


- a) 将要与车身相粘接的玻璃表面周围涂上足够的底剂，宽度约为 15mm；
 - b) 用橡胶吸盘吸住玻璃，将玻璃内表面上的卡扣对准车身上的孔，再将玻璃安装到车身上
- 备注：按照同样的方法安装右后侧围玻璃。

第四节 内后视镜

一、 内后视镜位置

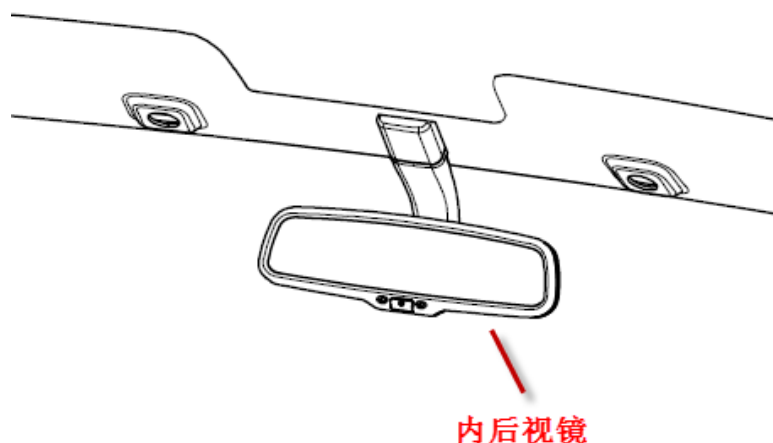

二、 内后视镜故障模式

1. 内后视镜脱落
2. 内后视镜抖动
3. 内后视镜电子防眩功能失效
4. 内后视镜其他故障

三、 故障模式下问题的判定

1. 内后视镜脱落

内后视镜脱落主要是由以下原因造成：

- 1、固定螺钉没打紧，内后视镜装配不到位；

2、脱落机构强度不够，变形导致内后视镜脱落。

如果出现内后视镜脱落情况，请立即将车辆靠路边停靠，联系维修工作人员进行处理。

2. 内后视镜抖动

内后视镜抖动主要是由以下几种原因造成的：

- 1、底座与支架配合不良；
- 2、球头与支架配合不良。

如果出现内后视镜抖动情况，请小心把车辆开到附近的维修店，联系维修工作人员进行处理。

3. 内后视镜电子防眩功能失效

内后视镜电子防眩功能失效主要是由以下原因造成：

- 1、光敏传感器失效；
- 2、接插件没插上。

如果出现内后视镜电子防眩功能失效情况，请小心把车辆开到附近的维修店，联系维修工作人员进行处理。

4. 如果内后视镜出现其他故障，请小心把车辆开到附近的维修店，联系维修工作人员进行处理。

四、 内后视镜的拆卸

1. 操作工具

①一字起；②十字起；③胶布

2. 内后视镜拆卸注意事项


①用带有保护胶布的一字起拆开固定架盖，以免其表面被划伤；

②在拆卸最后一个固定螺钉过程中要用手托住内后视镜，防止内后视镜突然坠落，避免砸伤人或者其他零件。


3. 内后视镜拆卸流程

警告

- 操作前，请将车辆退电至 OFF 档。
- 请按照流程顺序进行拆卸。
- 拆卸过程中，请注意对内后视镜周围零件进行防护，避免划伤。

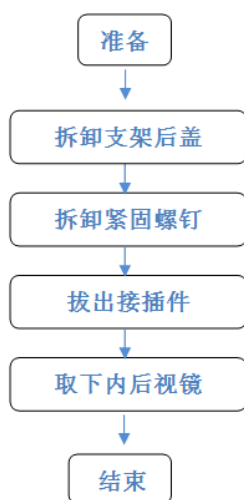


1). 拆卸内后视镜

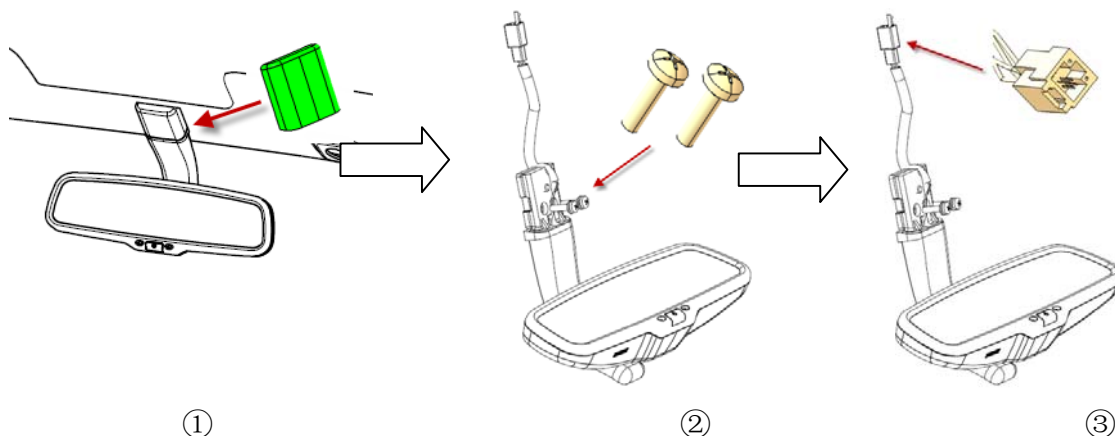


- ①拆下内后视镜支架后盖；
- ②拆下两个固定螺钉
- ③拔出接插件，取下内后视镜。

五、 内后视镜的安装

1. 内后视镜安装流程

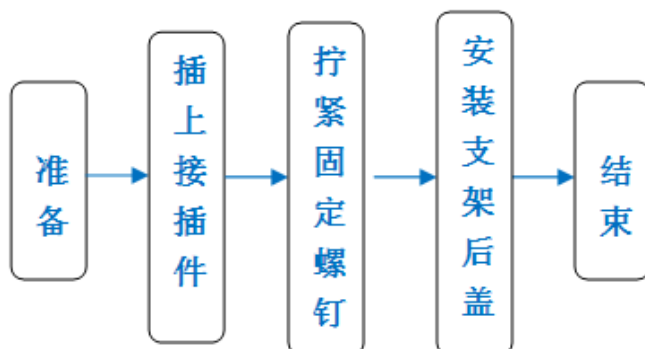

2. 安装内后视镜

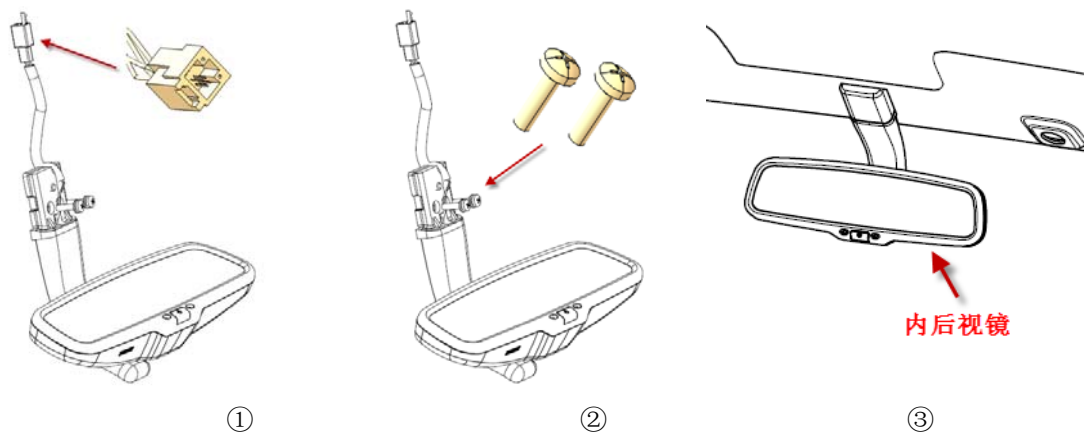

- 1). 接上接插件;
- 2). 一只手托住内后视镜, 另只手拧紧螺钉, 固定好内后视镜;
- 3). 安装上支架后盖。