









98	K145	接重低音扬声器			
99	K8B	后舱配电箱 B 口			
100	KaJK01	接地板线束			
101	KJKa01	接地板线束			
102	Ek10	接 10#搭铁			
103	Kk1	接后鼓风机继电器			
104	KJKa02	接地板线束			
105	KaJK02	接地板线束			
106	K125	接左后侧碰撞传感器			
107	K07	接低压燃油泵			
108	K40	接加油口盖执行电机			
109	K117A	接 Keyless ECU A			
110	K117B	接 Keyless ECU B			
111	K39	接低压燃油控制器			
112	K33	接胎压控制模块			
113	K112	接低压燃油压力传感器			
114	K05	接左侧碰撞传感器			
115	Ek07	接 7#搭铁			
116	K04	接左前安全带预紧器			
117	K138	接二排左安全带扣开关			
118	K118A	接整车控制器 A			
119	K118B	接整车控制器 B			

2、顶棚线束

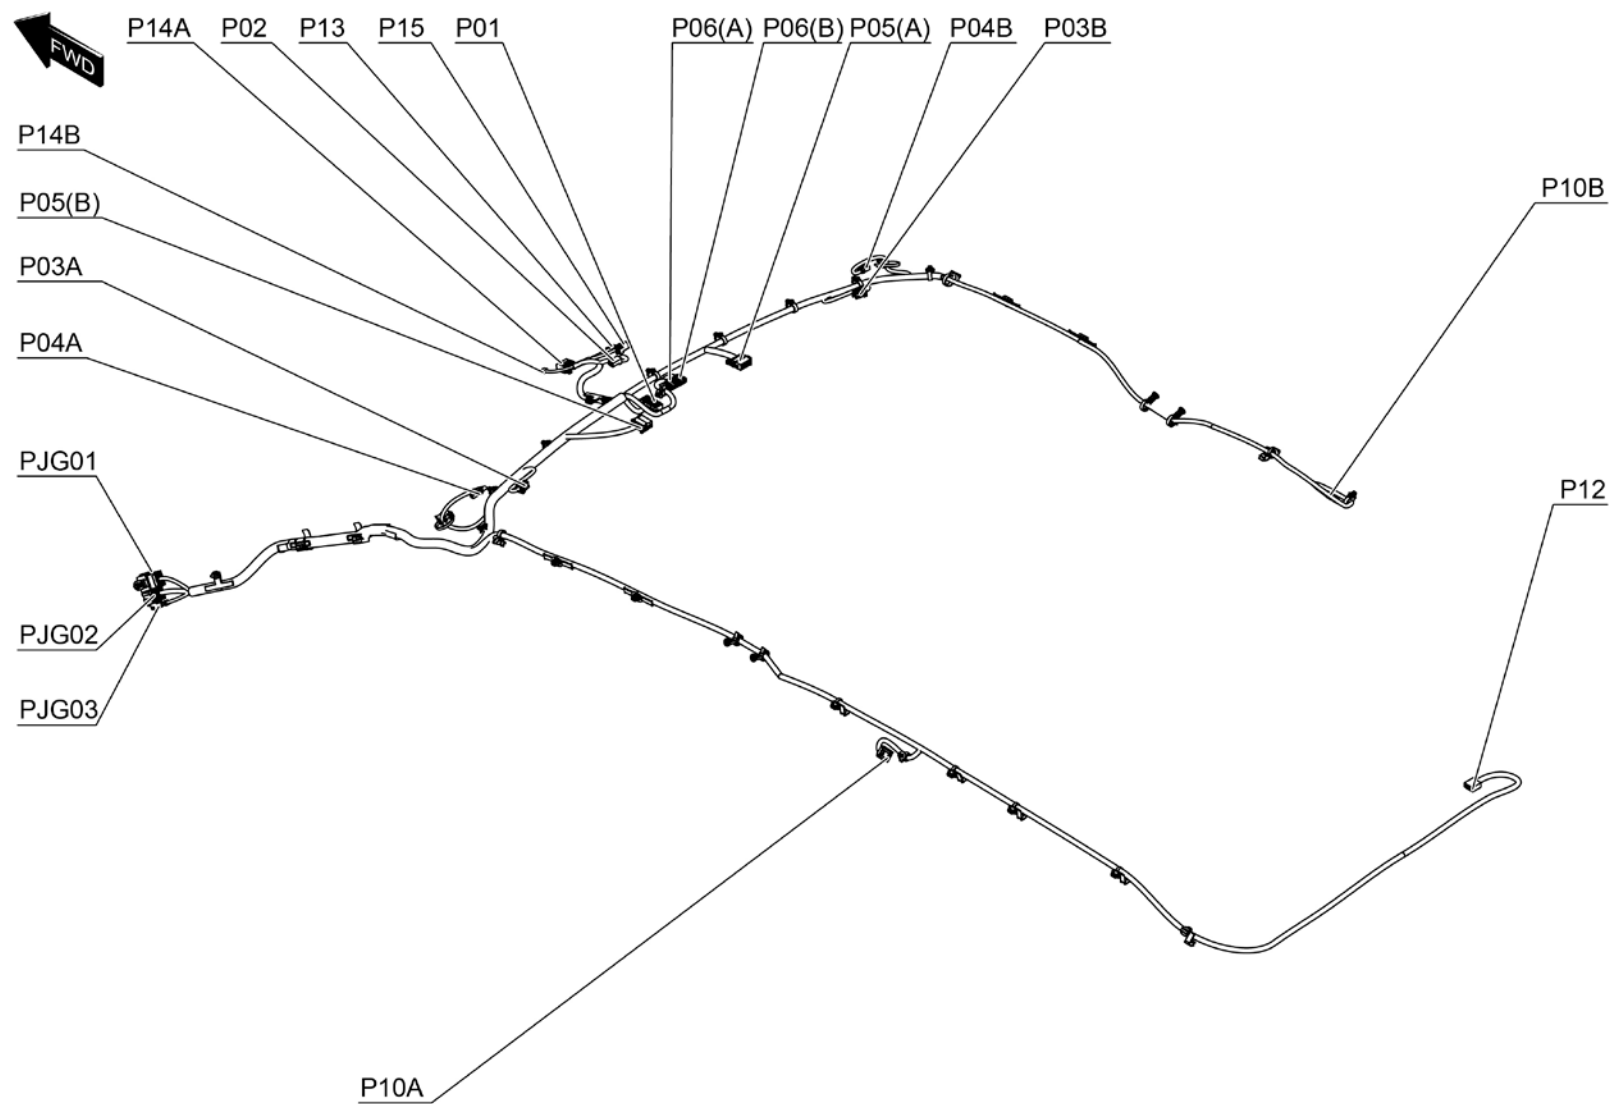

2.1 接插件引脚图

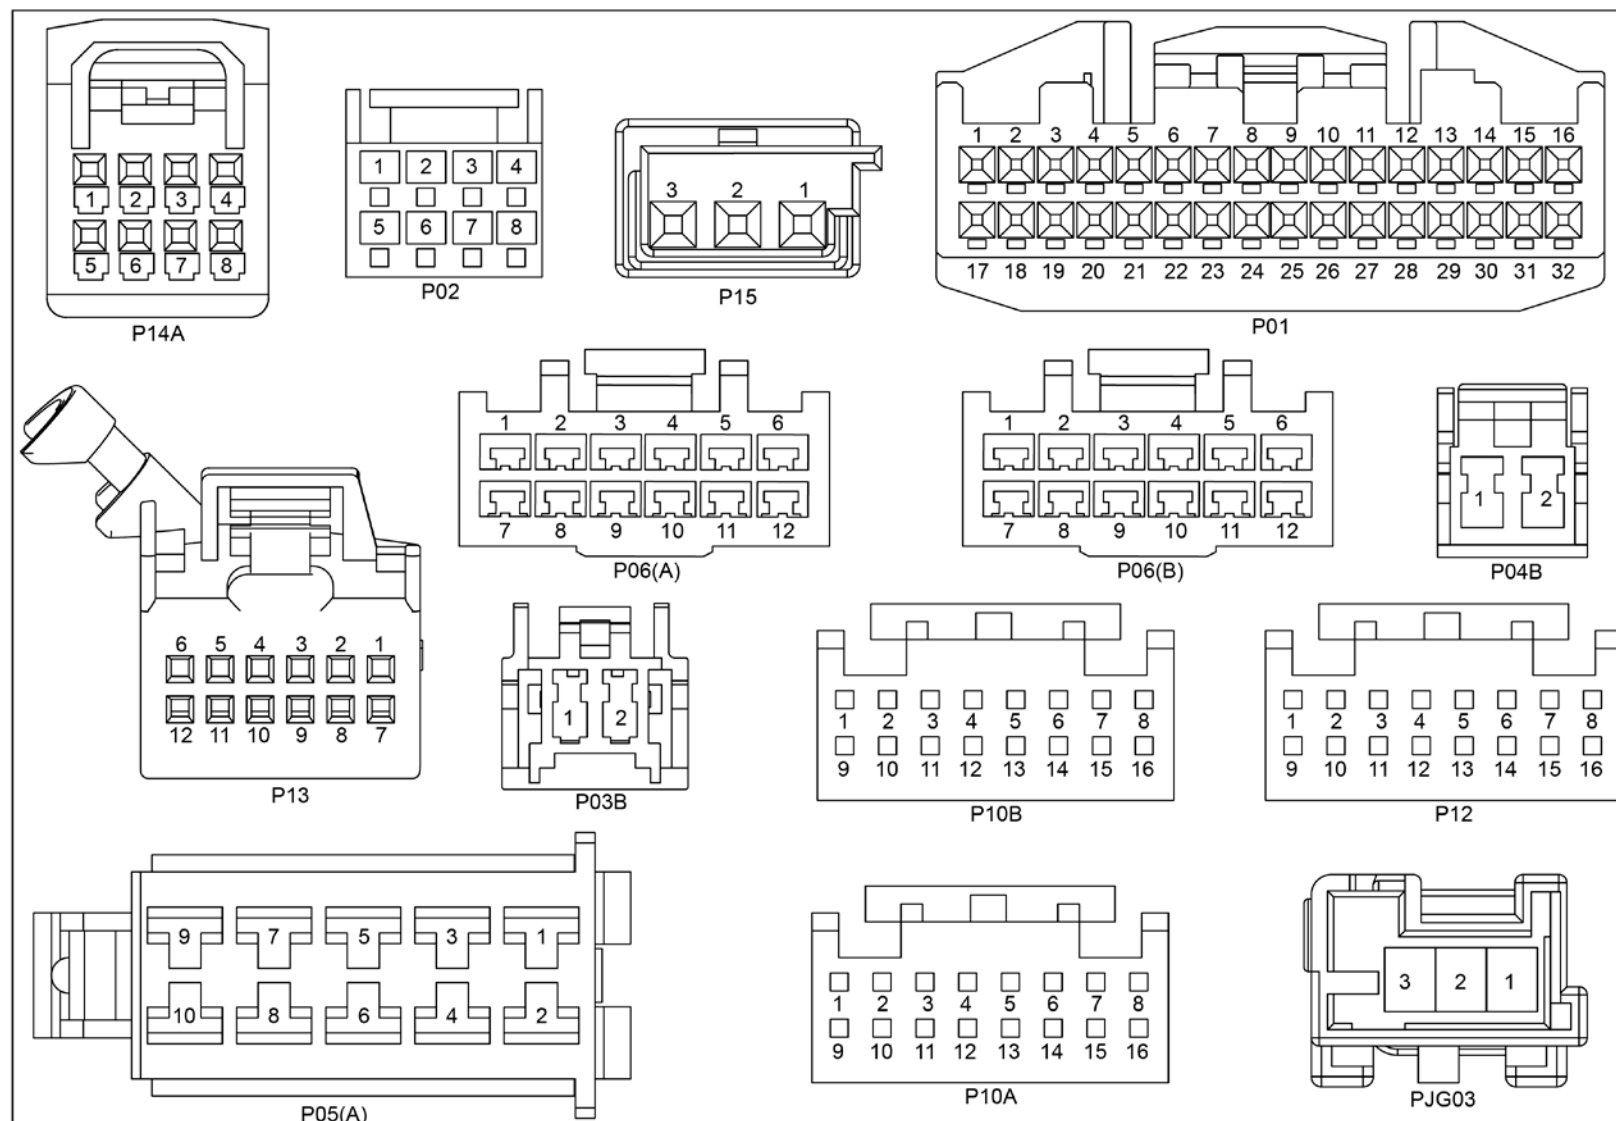

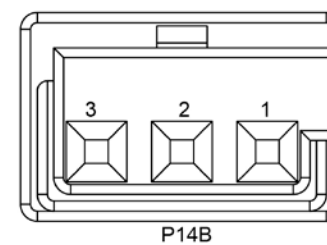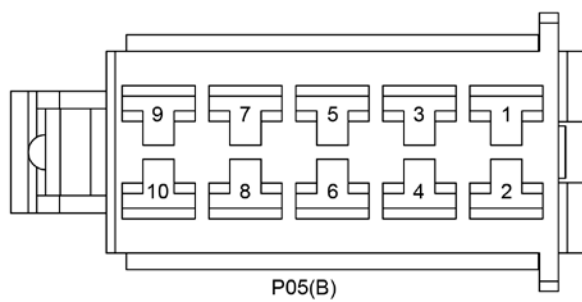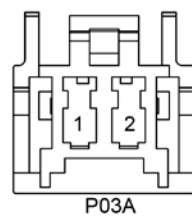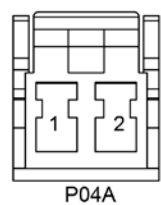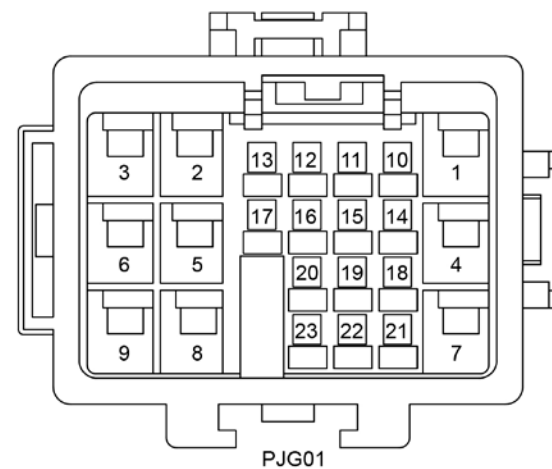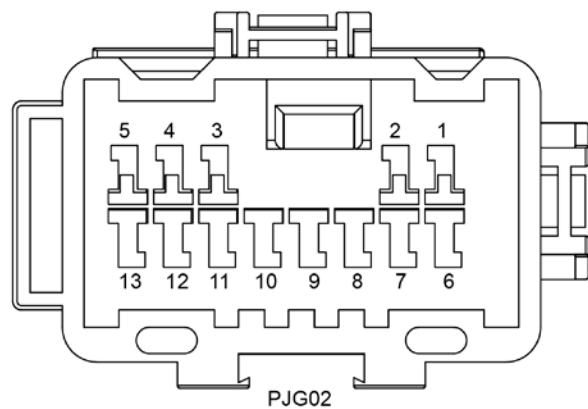

2.2 接插件连接明细表

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	P14A	接独立行车记录仪 -A			
02	P02	接内后视镜			
03	P13	接 MCP			
04	P15	接四合一传感器			
05	P01	接前室内灯			
06	P06(A)	接天窗开关			
07	P06(B)	接天窗及遮阳帘开 关			
08	P05(A)	接全景天窗电机			
09	P04B	接右遮阳板开关			
10	P03B	接右化妆镜灯			
11	P10B	接右后侧室内灯			
12	P12	接后室内灯			
13	P10A	接左后侧室内灯			
14	PJG03	接顶棚线束			
15	PJG02	接仪表线束			
16	PJG01	接仪表线束			
17	P04A	接左遮阳板开关			
18	P03A	接化妆镜灯			