



第二节 继电器、保险丝位置分布图

一、仪表板配电箱

1.1 仪表板配电箱总成接插件、继电器编号示意图

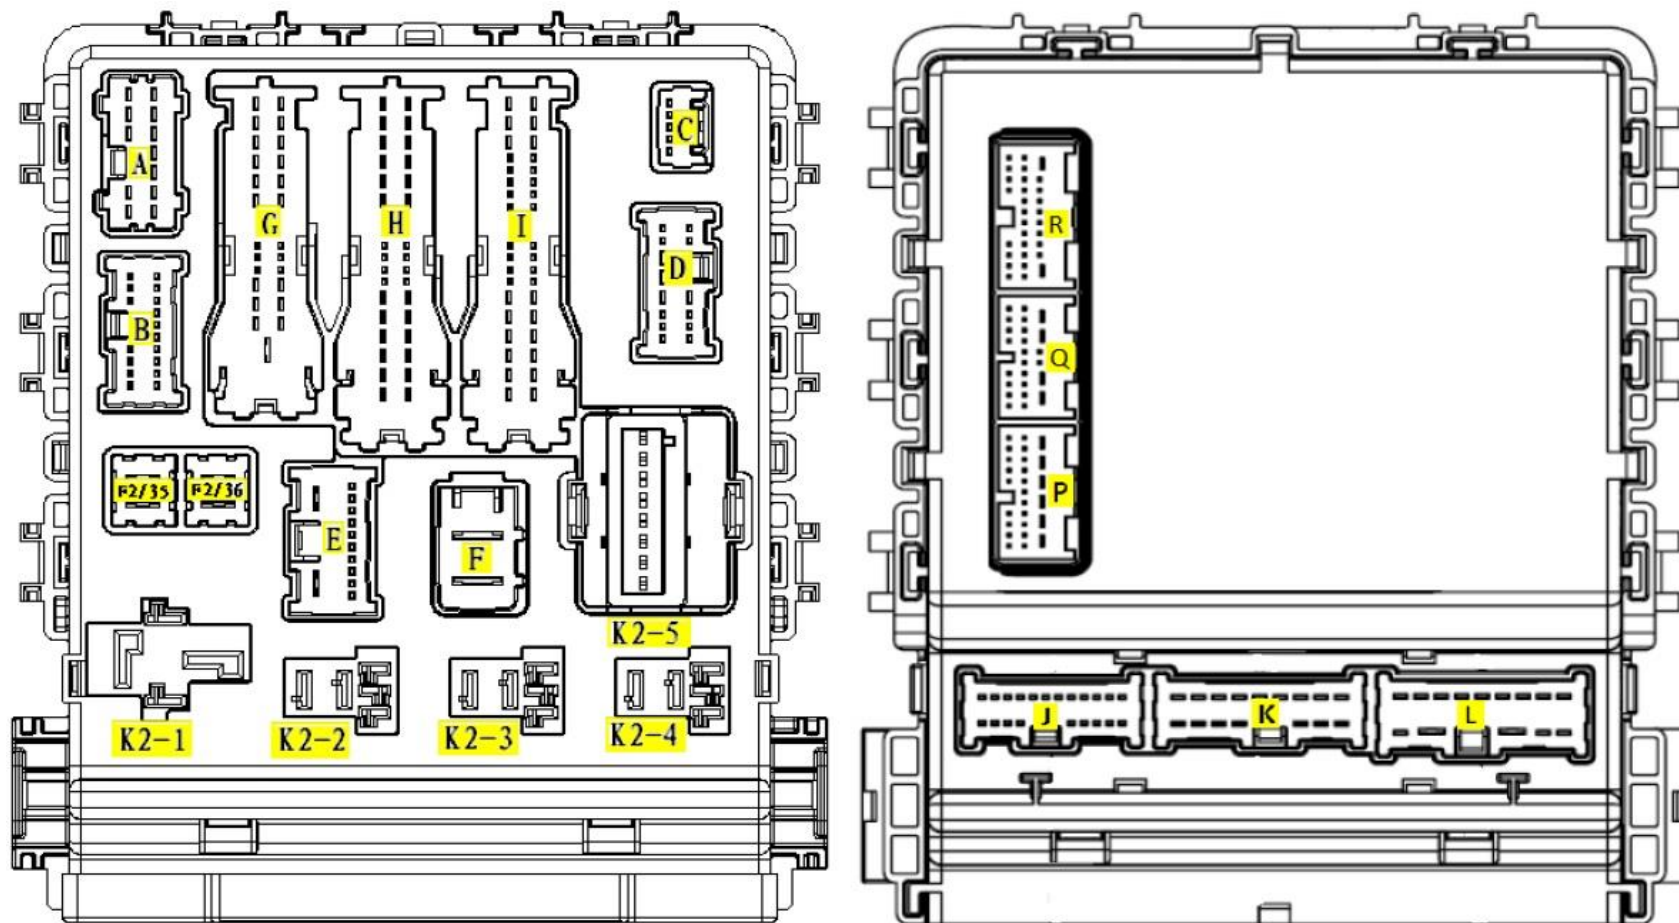

1.2. 保险编号示意图

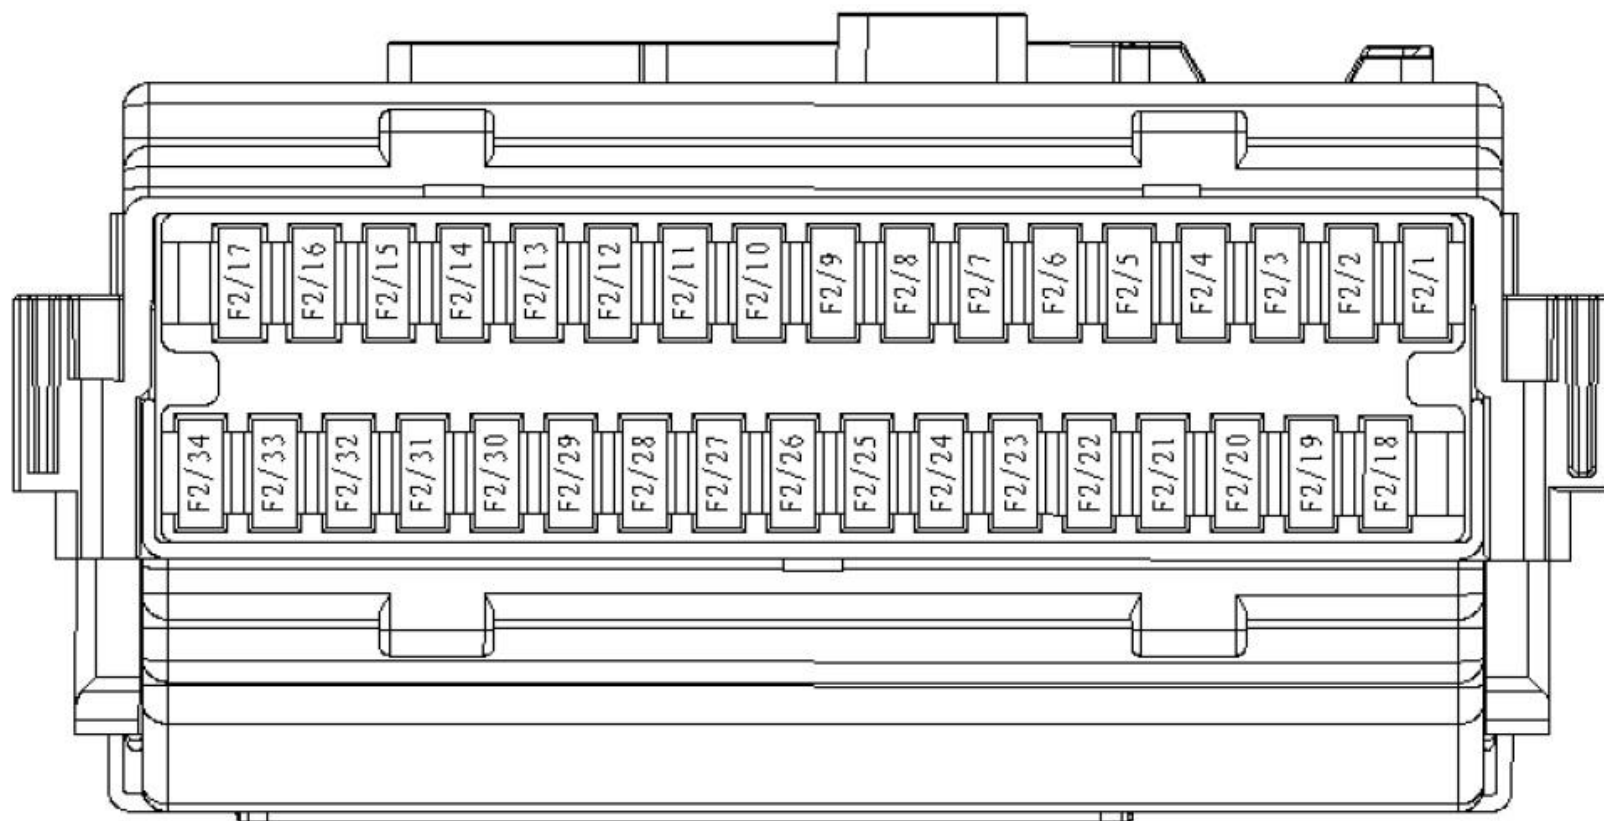


1.3. 保险、继电器规格

编号	F2/1	F2/2	F2/3	F2/4	F2/5	F2/6	F2/7	F2/8	F2/9	F2/10	F2/11	F2/12
规格	7.5A	15A	7.5A	30A	30A	30A	20A	30A	7.5A	15A	10A	15A
说明	DLC	燃油泵	keyless	电喷主继电器	起动机	主驾电动座椅	左前电动车窗	副驾电动座椅	IG2	后洗涤电机	ABS/ESP	洗涤+门控ECU
编号	F2/13	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18	F2/19	F2/20	F2/21	F2/22	F2/23	F2/24
规格	15A	15A	10A	15A	15A	20A	20A	20A	20A	7.5A	20A	10A
说明	IG1	EMS TCU	R-EPS	后雨刷	SRS	左后电动车窗	右后电动车窗	右前电动车窗	电动天窗	转向轴锁	门锁	室内灯
编号	F2/25	F2/26	F2/27	F2/28	F2/29	F2/30	F2/31	F2/32	F2/33	F2/34	F2/35	F2/36
规格	10A	7.5A	15A	15A	15A	7.5A	10A	20A	15A	15A	30A	40A
说明	模块常电	后雾灯	电喷继电器2	点烟器	备用电源	ACC	外后视镜除霜	点火线圈	电喷1	电喷2	转向管柱	DC-DC


编号	K2-1	K2-2	K2-3	K2-4
规格	70A	35A	35A	35A
说明	IG1继电器	ACC继电器	IG2继电器	电动车窗继电器

二、仪表板配电盒 II

2.1 仪表板配电盒 II 位置示意图

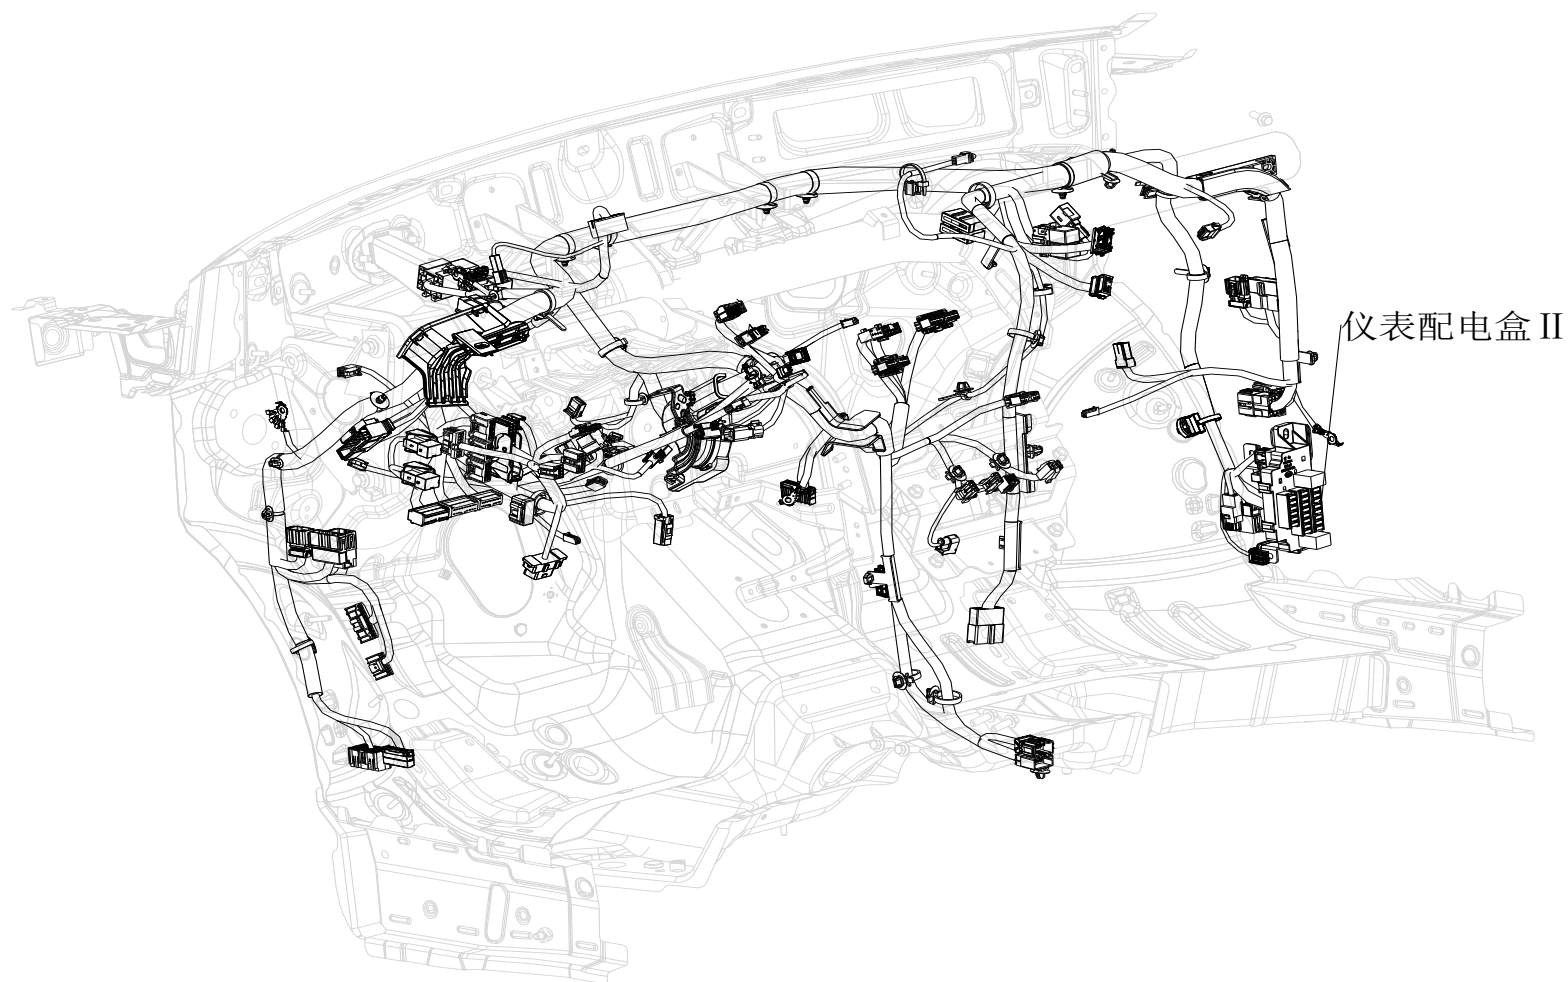

2.2 仪表板配电箱 II 总成保险、继电器编号示意图

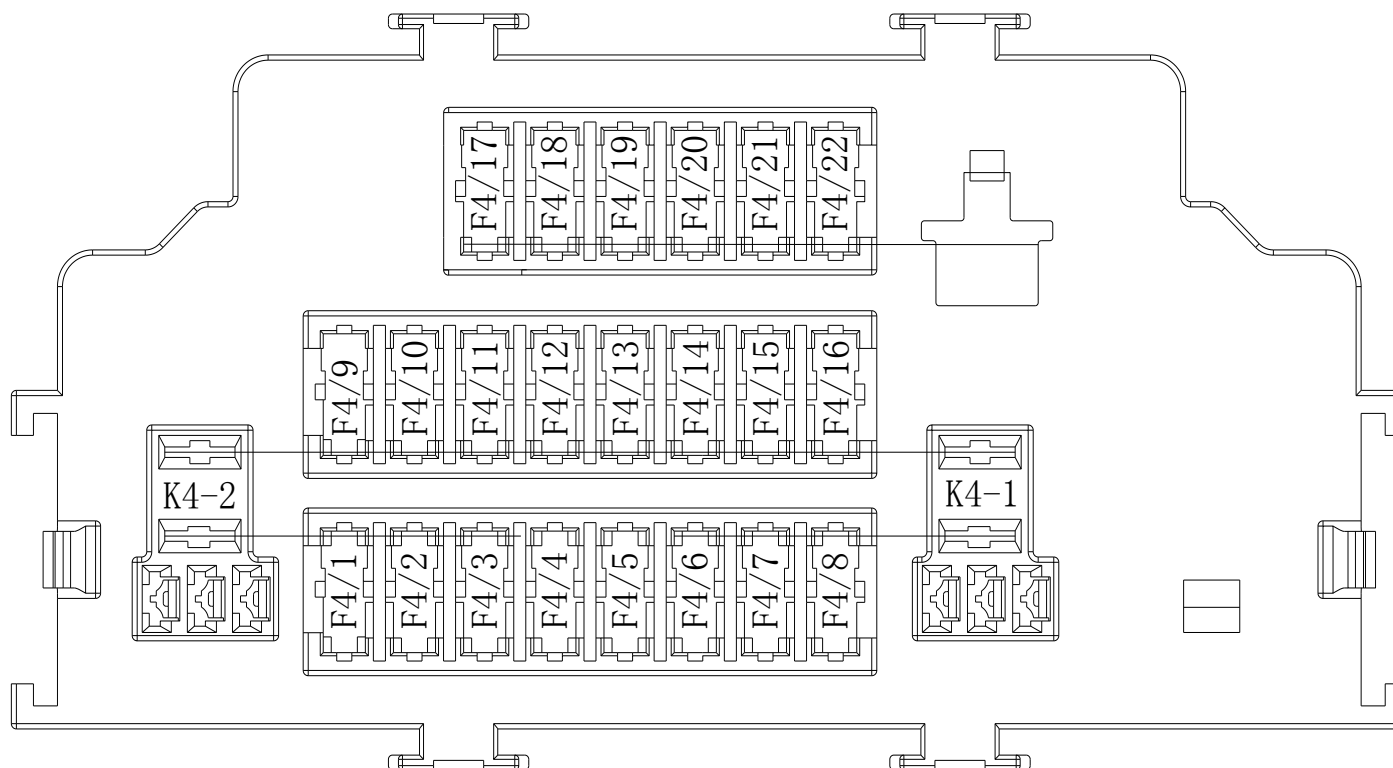


2.3 仪表板配电盒 II 总成保险、继电器规格

编号	F4/1	F4/2	F4/3	F4/4	F4/5	F4/6	F4/7	F4/8	F4/9	F4/10	F4/11
规格	20A	10A	30A	20A	20A	7.5A	20A	20A	7.5A	15A	15A
说明	座椅加热	绿净系统	后排控制面板	预留	预留	预留	预留	预留	P档控制器	P档电机	多媒体
编号	F4/12	F4/13	F4/14	F4/15	F4/16	F4/17	F4/18	F4/19	F4/20	F4/21	F4/22
规格	30A	30A	20A	7.5A	10A	10A	10A	10A	10A	10A	10A
说明	功放	EPB电机	预留	全景影像	门控ECU	四驱常电	预留	预留	预留	预留	预留

编号	K4-1	K4-2
规格	30A	30A
说明	仪配 II IG2 继电器	(预留)

三、前舱配电箱

3.1 前舱配电箱总成保险、继电器编号示意图

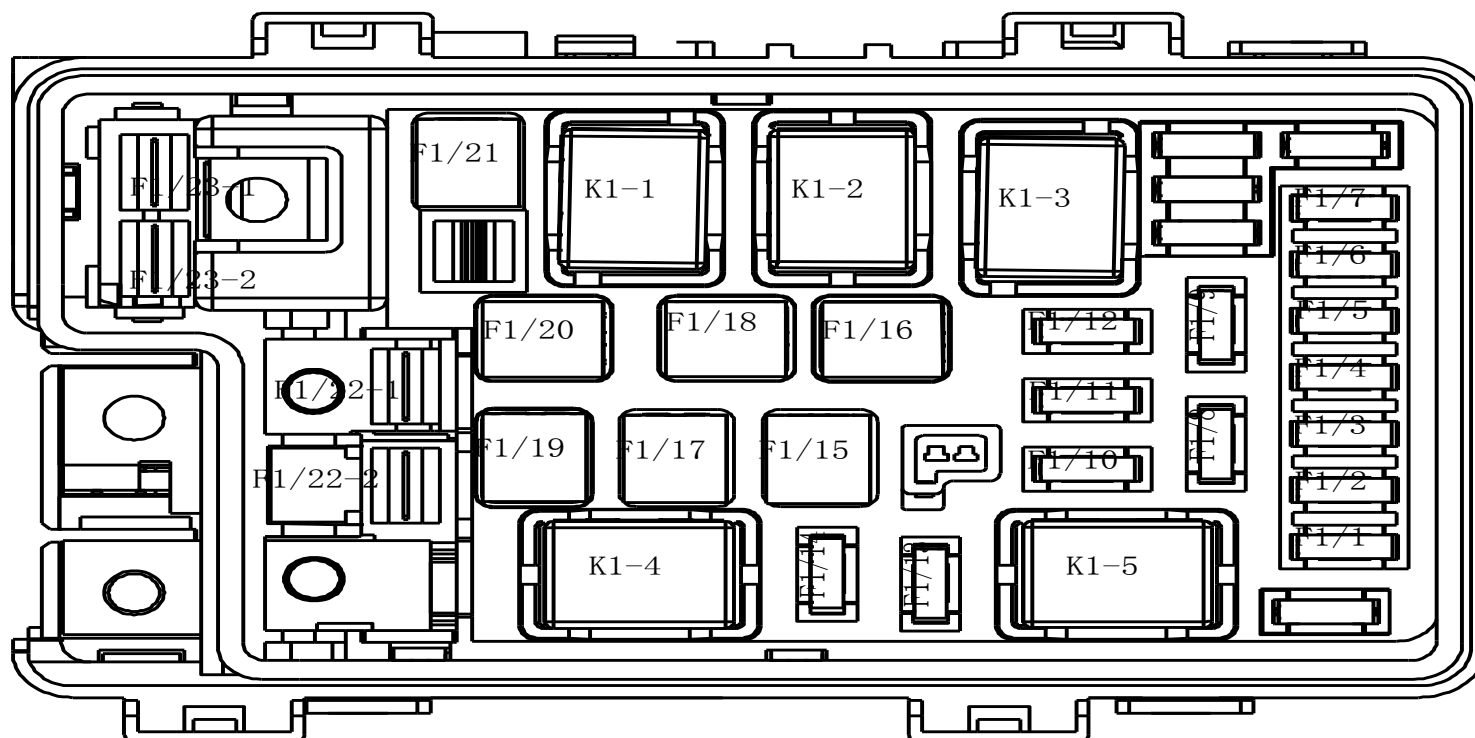


3.2 前舱配电盒总成保险、继电器规格

编号	F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7	F1/8	F1/9	F1/10	F1/11	F1/12	F1/13
规格	10A	10A	10A	10A	30A	15A	7.5A	20A	15A	20A	15A	7.5A	15A
说明	右前 远光灯	左前 远光灯	左前 近光灯	右前 近光灯	雨刮	小灯	MCU	预留	EMS	前雾灯	昼行灯	压缩机	转向、告 警灯
编号	F1/14	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20	F1/21	F1/22-1	F1/22-2	F1/23-1	F1/23-2	
规格	20A	30A	40A	25A	30A	40A	30A	40A	125A	70A	50A	50A	
说明	喇叭、制 动灯	后除霜电 加热	预留	ABS	冷却风扇	ABS	冷凝风扇	鼓风机	主保险	仪表配电盒 电源输入1	仪表配电 盒II电源	仪表配电盒 电源输入2	


编号	K1-1	K1-2	K1-3	K1-4	K1-5
规格	35A	35A	35A	35A	35A
说明	鼓风机继 电器	压缩机继 电器	后除霜继 电器	前雾灯继 电器	昼行灯继 电器

四、仪表板线束外挂继电器座


4.1 仪表板线束外挂继电器位置示意图

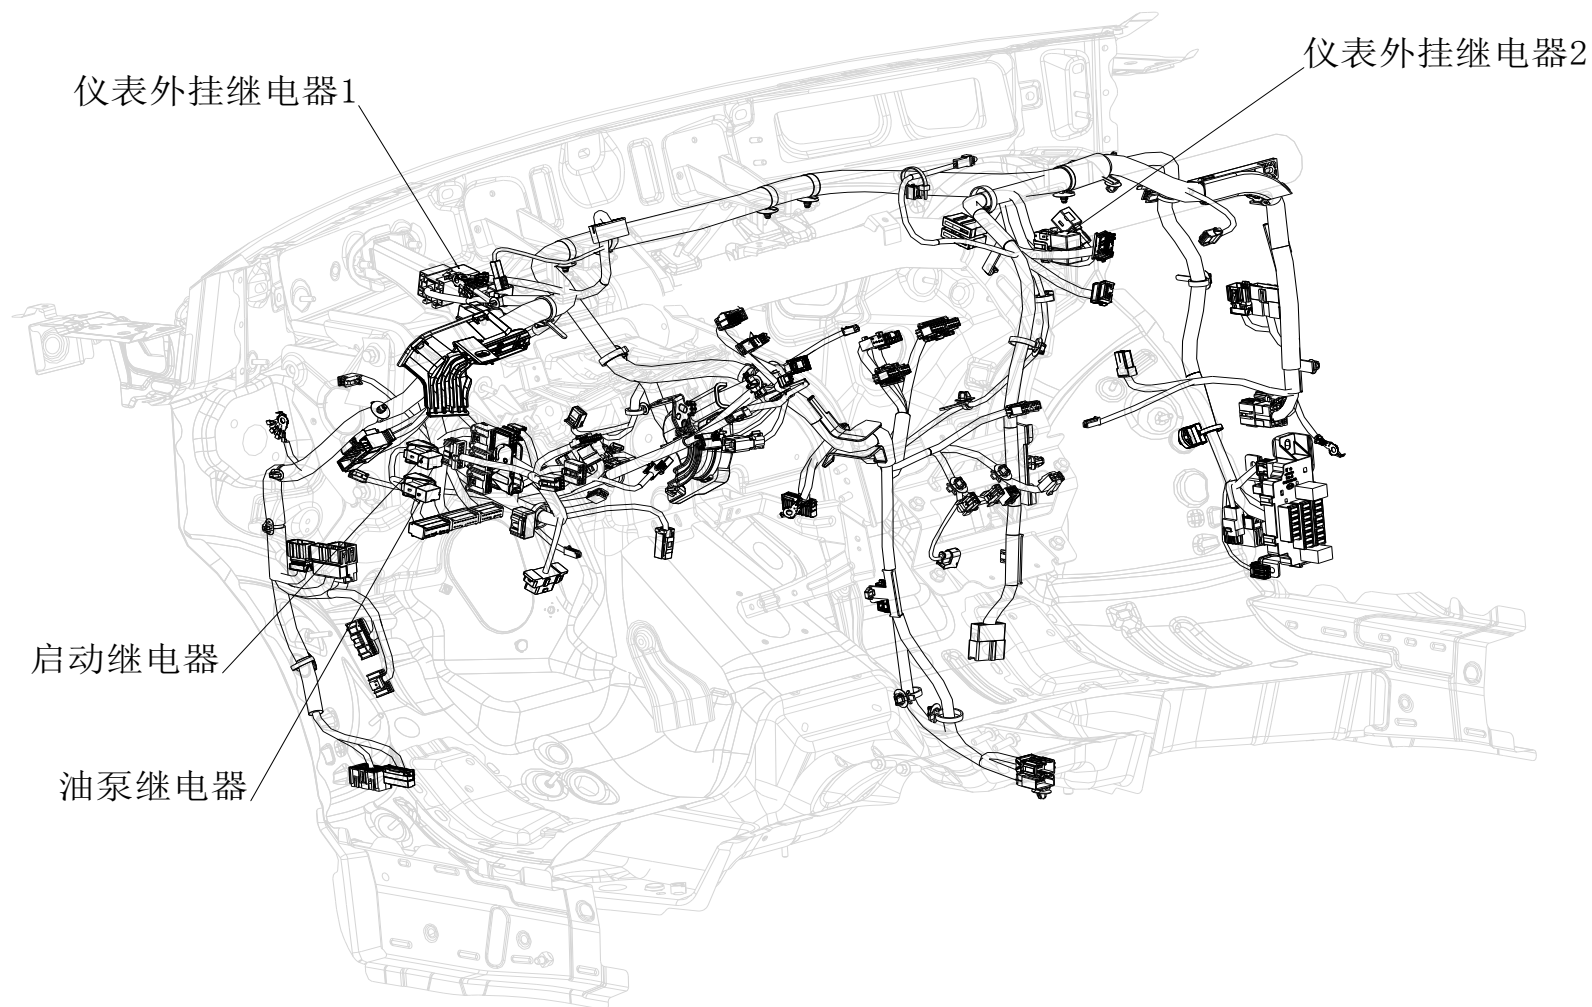

4.2 仪表板线束外挂继电器编号示意图

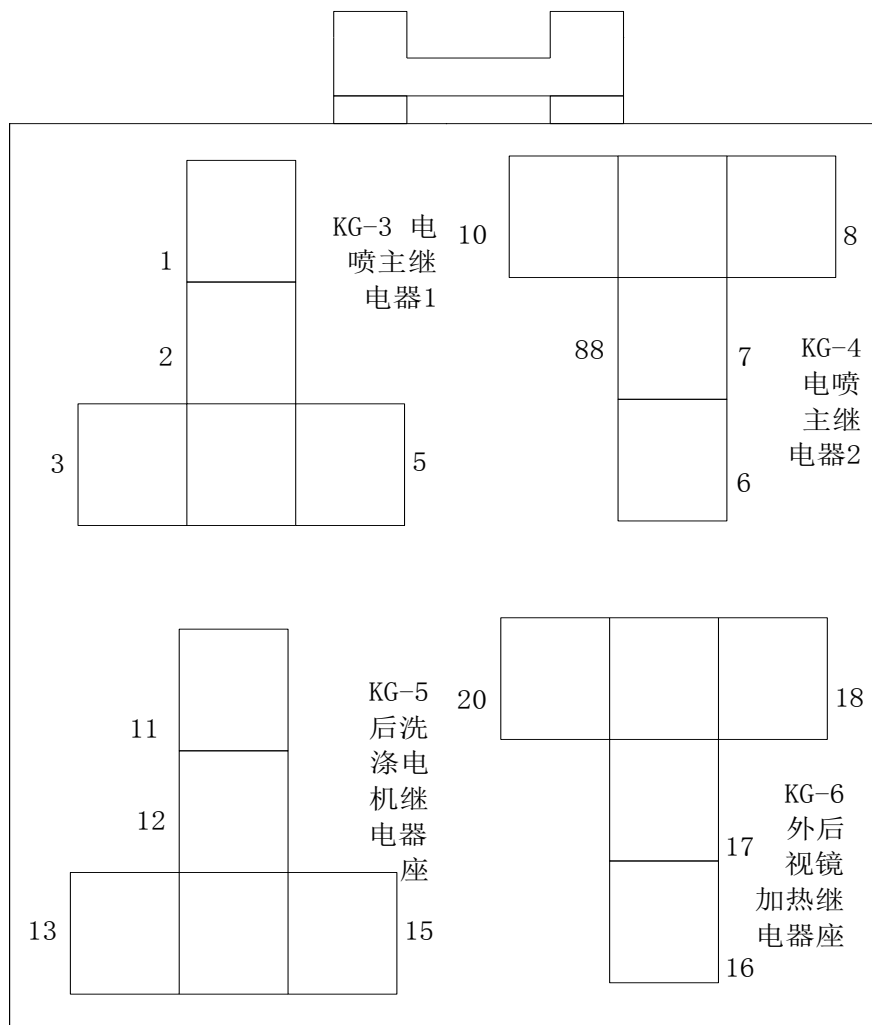

仪表外挂继电器 1

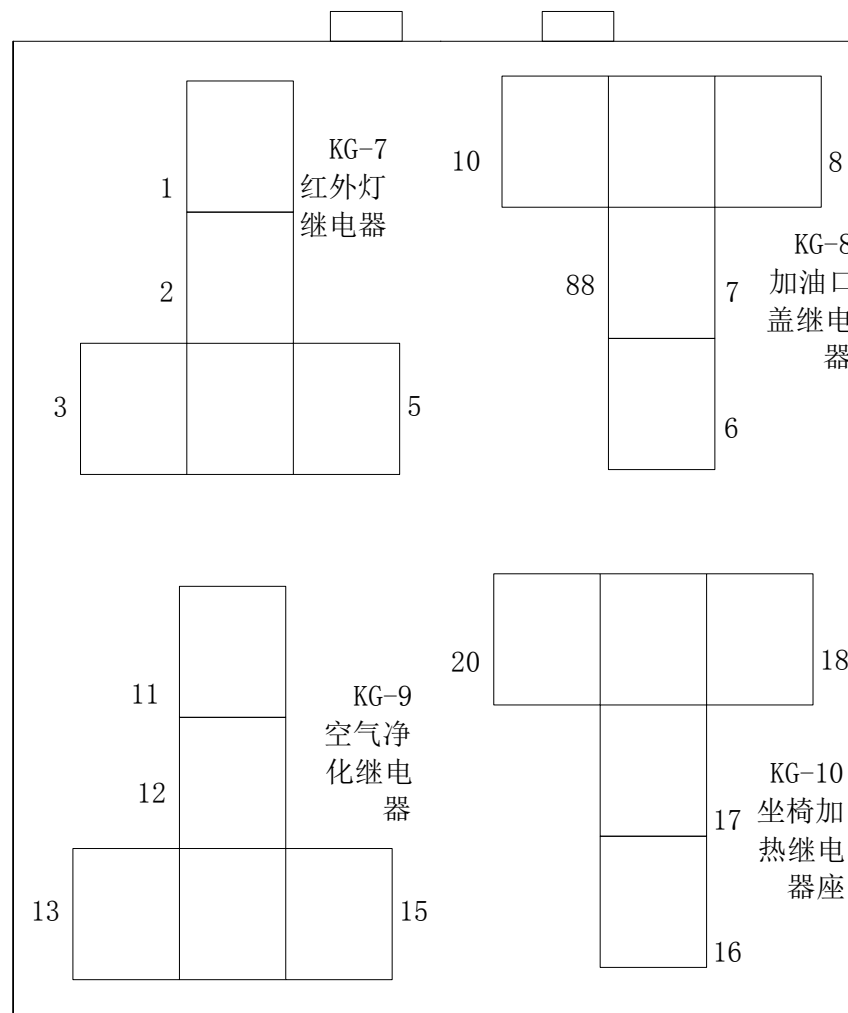


仪表外挂继电器 2

4.3 仪表板线束外挂继电器规格


编号	KG-1	KG-2	KG-3	KG-4	KG-5	KG-6	KG-7	KG-8	KG-9	KG-10
规格	30A	30A	30A	30A	30A	30A	30A	30A	30A	30A
说明	起动继电器	油泵继电器	电喷主继电器1	电喷主继电器2	后洗涤电机继电器	预留	预留	加油口盖继电器	空气净化器继电器	座椅加热继电器

五、前舱配电盒 II

5.1 前舱配电盒 II 位置示意图

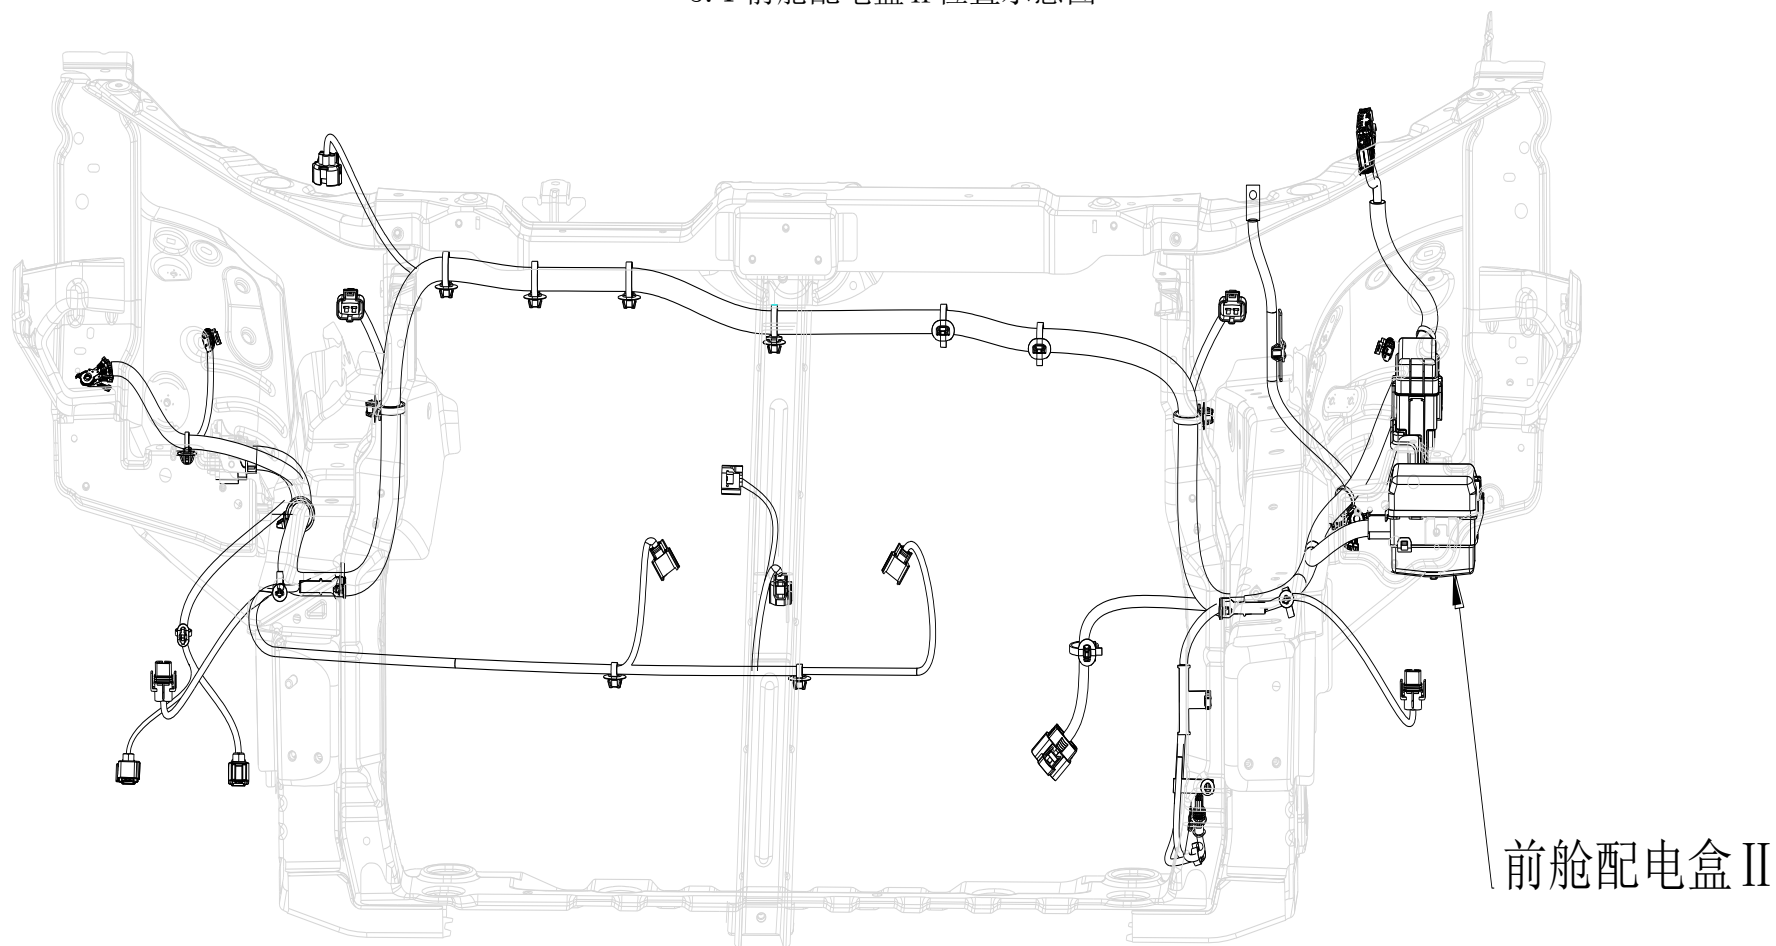


SE 车型

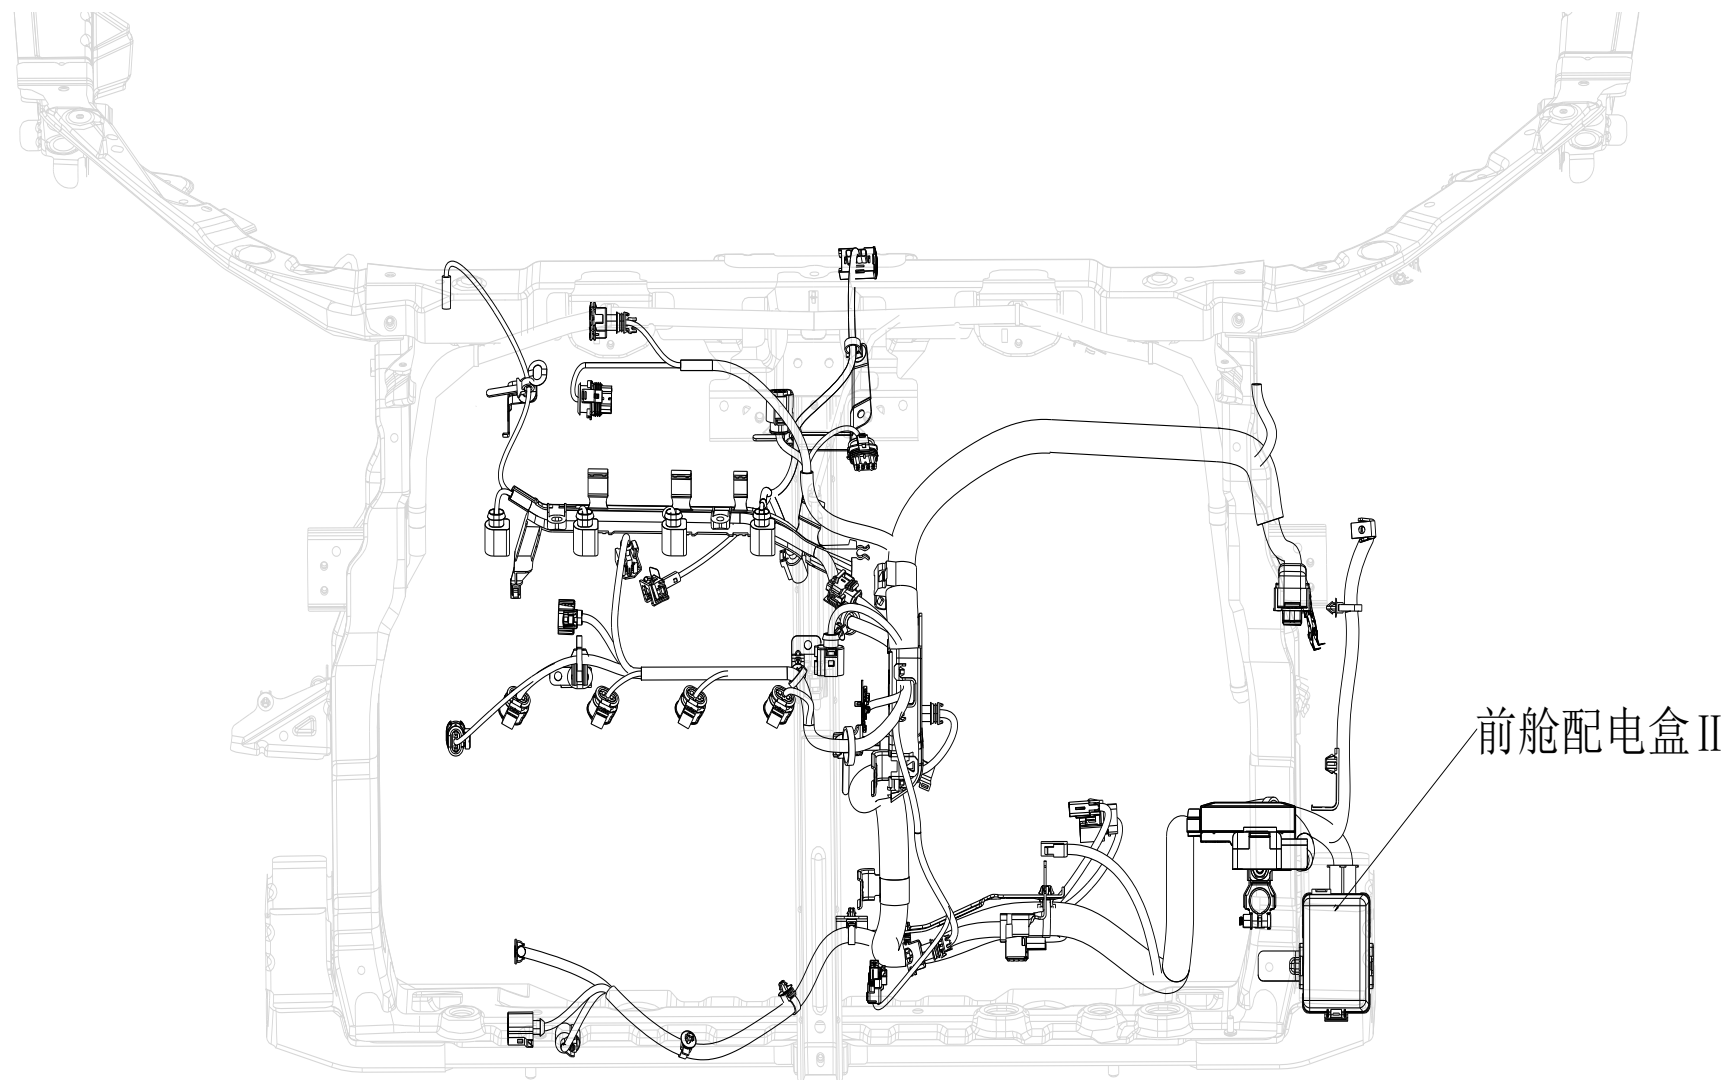

SEM 车型

5.2 前舱配电箱 II 保险、继电器编号示意图

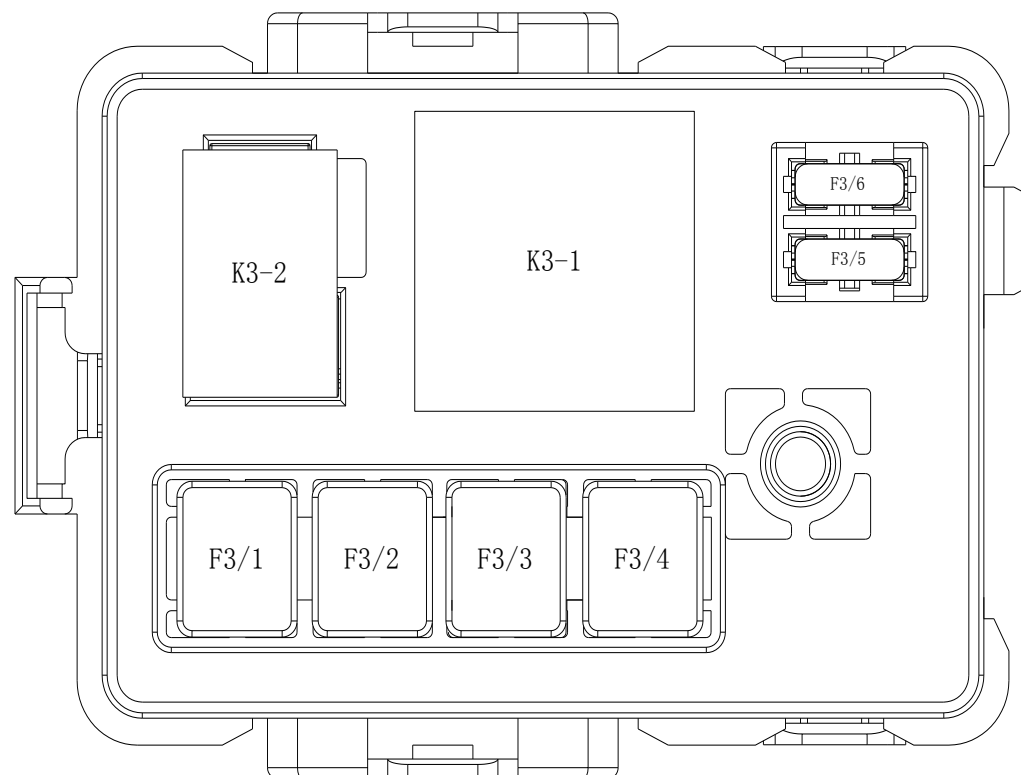

5.3 前舱配电盒 II 保险、继电器规格

编号	F3/1 (SE)	F3/2 (SE)	F3/3 (SE)	F3/4 (SE)	F3/5 (SE)	F3/6 (SE)
规格	50A	30A	30A	30A		
说明	高速风扇	变速箱电源 控制模块	低速风扇	真空泵、 水泵	备用	备用

编号	K3-1 (SE)	K3-2 (SE)
规格	70A	35A
说明	高速风扇 继电器	低速风扇 继电器

SE 车型

编号	F3/1 (SEM)	F3/2 (SEM)	F3/3 (SEM)	F3/4 (SEM)	F3/5 (SEM)	F3/6 (SEM)
规格	50A	30A	30A	30A	15A	
说明	预留	预留	预留	真空泵、 水泵	冷却液循 环阀	备用

编号	K3-1 (SEM)	K3-2 (SEM)
规格	70A	
说明	冷却液循 环泵继电器	备用

SEM 车型