

3.7 前舱线束

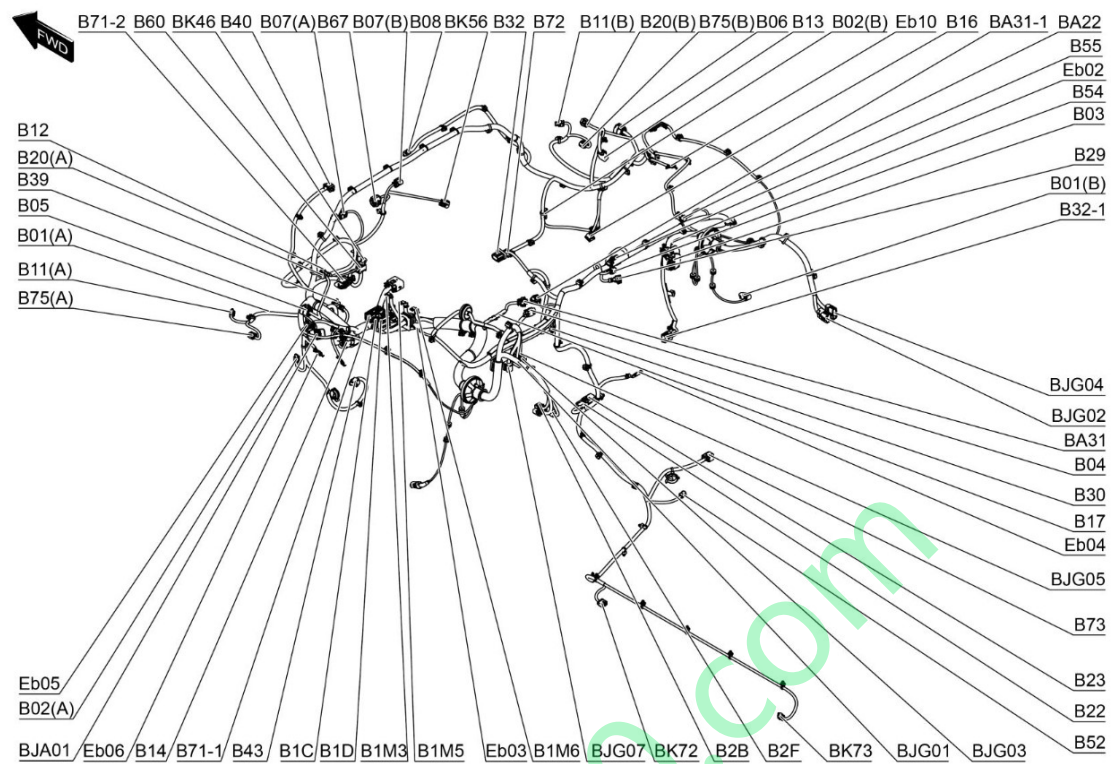


图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	B71-2	接前电控(HX)			
02	B60	接 ACC 中距离雷达			
03	BK46	接高压配电箱(高压互锁)(HX)			
04	B40	接前视摄像头(全景影像 3.0)			
05	B07(A)	接左侧低音蜗牛喇叭			
06	B67	接引擎模拟器			
07	B07(B)	接右侧低音蜗牛喇叭			
08	B08	接前舱盖锁内微动开关			
09	BK56	接舒适网 2			
10	B32	接制动真空泵(HX)			
11	B72	接 BSG 电机			
12	B11(B)	接前右角间隙传感器			
13	B20(B)	接右调光电机			
14	B75(B)	接右前转向灯			
15	B06	接右前组合灯			
16	B13	接压力开关			
17	B02(B)	接右前碰撞传感器			
18	Eb10	接 10 搭铁			
19	B16	接双向洗涤电机			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
20	BA31-1	接制动真空压力传感器			
21	BA22	接电池阀			
22	B55	接压力/温度传感器			
23	Eb02	接 2 搭铁			
24	B54	接电子膨胀阀			
25	B03	接 ESP ECU			
26	B29	接电池包板换式水温传感器			
27	B01(B)	接轮速传感器			
28	B32-1	接制动真空泵(HX)			
29	BJG04	接仪表线束			
30	BJG02	接仪表线束			
31	BA31	接制动真空压力传感器			
32	B04	接前雨刮电机			
33	B30	接前电机旋交			
34	B17	接制动液位开关			
35	Eb04	接 4 搭铁			
36	BJG05	接仪表线束			
37	B73	接电池加热器			
38	B23	接 R-EPS 电源			
39	B22	接 R-EPS ECU			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
40	B52	接电池加热高压互锁			
41	BJG03	接仪表线束			
42	BJG01	接仪表线束			
43	BK73	接油箱隔离阀			
44	B2F	接仪配 BCM(F)			
45	B2B	接仪配 BCM(B)			
46	BK72	接 DMTL 泄露蒸发模块			
47	BJG07	接仪表线束			
48	B1M6	接前舱配电盒			
49	Eb03	接 3 搭铁			
50	B1M5	接前舱配电盒(仪配)			
51	B1M3	接前舱配电盒(风扇)			
52	B1D	接前舱配电盒 D 口			
53	B1C	接前舱配电盒 C 口			
54	B43	接电动水泵(冷却电机)			
55	B71-1	接前电控(HA)			
56	B14	接 1.5TI 冷凝风扇电机			
57	Eb06	接 6 搭铁			

[illegible]

