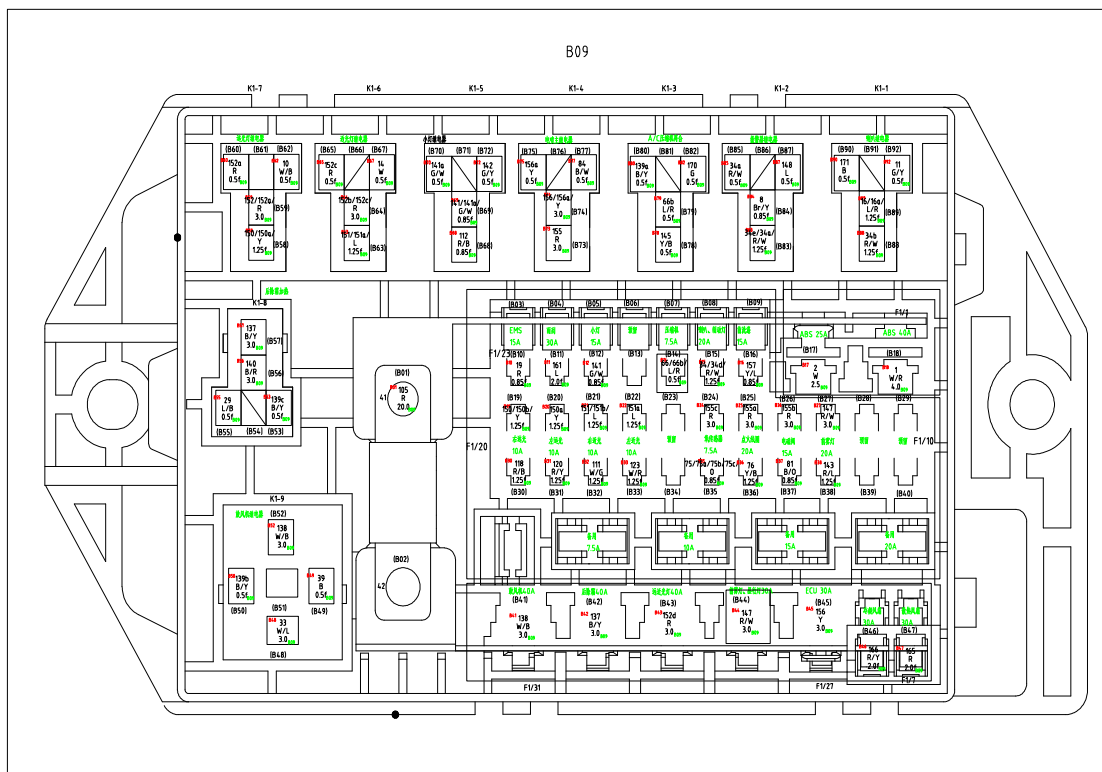
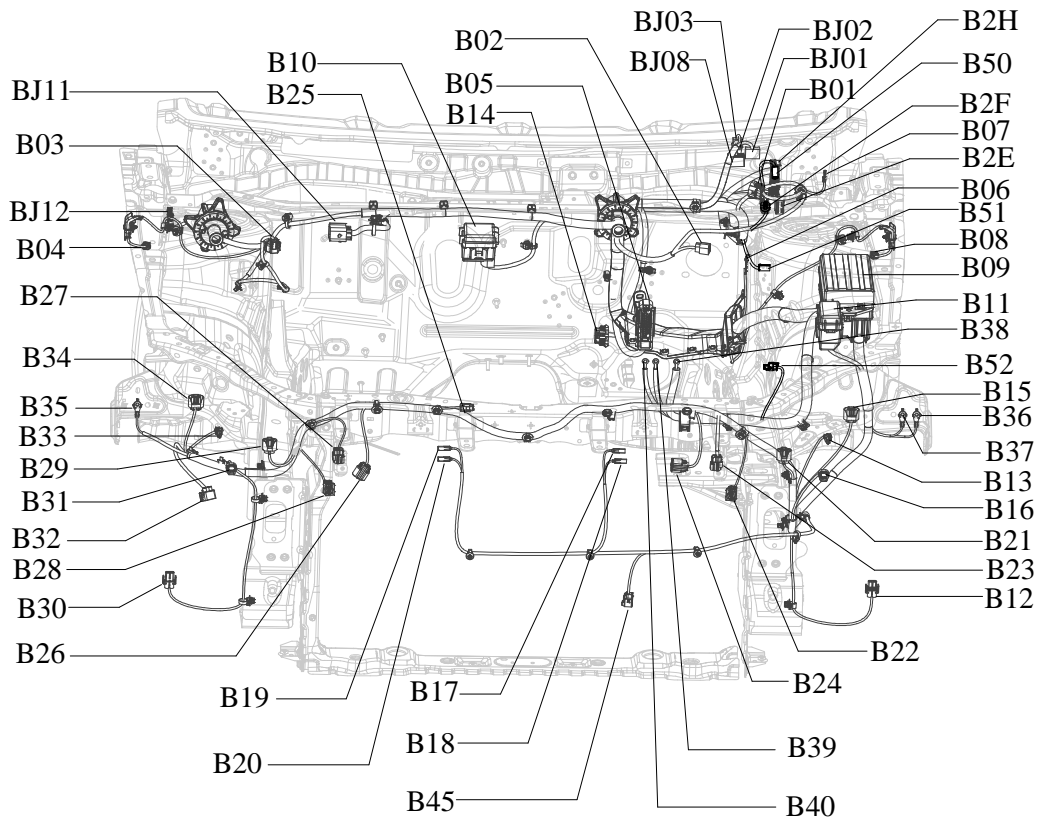


● 线束布置图 4.8

—— 前舱线束



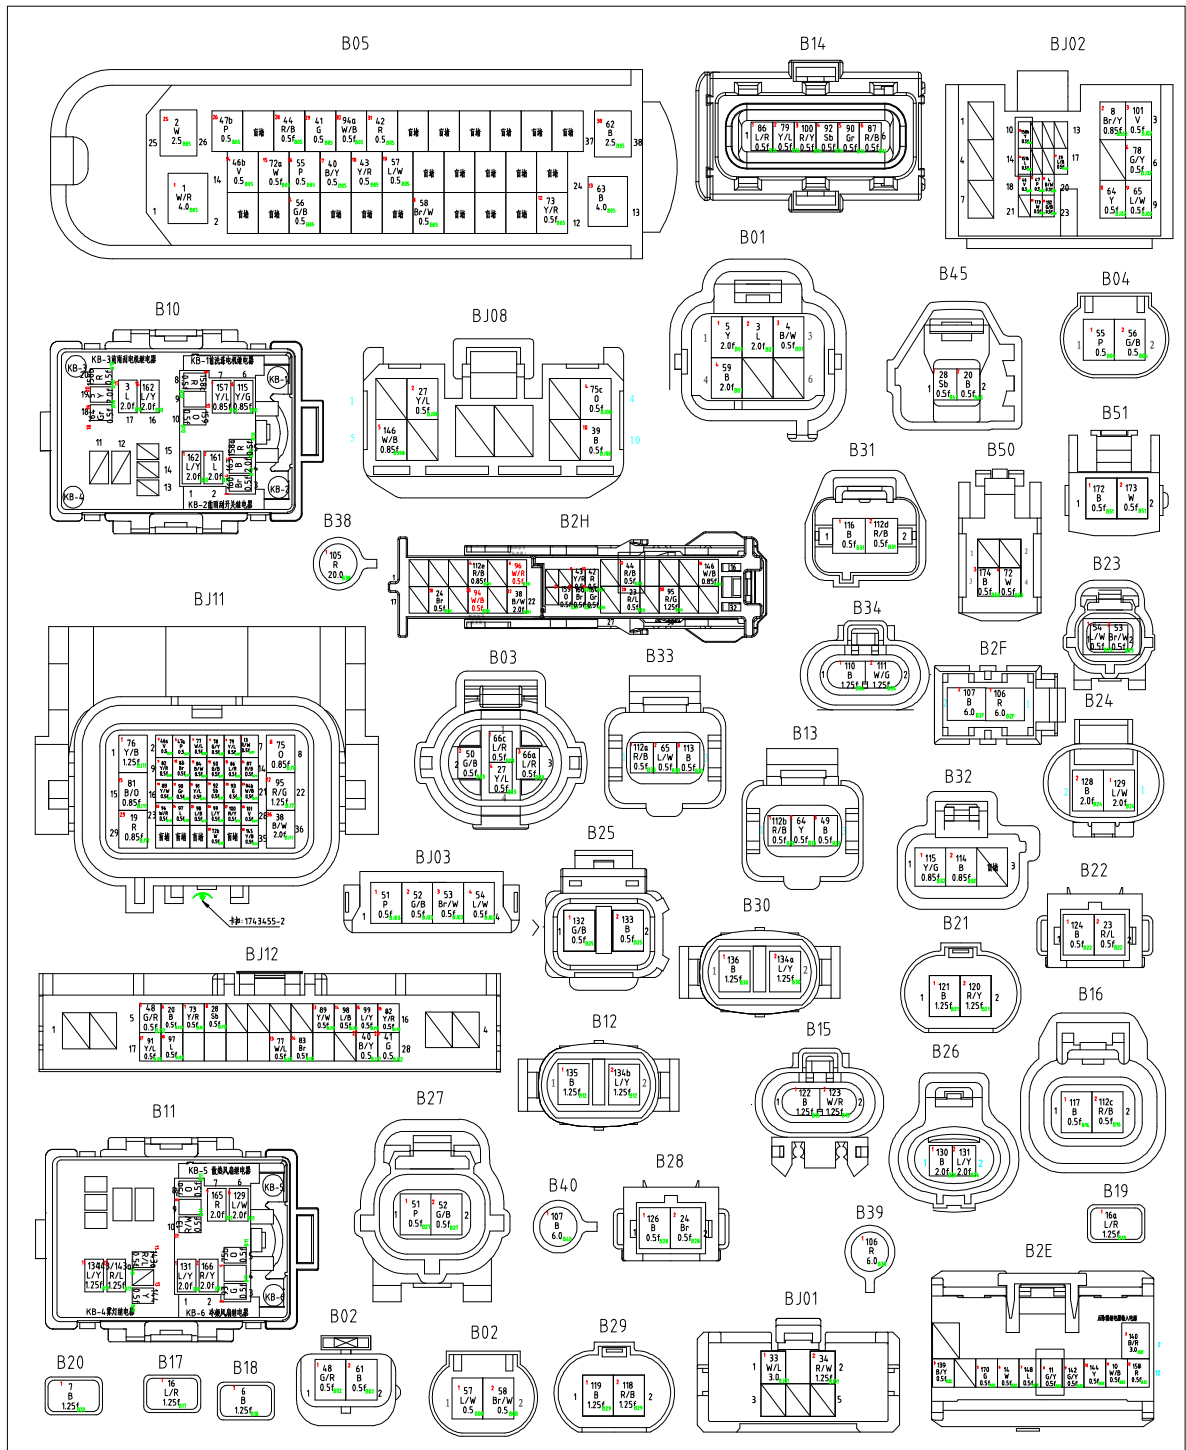


图 8 前舱线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
01	B2H	接仪表板配电盒 H	1	
02	B2E	接仪表板配电盒E	1	
03	B2F	接仪表板配电盒F	1	
04	BJ01	接仪表板线束	1	
05	BJ02	接仪表板线束	1	
06	BJ03	接仪表板线束	1	
07	BJ08	接仪表板线束	1	
08	BJ11	接发动机线束	1	
09	BJ12	接仪表板线束	1	
10	B01	接雨刮电机小线	1	
11	B02	接制动液位开关	1	
12	B03	接空调压力开关	1	
13	B04	接右前轮轮速传感器小线	1	
14	B05	接 ABS ECU	1	
15	B06	接 1#搭铁	1	
16	B07	接 2#搭铁	1	
17	B08	接左前轮轮速传感器小线	1	
18	B09	前舱配电盒	1	
19	B10	接前舱小配电盒 I	1	
20	B11	接前舱小配电盒 II	1	
21	B12	接左前雾灯	1	

图 8 前舱线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
22	B13	接左前调光电机	1	
23	B14	接加速踏板传感器	1	
24	B15	接左前近光灯	1	
25	B16	接左前位置灯	1	
26	B17	接左电喇叭	1	
27	B18	接左电喇叭（地）	1	
28	B19	接右电喇叭	1	
29	B20	接右电喇叭（地）	1	
30	B21	接左前远光灯	1	
31	B22	接左前转向灯	1	
32	B23	接左前碰撞传感器	1	

33	B24	接左散热风扇	1	
34	B25	接机舱盖锁	1	
35	B26	接右散热风扇	1	
36	B27	接右前碰撞传感器	1	
37	B28	接右前转向灯	1	
38	B29	接右前远光灯	1	
39	B30	接右前雾灯	1	
40	B31	接右前位置灯	1	
41	B32	接洗涤液电机	1	
42	B33	接右前调节电机	1	

图 8 前舱线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
43	B34	接右前近光灯	1	
44	B35	接4#搭铁	1	
45	B36	接5#搭铁	1	
46	B37	接 3#搭铁	1	
47	B38	接正极保险盒	1	
48	B39	接正极保险盒	1	
49	B40	接正极保险盒	1	
50	B45	接室外温度传感器	1	
51	B50	接驾驶员意图开关	1	
52	B51	接离合踏板开关	1	
53	B52	接电池传感器	1	