


## 四、差速器油封的更换

### 1、差速器油封的更换

#### 拆卸

- 1) 使用工装，从变速器总成上拆下左半轴油封。
- 2) 使用工装，从离合器总成上拆下右半轴油封。

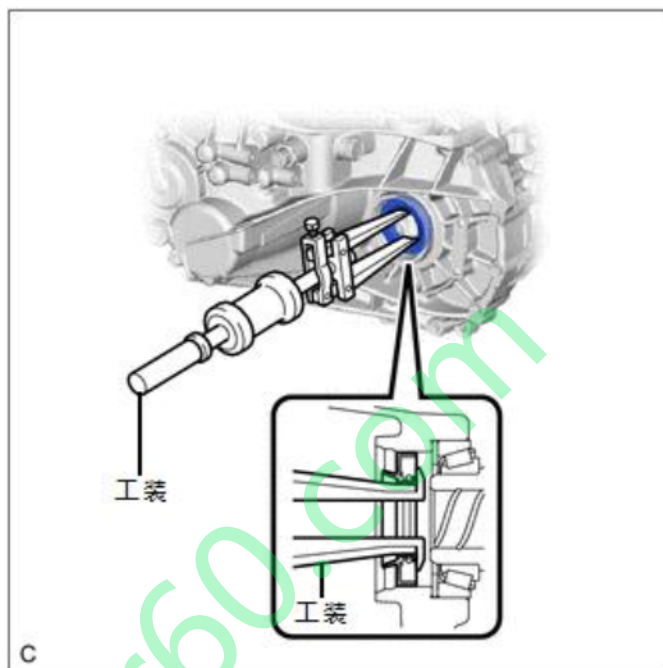


#### 安装

- 1) 在新的左半轴油封唇口上涂抹通用润滑脂。
- 2) 使用工装和锤子，将左半轴油封安装到变速器总成上，压装至变壳限位面位置。



• 不要损坏左半轴油封唇口。• 加注润滑油时，确保

- 3) 在新的右半轴油封唇口上涂抹通用润滑脂。
- 4) 使用工装和锤子，将右半轴油封安装到变速器总成上，压装至离壳限位面位置

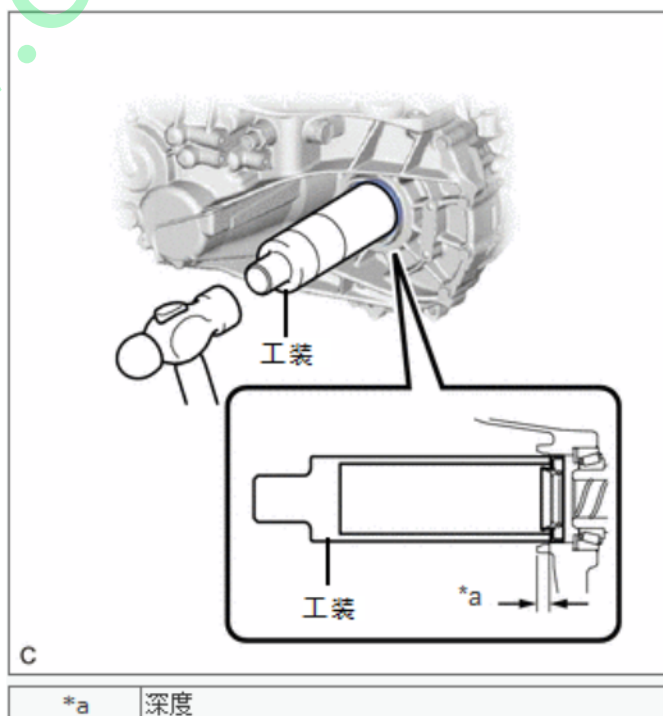

• 不要损坏右半轴油封唇口。