




13、右前门线束

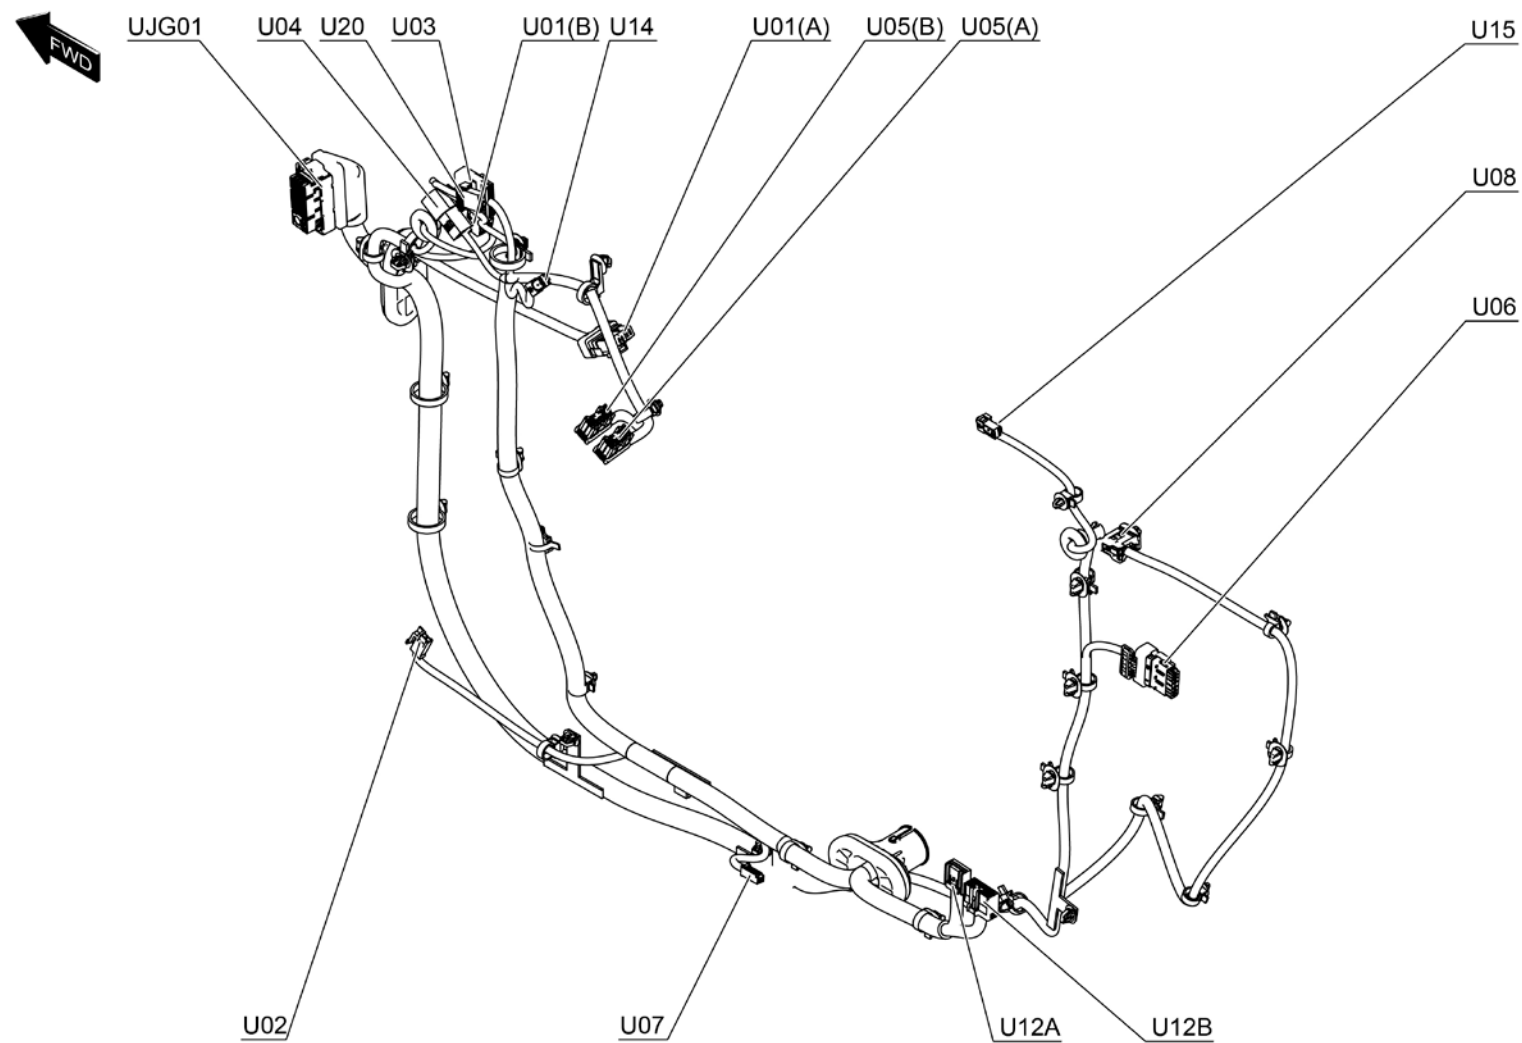


13.1 接插件引脚图

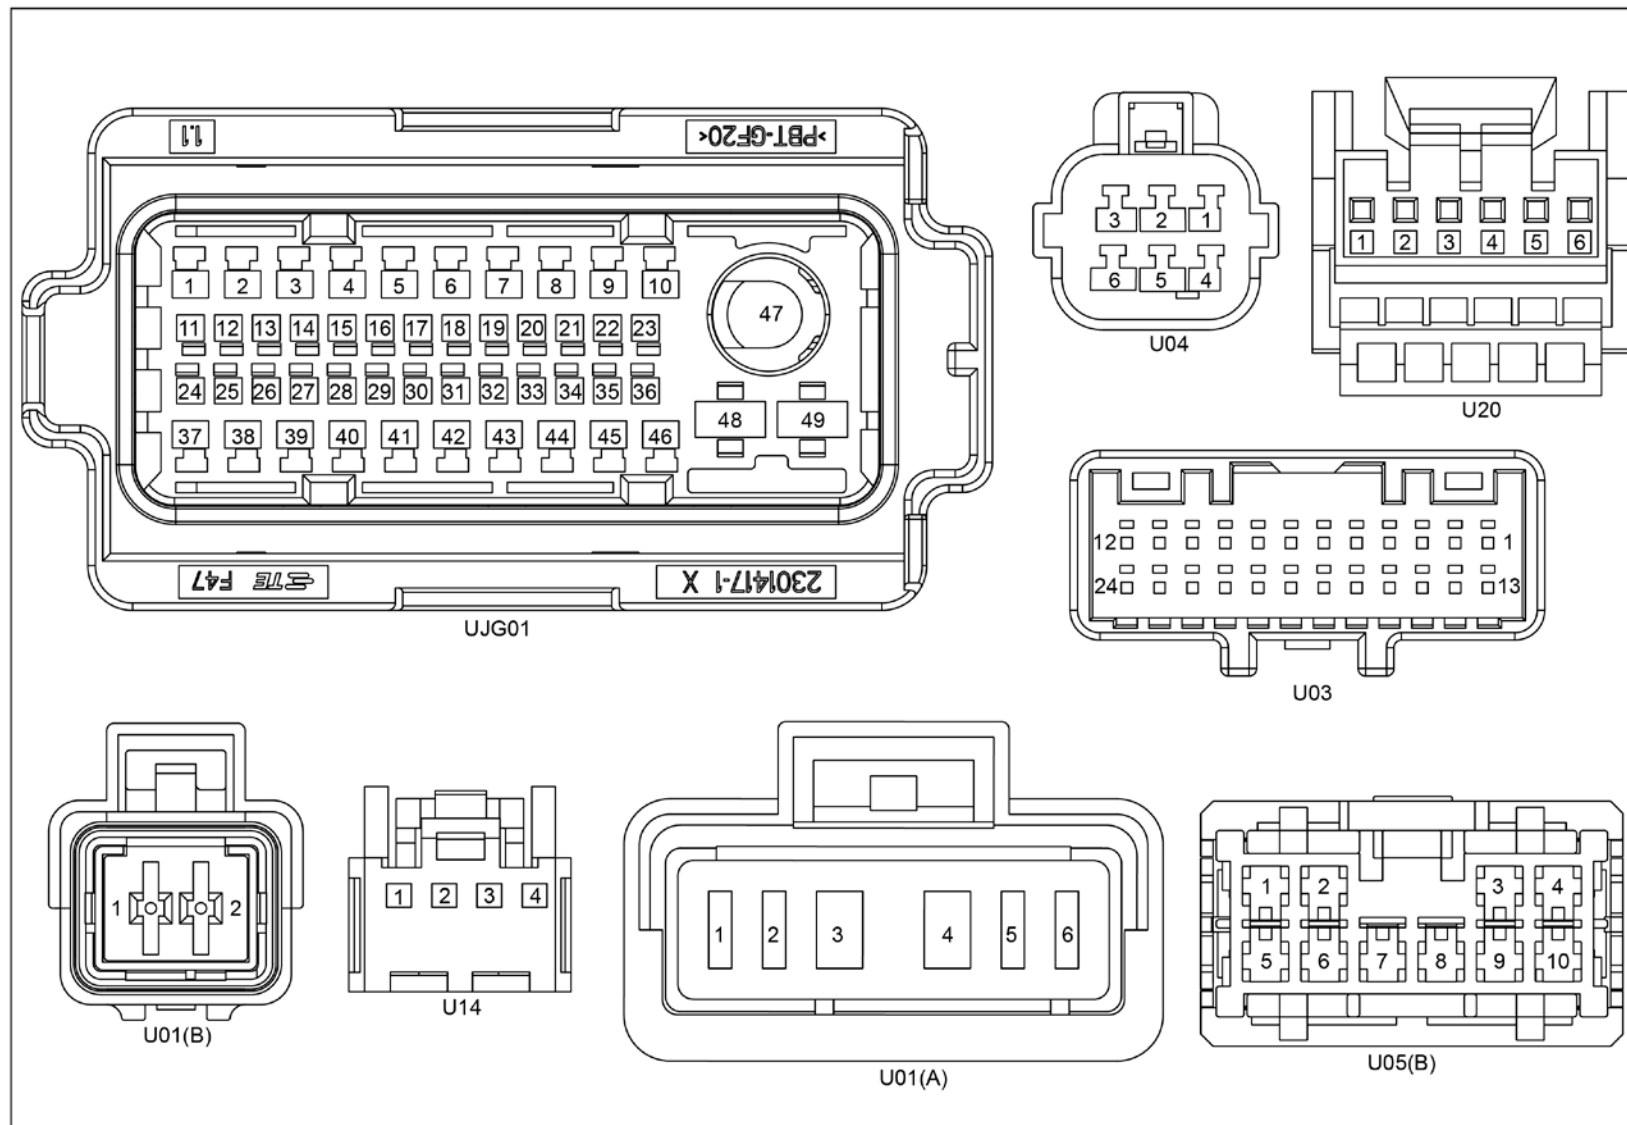


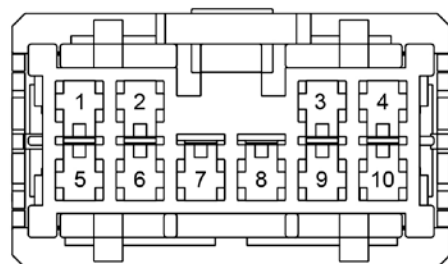


U05(A)

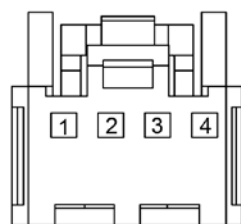


U15

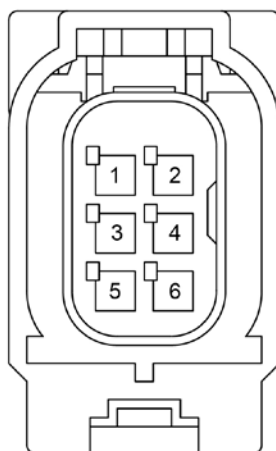


U08

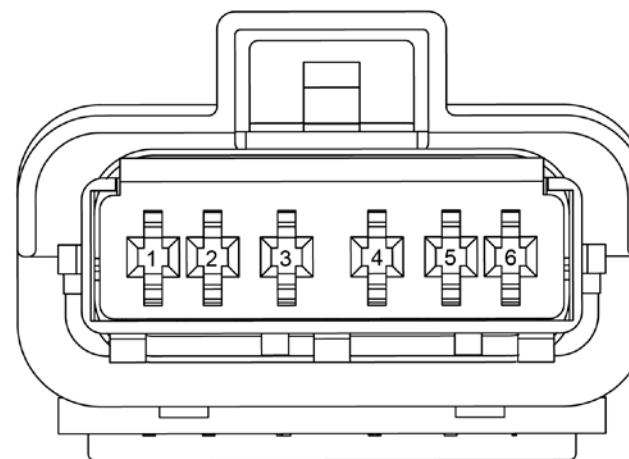


U06

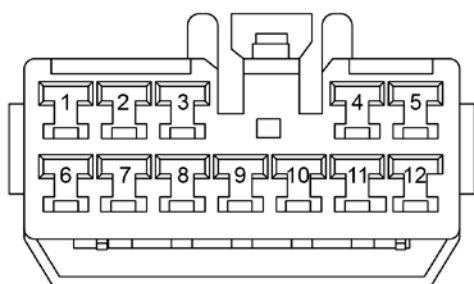


U12B

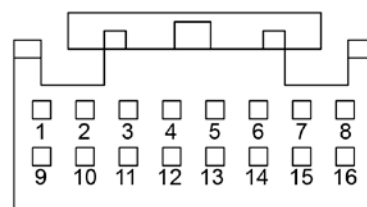

U12A

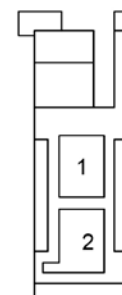

U02

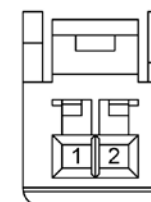

U07

13.2 接插件明细表

| 序号 No. | 零件编号 Part No. | 名 称 Description | | 数量 Qty | 备注 Rem |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|--------|--------|
| | | 中 文 Chinese | 英 文 English | | |
| 01 | UJG01 | 接仪表线束 | | | |
| 02 | U04 | 接右侧摄像头 | | | |
| 03 | U20 | 接右前座椅开关 | | | |
| 04 | U03 | 接右外后视镜 | | | |
| 05 | U01(B) | 接右前车窗电机 | | | |
| 06 | U14 | 接右前门文件袋氛围灯 | | | |
| 07 | U01(A) | 接右前玻璃升降器电机 | | | |
| 08 | U05(B) | 接右前车窗开关 | | | |
| 09 | U05(A) | 接右前玻璃升降器开关 | | | |
| 10 | U15 | 接右前门板氛围灯 | | | |
| 11 | U08 | 接右前门车外磁卡探测天线 | | | |
| 12 | U06 | 接右前门锁电机 | | | |
| 13 | U12B | 接右前门控 ECU-B | | | |
| 14 | U12A | 接右前门控 ECU-A | | | |
| 15 | U07 | 接右前门灯 | | | |
| 16 | U02 | 接右前门低音扬声器 | | | |