





8. MEFB-4003100 仪表板线束 I (1.5T DCT)

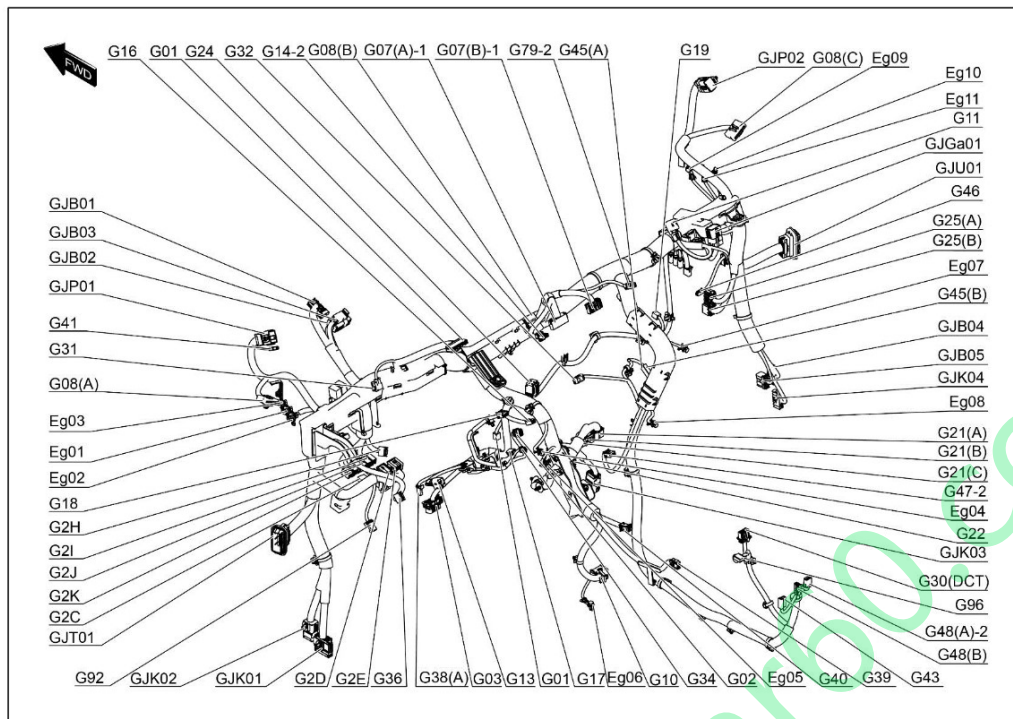



8.1 接插件引脚图

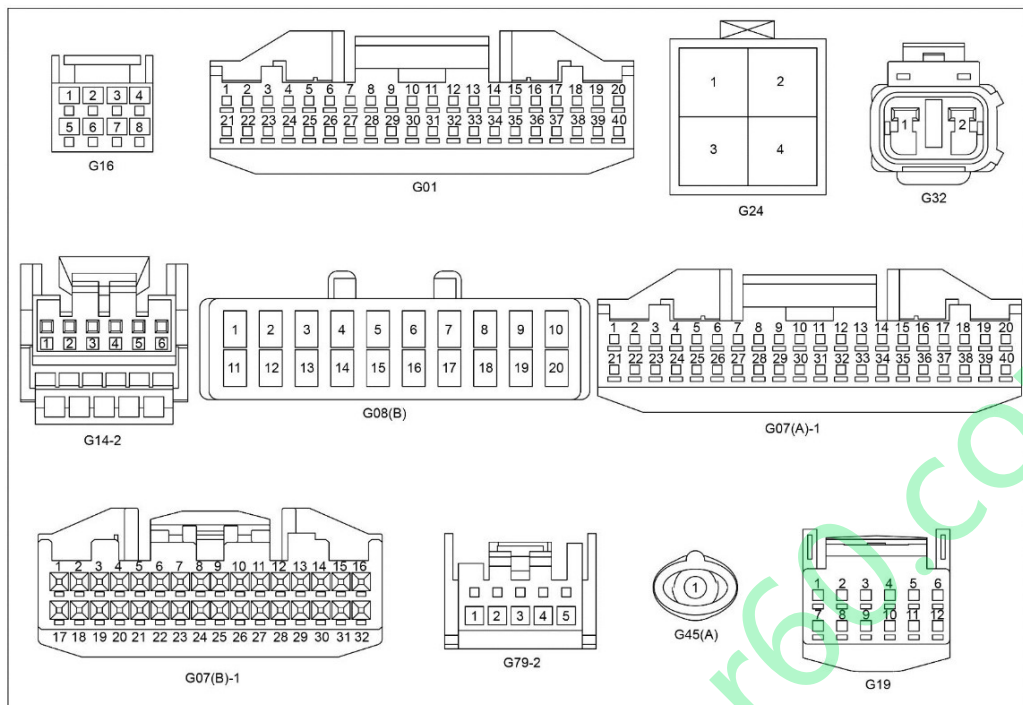


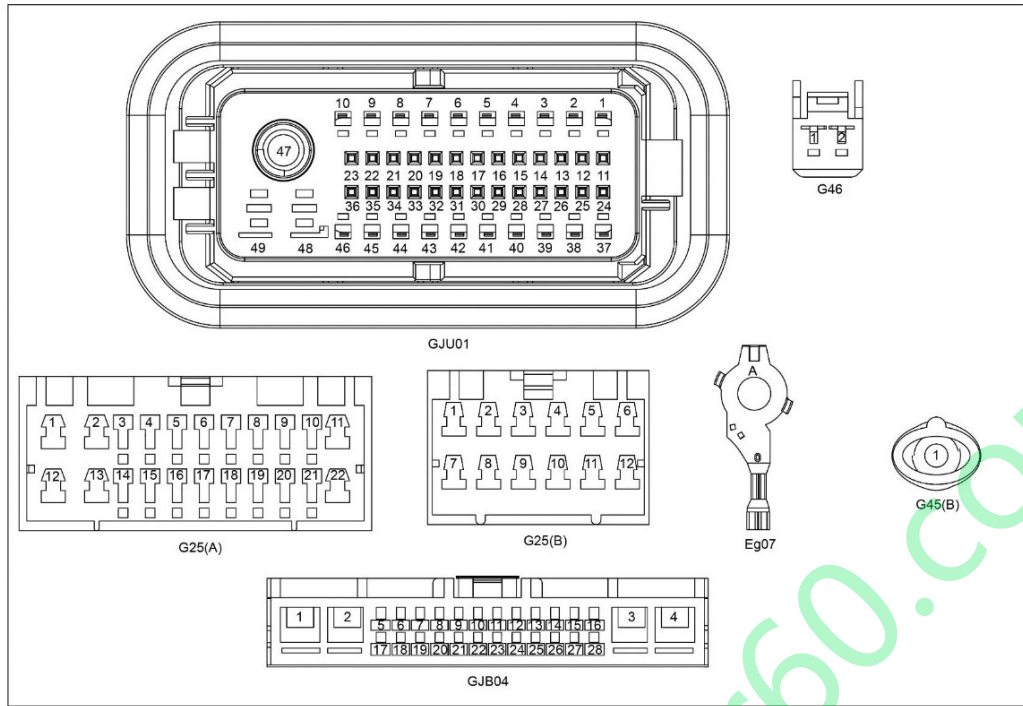


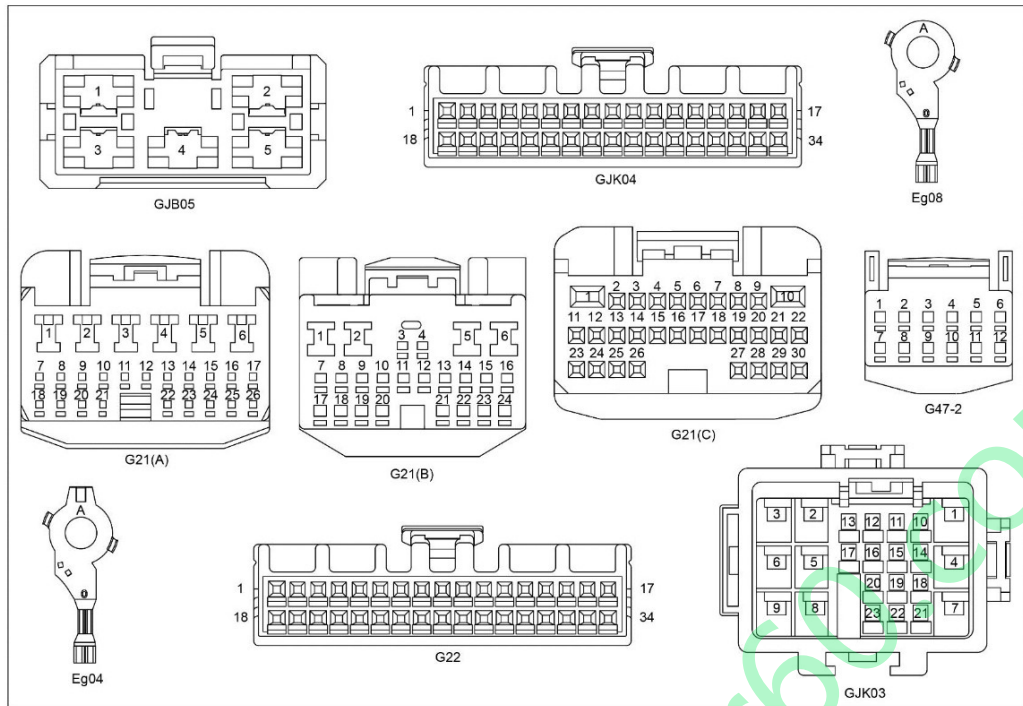

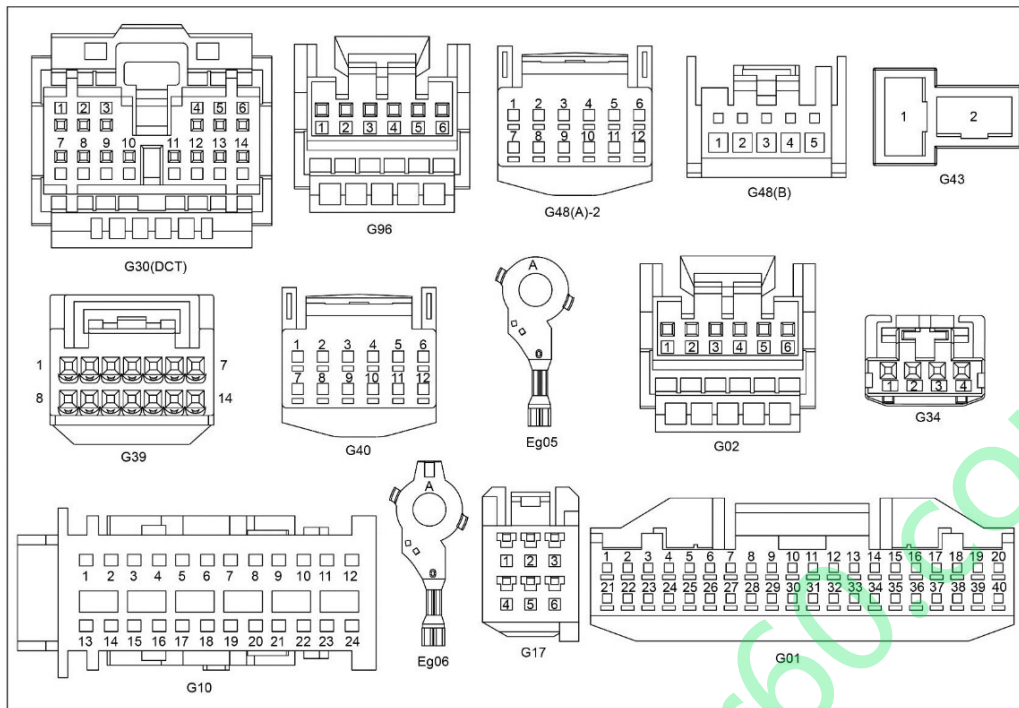

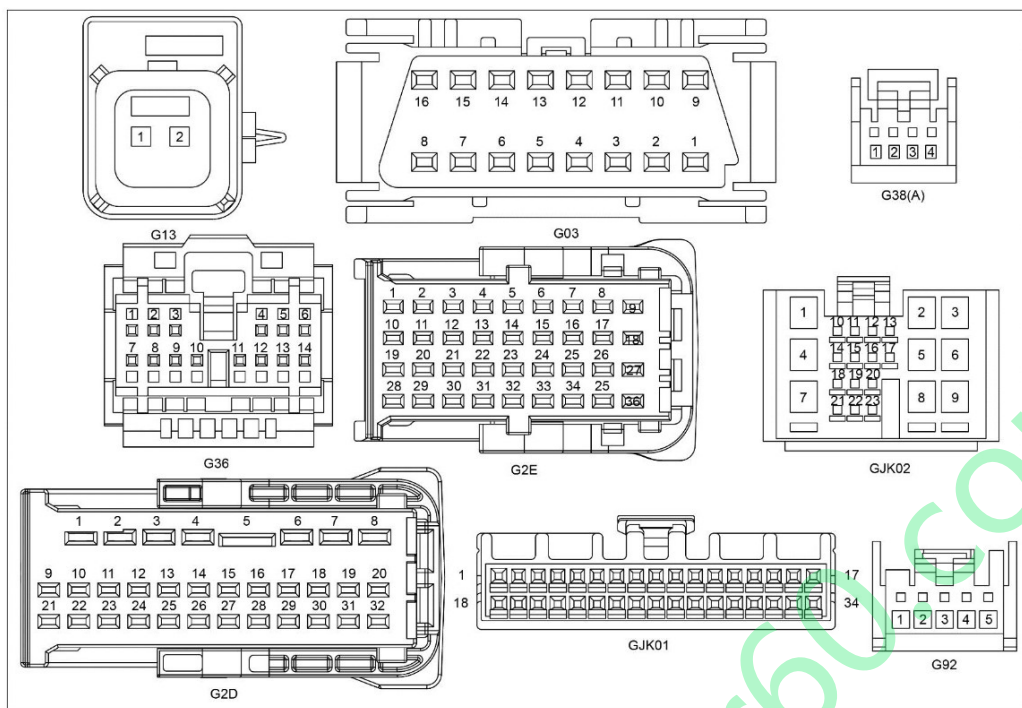

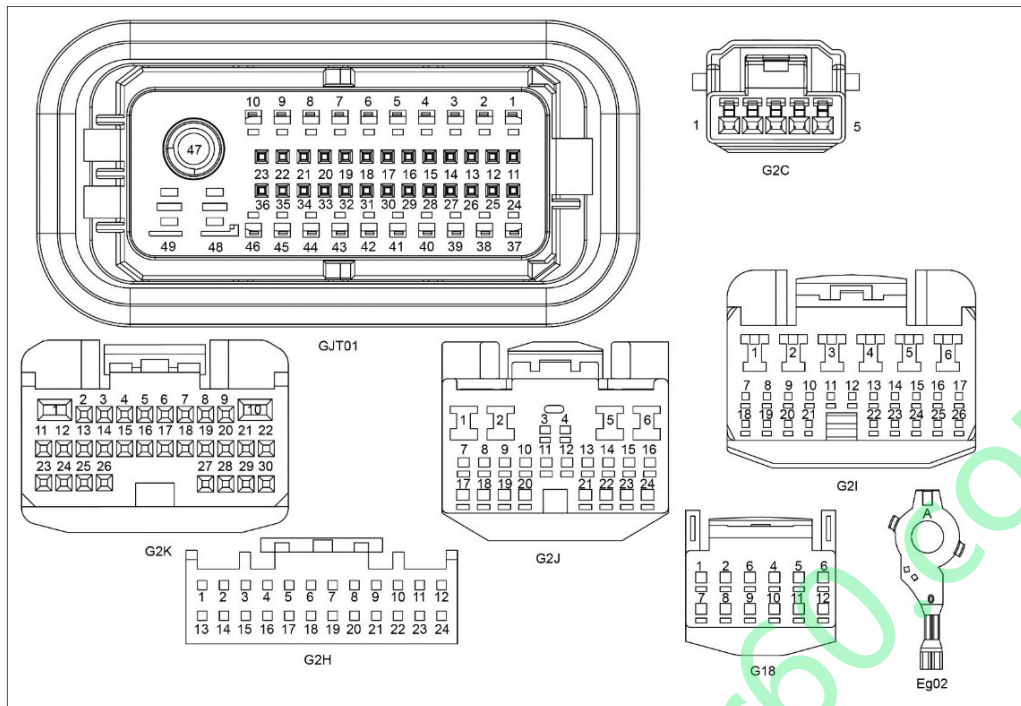

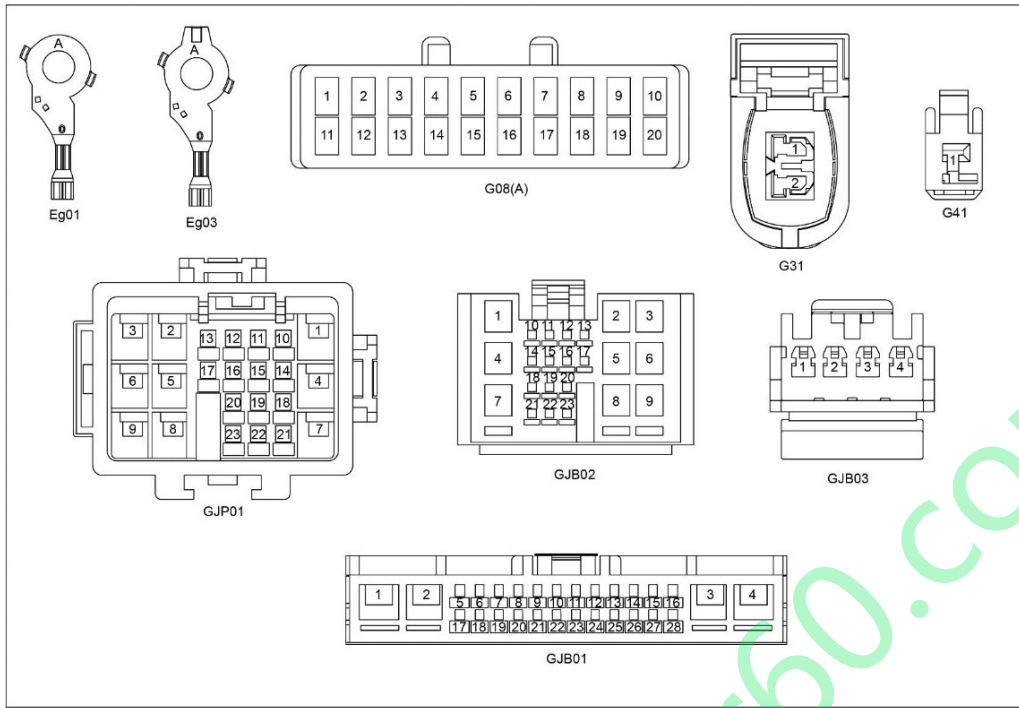

8.2 接插件连接明细表

序号	零件编号	名称	备注	序号	零件编号	名称	备注
01	G16	接启动按钮		24	G45(B)	接杂物箱灯开关	
02	G01	接组合仪表		25	GJB04	接前舱线束	
03	G24	接前调速模块		26	GJB05	接前舱线束	
04	G32	接车内磁卡探测天线-前部		27	GJK04	接地板线束	
05	G14-2	接告警灯开关背光(PAD)		28	Eg08	接 8#搭铁	
06	G08(B)	接短接器		29	G21(A)	接空调控制器	
07	G07(A)-1	接 PAD		30	G21(B)	接空调控制器	
08	G07(B)-1	接 PAD		31	G21(C)	接空调控制器	
09	G79-2	接副驾驶安全带未系提醒灯(PAD)		32	G47-2	接多媒体控制面板	
10	G45(A)	接杂物箱灯开关		33	Eg04	接 4#搭铁	
11	G19	接网关控制器		34	G22	接空调箱体总成	
12	GJP02	对接顶棚线束		35	GJK03	接地板线束	
13	G08(C)	接短接器		36	G30(DCT)	接 2#开关组(DCT)	
14	Eg09	接 9#搭铁		37	G96	接射频读卡器	
15	Eg10	接 10#搭铁		38	G48(A)-2	接 AUX 及背光	
16	Eg11	接 11#搭铁		39	G48(B)	接 USB J2	
17	G11	接 PAB		40	G43	接备用电源	
18	GJGa01	接仪表线束 II		41	G39	接换挡机构	
19	GJU01	对接右前门线束		42	G40	接档位传感器	
20	G46	接杂物箱照明灯		43	Eg05	接 5#搭铁	
21	G25(A)	Keyless-ECU		44	G02	接组合开关	
22	G25(B)	Keyless-ECU		45	G34	接方向盘转角传感器	
23	Eg07	接 7#搭铁		46	G10	接 SES ECU	

序号	零件编号	名称	备注	序号	零件编号	名称	备注
47	Eg06	接 6#搭铁		62	G2J	接仪表配电盒 J 口	
48	G17	接转向轴锁		63	G2I	接仪表配电盒 I 口	
49	G01	接组合仪表		64	G2H	接仪表配电盒 H 口	
50	G13	接 DAB		65	G18	接时钟弹簧(转向盘开关)背光	
51	G03	接 DLC		66	Eg02	接 2#搭铁	
52	G38(A)	接左前照脚灯		67	Eg01	接 1#搭铁	
53	G36	接 3#灯光开关组		68	Eg03	接 3#搭铁	
54	G2E	接仪表配电盒 E 口		69	G08(A)	接短接器	
55	G2D	接仪表配电盒 D 口		70	G31	接蜂鸣器	
56	GJK01	接地板线束		71	G41	接鲨鱼天线(电源线)	
57	GJK02	接地板线束		72	GJP01	对接顶棚线束	
58	G92	接电动后背门开启开关		73	GJB02	接前舱线束	
59	GJT01	对接左前门线束		74	GJB03	接前舱线束	
60	G2C	接仪表配电盒 C 口		75	GJB01	接前舱线束	
61	G2K	接仪表配电盒 K 口		75	GJB01	接前舱线束	

汽修帝 www.car60.com