


3.7 前舱线束 I

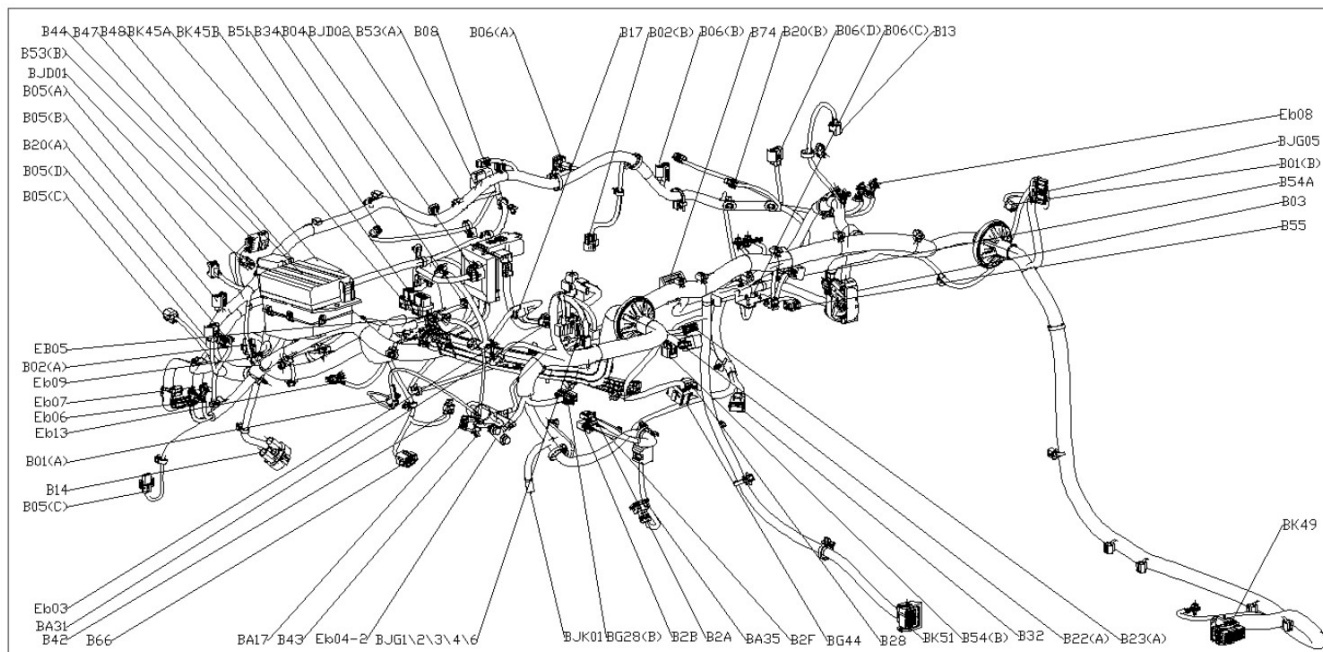

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem	序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English					中 文 Chinese	英 文 English		
01	B01(A)	接左前轮轮速 传感器				42	B54(A)	接电子膨胀阀 (空调)			
02	B01(B)	接右前轮轮速 传感器				43	B54(B)	接电子膨胀阀 (电池热管理)			

03	B03	接 ABS-ECU				44	B55	接温度压力传感器			
04	B04	接雨刮电机小线				45	B66	接冷却水泵			
05	B05(A)	接左前转向灯				46	B67	接引擎模拟器			
06	B05(B)	接左前远光灯				47	B69	接四通水阀			
07	B05(C)	接左前位置灯				48	B74	接充电总成			
08	B05(D)	接左前近光灯				49	BA17	接电动压缩机			
09	B06(A)	接右前转向灯				50	BA31	真空压力传感器			
10	B06(B)	接右前远光灯				51	BG28(B)	接刹车踏板			
11	B06(C)	接右前位置灯				52	BG44	接加速踏板传感器			
12	B06(D)	接右前近光灯				53	BJD01	接前保小线 DJB01			
13	B07(A)-1	接左低音喇叭电				54	BJD02	接前保小线 DJB02			
14	B07(A)-2	接左低音喇叭地				55	BJG02	接仪表盘线束 GJB02			
15	B07(B)-1	接右高音喇叭电				56	BJG03	接仪表盘线束 GJB03			
16	B07(B)-2	接右高音喇叭地				57	BJG04	接仪表盘线束 GJB04			
17	B08	接机舱盖锁				58	BJG05	接仪表盘线束 GJB05			
18	B12	接室外温度传感器				59	BJG06	接仪表盘线束 GJB06			
19	B13	接空调压力传感器				60	BJK01	接地板线束 KJG01			
20	B14	接无级风扇				61	BK45(A)	接电池管理器 A			
21	B16	接前洗涤电机				62	BK45(B)	接电池管理器 B			
22	B17	接制动液位开关				63	BK49	接整车控制器			
23	B20(A)	接左前调节电机				64	BK51	接电池包			
24	B20(B)	接右前调节电机				65	B02(A)	接左前碰撞传感器			

25	B22(A)	接 CEPS-ECU				66	B02(B)	接右前碰撞传感器			
26	B23(A)	接 CEPS-电机				67	BJG01	接仪表盘线束 GJB01			
27	B28	接驱动电机控制器				68	Eb01	接 1#搭铁			
28	B29(A)	接水温传感器				69	Eb02	接 2#搭铁			
29	B2A	接仪表盘配电盒 A				70	Eb03	接 3#搭铁			
30	B2B	接仪表盘配电盒 B				71	Eb04-2	接 CEPS 搭铁			
31	B2F	接仪表盘配电盒 F				72	Eb05	接 5#搭铁			
32	B32	接大陆泵				73	Eb06	接 6#搭铁			
33	B34	接 PTC 传感器				74	Eb07	接 7#搭铁			
34	B42	接 PTC 水泵 (空调)				75	Eb08	接 8#搭铁			
35	B43	接电控冷却水泵				76	Eb09	接 9#搭铁			
36	B44	前舱配电盒				77	Eb10	接 10#搭铁			
37	B47	前舱配电盒 2				78	Eb11	接 11#搭铁			
38	B48	接配电盒 II				79	Eb13	接 13#搭铁			
39	B51	接充电口盖检测开关				80	Eb14	接 14#搭铁			
40	B53(A)	接直流充电口				81					
41	B53(B)	接交流充电口				82					

