

图 1.12.1 高配顶棚拆卸示意图

- ①、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
- ②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。
- ③、顶棚的拆卸和安装按步骤（1）、（2）进行；
 - （1）、找到顶棚后部的 3 个安装卡扣的位置（见上图 1.12.1），用一字螺丝刀将其从顶盖上撬脱，即可卸下顶棚。
 - （2）、顶棚的安装顺序与拆卸顺序相反。

1.12.2 低配顶棚的拆卸/安装

在拆卸完前门框密封条、后门框密封条、A柱护板、B柱护板、C柱护板、内后视镜、前室内灯、后室内灯、遮阳板和安全拉手等组件后（拆卸方法请详见相关章节），方可进行顶棚的拆卸。

注意：

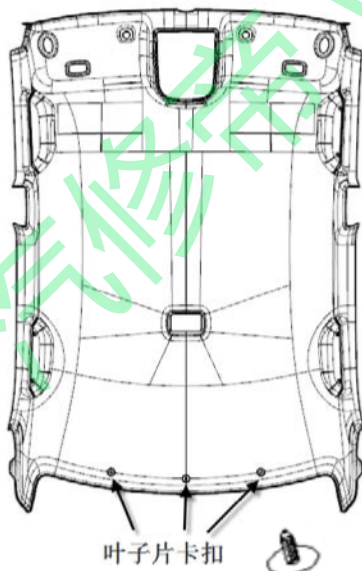


图 1.12.2 低配顶棚拆卸示意图

- ①、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
- ②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。
- ③、顶棚的拆卸和安装按步骤（1）、（2）进行；
 - （1）、找到顶棚后部的 3 个安装卡扣的位置（见上图 1.12.2），用一字螺丝刀将其从顶盖上撬脱，即可卸下顶棚。
 - （2）、顶棚的安装顺序与拆卸顺序相反。

1.13 地毯的拆卸/安装

1、地毯组件位置索引

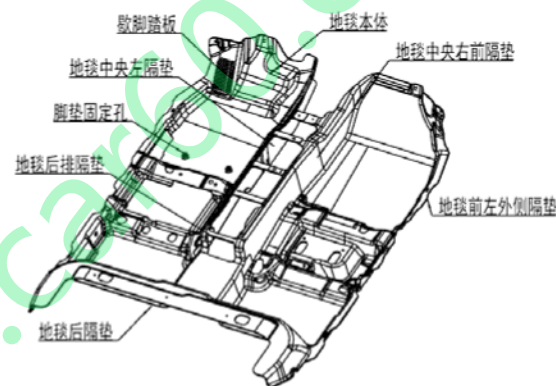


图 1.13.1 地毯总成结构示意图

2、地毯的拆卸和装配

在拆卸完扣压在地毯上的副仪表板、前排座椅、后排座椅、地毯电器罩、A柱下护板、B柱下护板、C柱下护板、前门槛护板、后门槛护板、电器模块等组件（拆卸方法详见相关章节），方可进行地毯的拆卸。

（1）拆卸过程：

- a. 地毯固定卡扣：用一字螺丝刀轻轻撬起卡扣（七个叶子片卡扣 BYDQ832A0720）头部，然后用手向上将其取出。相同的方法即可将图 1.13.2 所示卡扣拆卸完毕，然后双手拉起地毯的后部边缘，再水平往后慢慢拽出地毯，直至整个地毯总成完全取出。

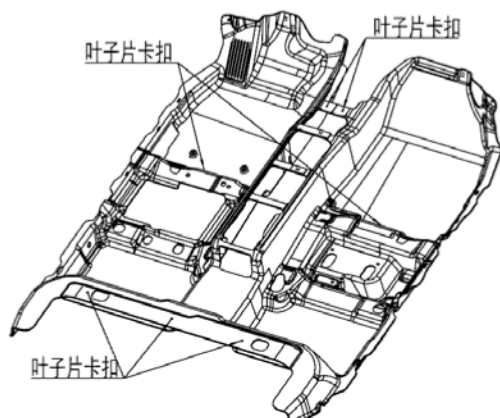


图 1.13.2 地毯安装结构图

- b. 取出地毯泡沫垫、地毯左、右再生海绵垫，地毯后隔垫等，具体结构如图 1.13.3 所示，至此地毯拆卸完毕。

(2) 地毯总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

1.14 隔热层的拆卸/安装

1.14.1 前舱隔热层的拆卸与安装

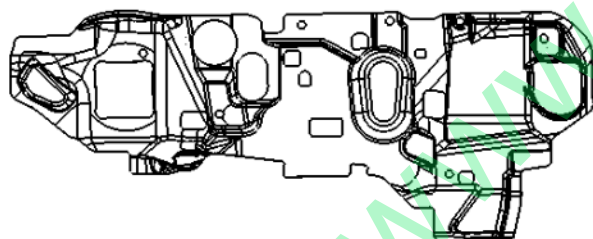


图 1.14.1 前舱隔热层的示意图

(1) 前舱隔热层的拆卸

- a. 拆卸前舱隔热层之前须将动力总成，制动管路，前舱线束，真空助力泵等零件拆卸下来，具体拆卸方法详见相关章节。
b. 上述所有与机舱隔热层有配合的件拆卸下来后，再把机舱隔热层向前从钣金上脱离即可。

(2) 前围隔热层的安装:

将前围隔热层贴合与前围板前侧，然后安装前围板上的其它件就可以将其固定。

1.14.2 前围隔热层的拆卸/安装

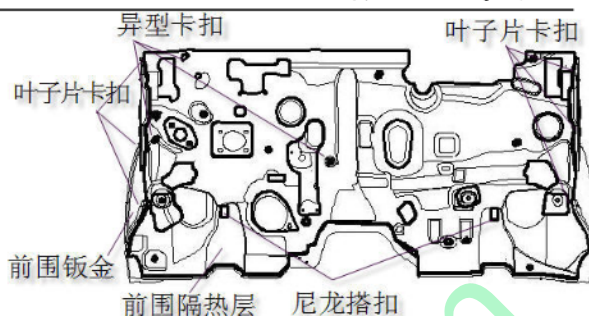


图 1.14.2 前围隔热层安装位置示意图

拆卸过程

a、拆卸前围隔热层之前须将仪表板总成、副仪表板总成、地毯、管梁、及安装在管梁及仪表台上的 DV、空调、及线束等电器件；制动踏板、加速踏板、转向管柱等底盘系统；拆卸方法详见对应章节。

b、用一字螺丝刀撬开异型卡扣 BYDQ834B06，辅助松开两侧的六个叶子片卡扣 BYDQ832A0720（图 1.14.2 所示）并取下，把前围隔热层往后从钣金上退出来即可。

2) 前围隔热层的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

1.14.3 地毯副仪表板隔垫的拆卸与安装

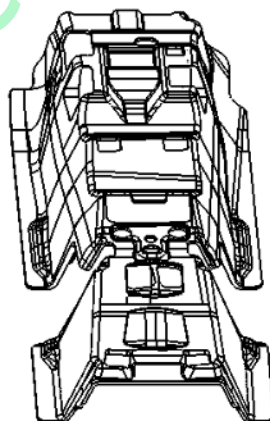


图 1.14.3 地毯副仪表板隔垫安装示意图

- (1) 在拆卸完副仪表板，换挡机构，地毯，相关线束（拆卸方法详见相关章节）后即可将地毯副仪表板隔垫拆卸，然后将地毯副仪表板隔垫取下即完成拆卸。
(2) 地毯副仪表板隔垫的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

1.14.4 前舱盖隔热层的拆卸与安装