


## 发动机大修-排气歧管

### 拆卸与安装

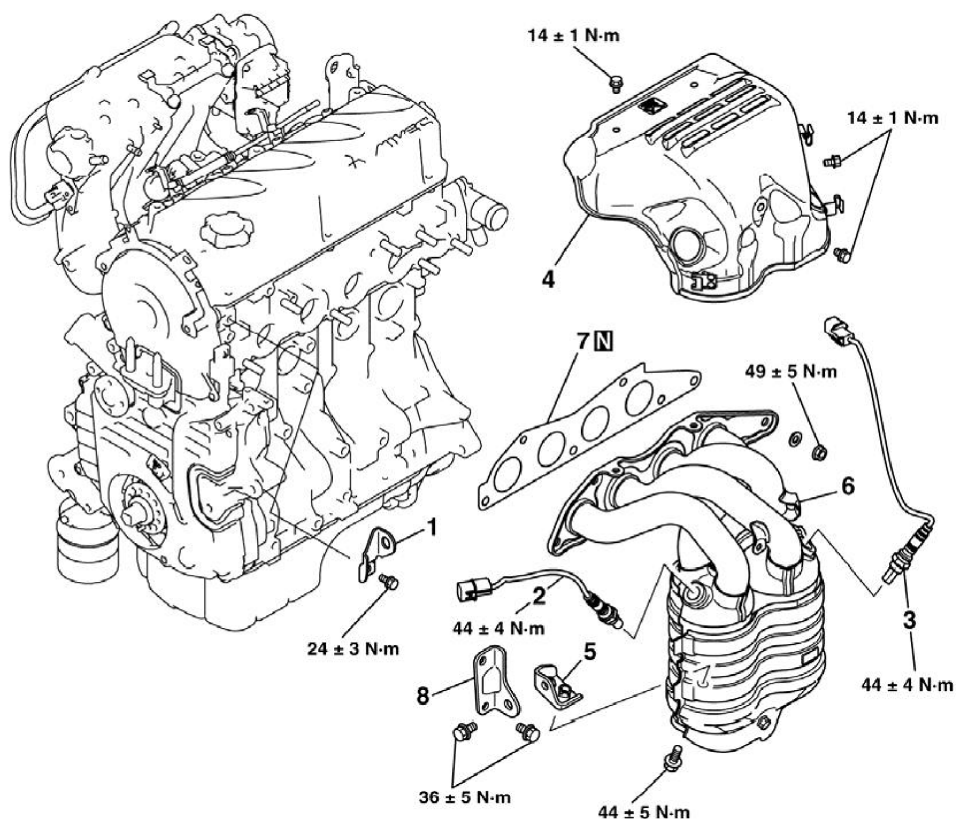

AK303751AC

#### 拆卸步骤

- |       |       |            |
|-------|-------|------------|
|       | 1.    | 发动机吊架      |
| <<A>> | >>B<< | 2. 氧传感器    |
| <<A>> | >>B<< | 3. 氧传感器    |
|       | 4.    | 排气歧管罩      |
| >>A<< | 5     | 排气歧管支架 "B" |

- |    |            |
|----|------------|
| 6. | 排气歧管       |
| 7. | 排气歧管垫片     |
| 8. | 排气歧管支架 "A" |


#### 需要的特殊工具:

- MD998770: 氧传感器扳手

### 拆卸维修重点

#### <<A>> 氧传感器拆卸

使用特殊工具 MD998770，拆下氧传感器。

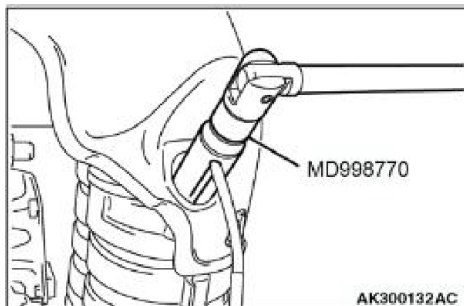

### 安装维修重点


#### >>A<< 排气歧管支架 “B” 安装

在锁紧固定螺栓至规格扭矩之前，检查确认排气歧管支架 “B” 与排气歧管和气缸体紧密接触。

锁紧扭矩：

**34 ± 5 N.m** <螺栓、垫圈总成>

**36 ± 5 N.m** <凸缘螺栓>

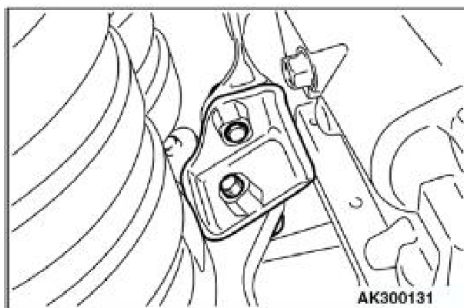

#### >>B<< 氧传感器安装

使用特殊工具 MD998770，安装氧传感器。

