




第三节 整车线束图


1、地板线束

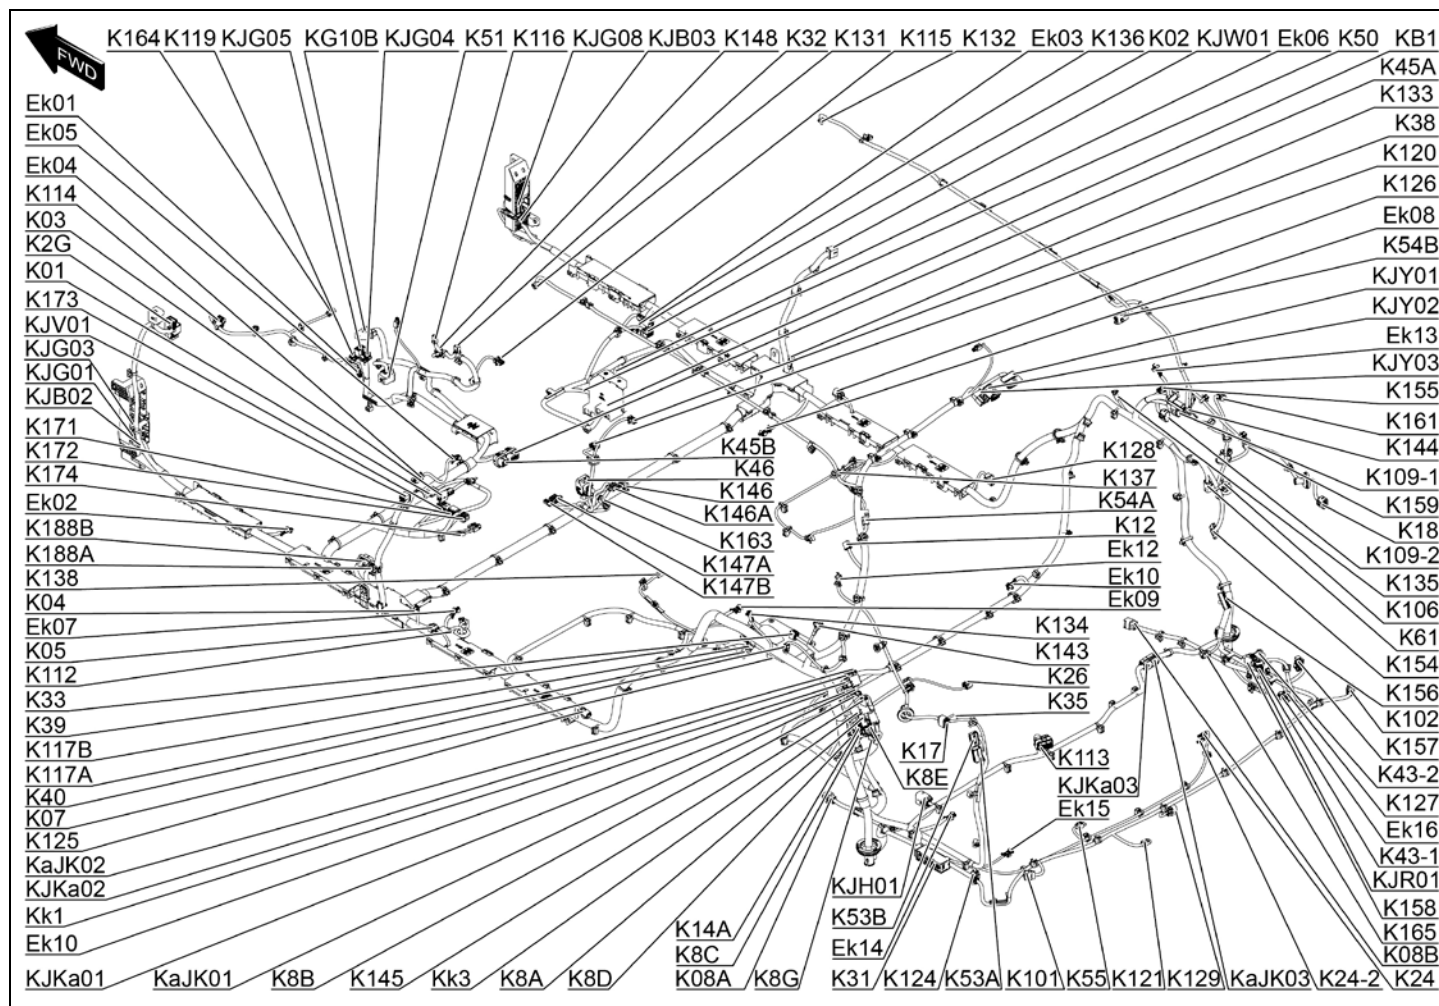



1.1 接插件引脚图

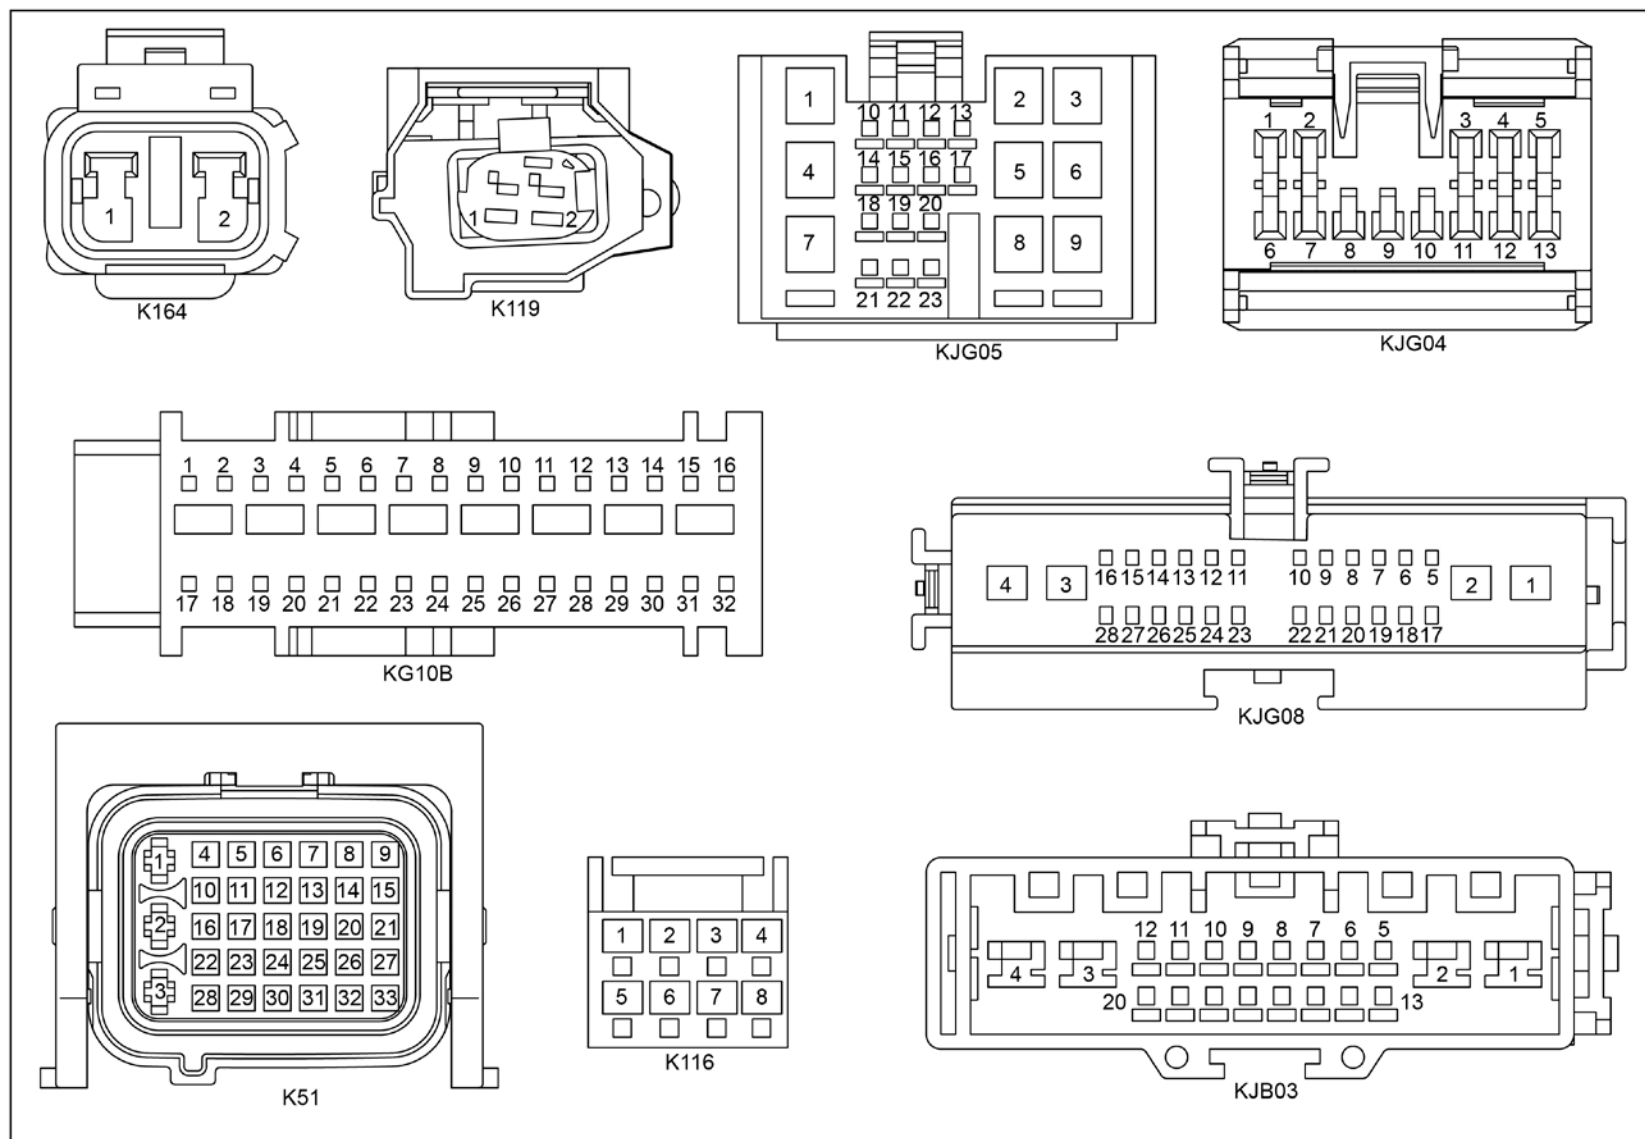


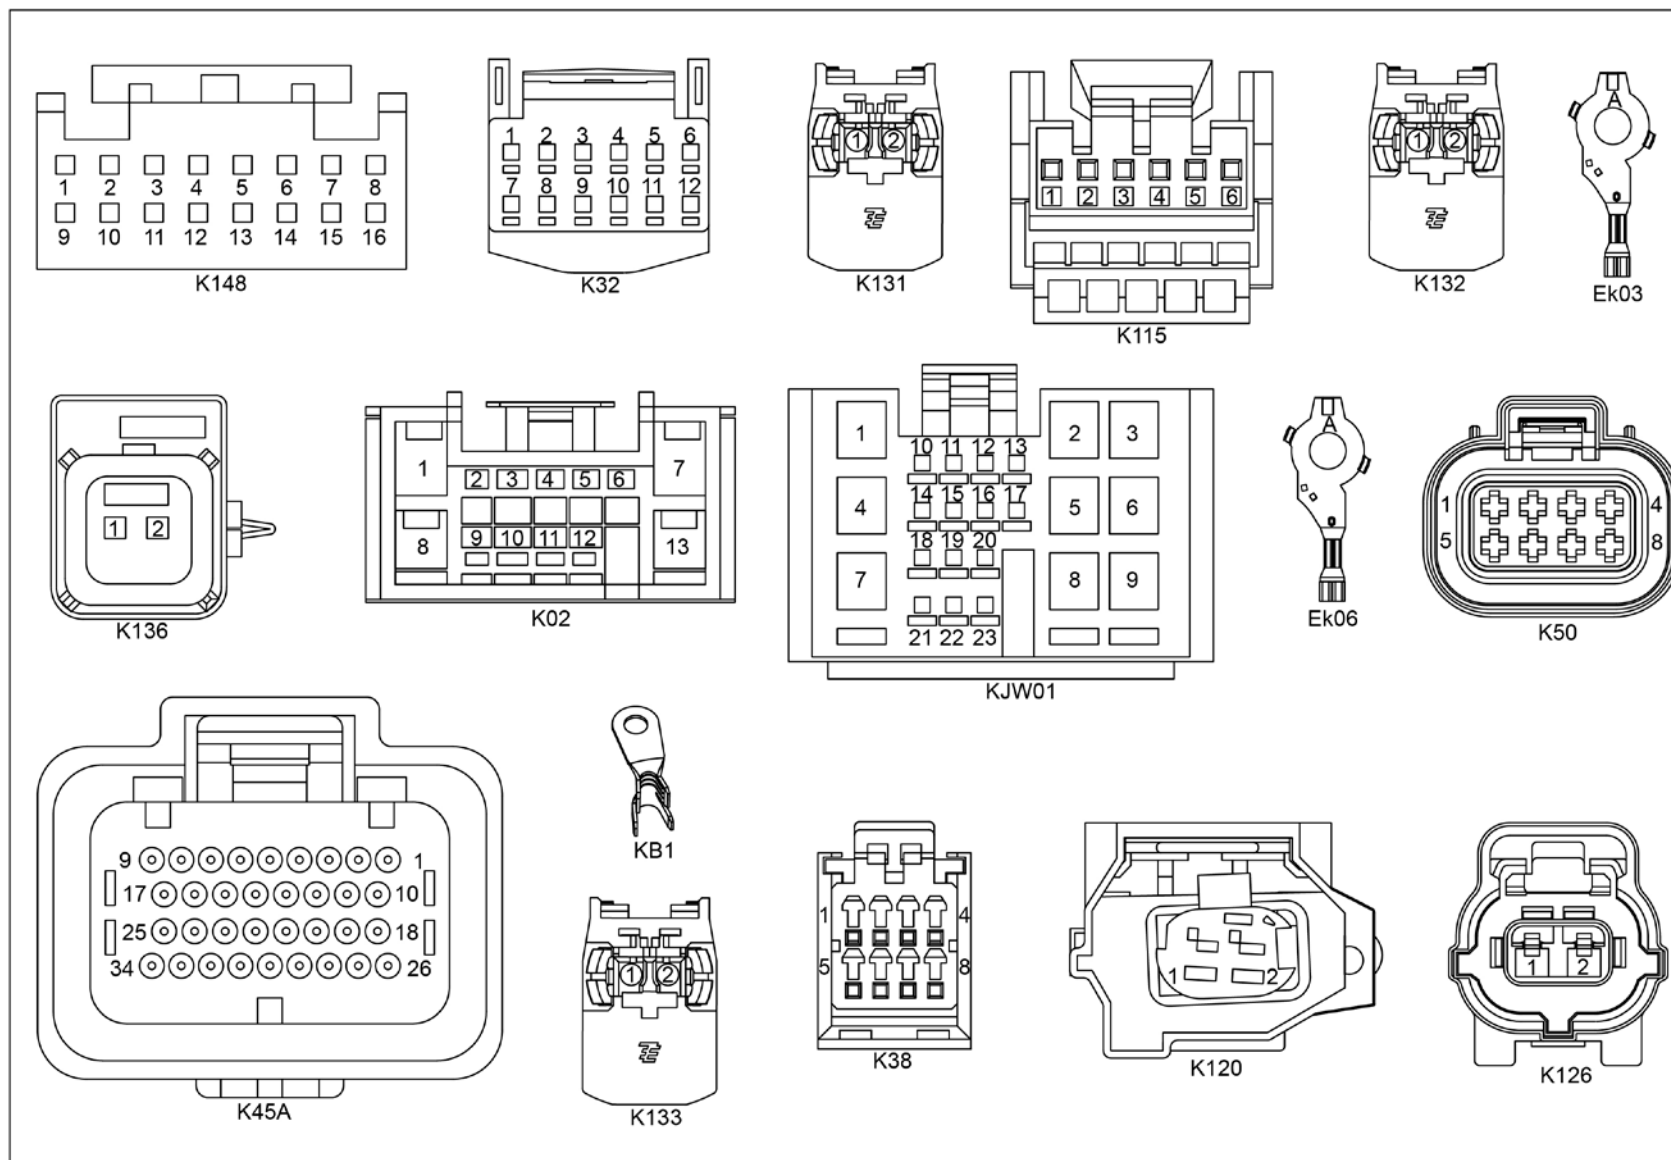


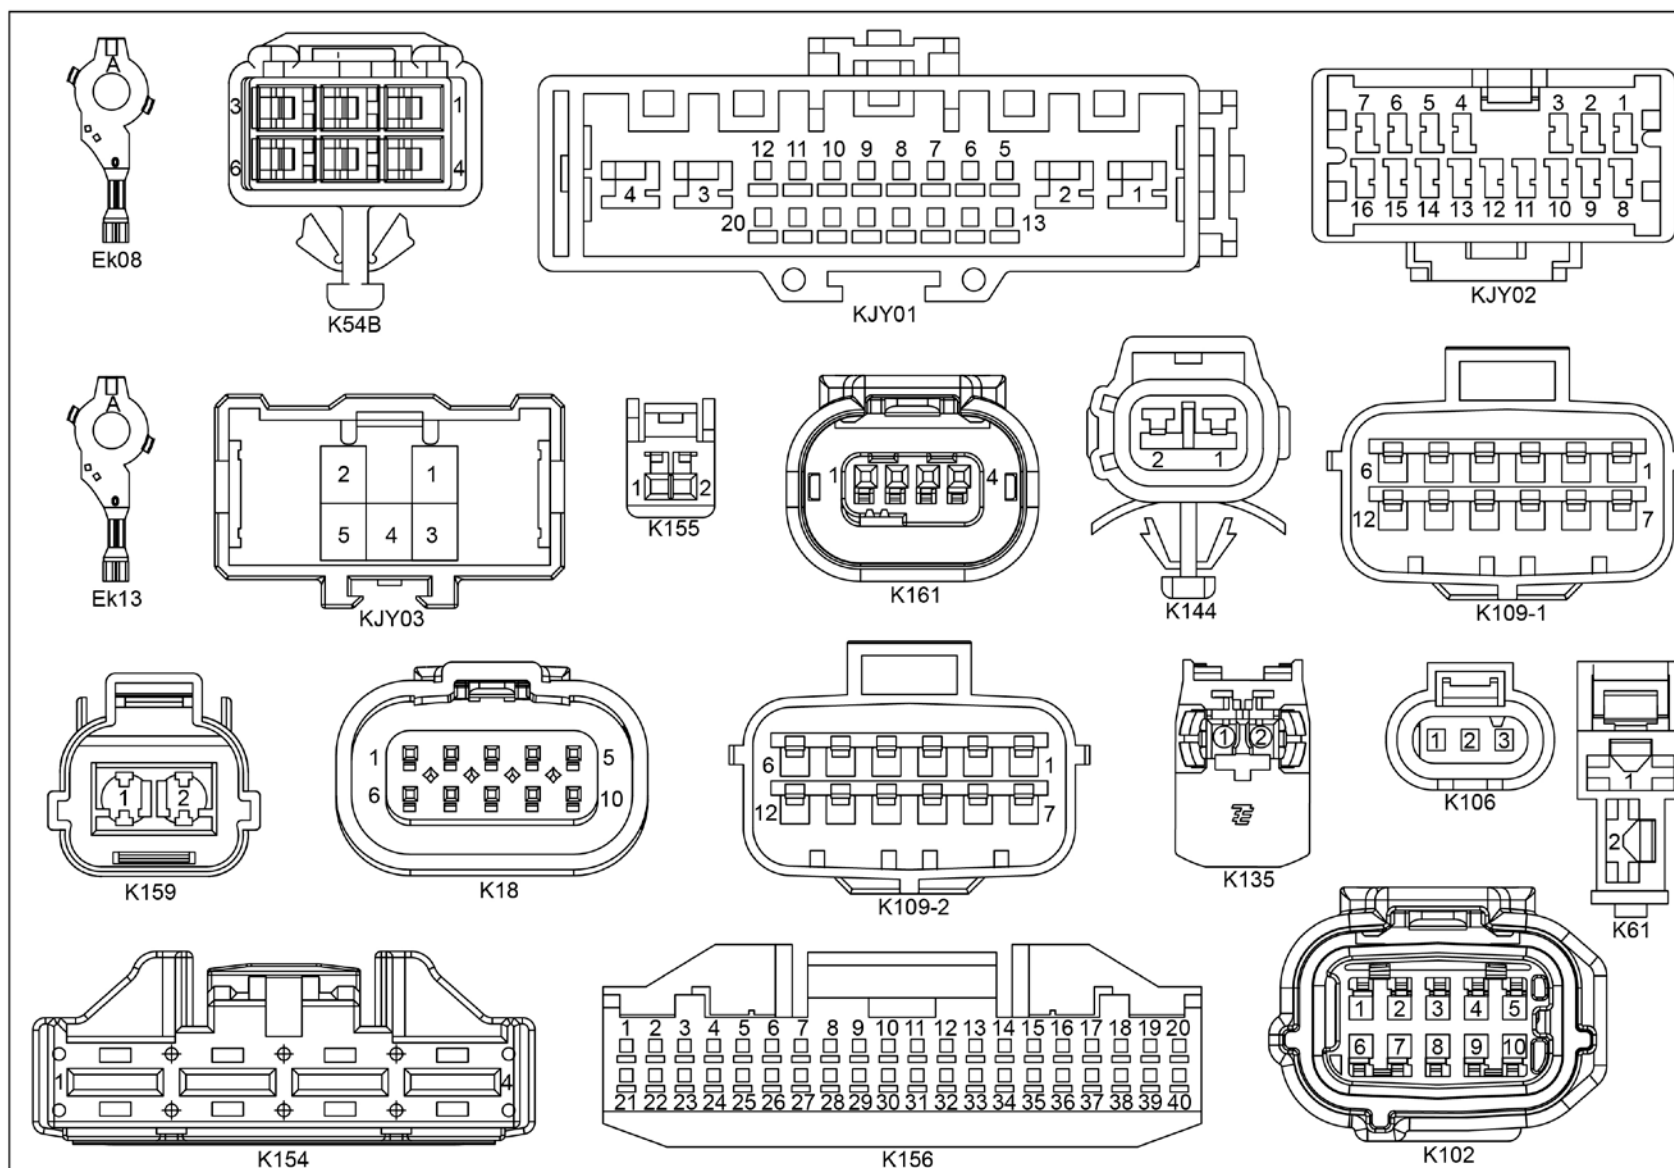


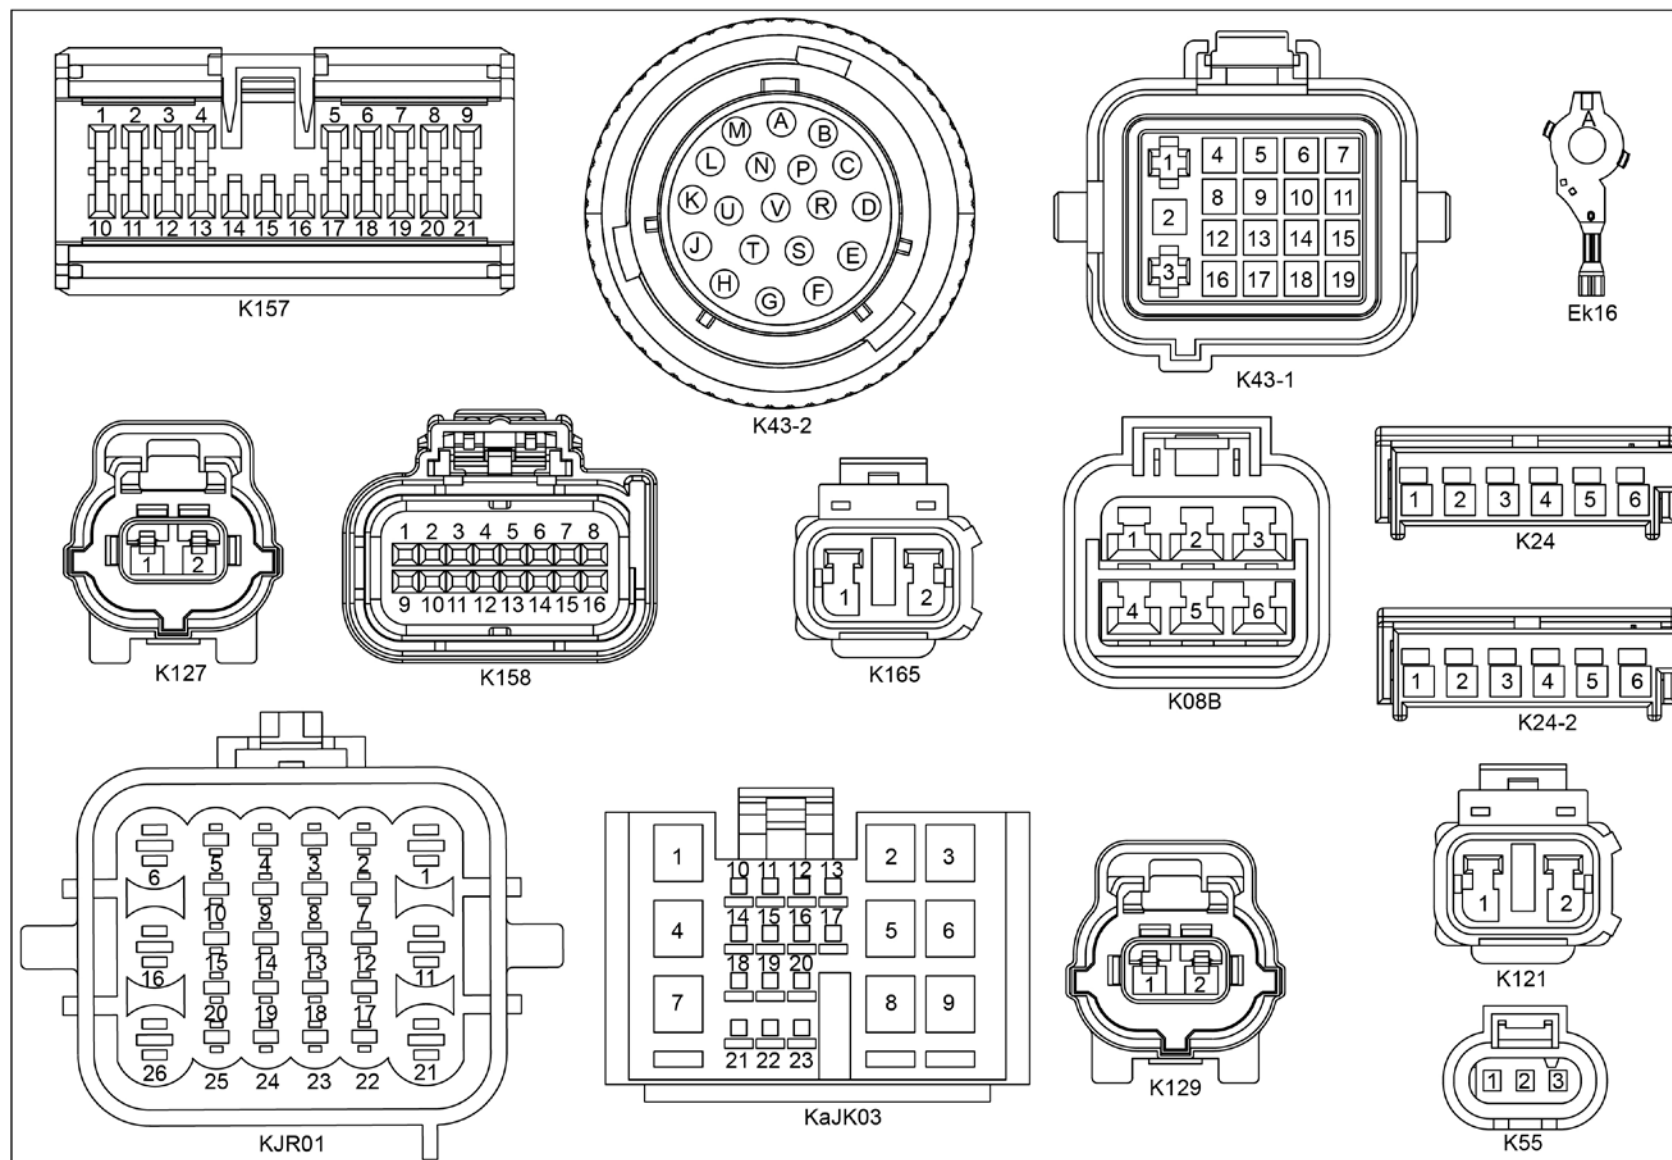


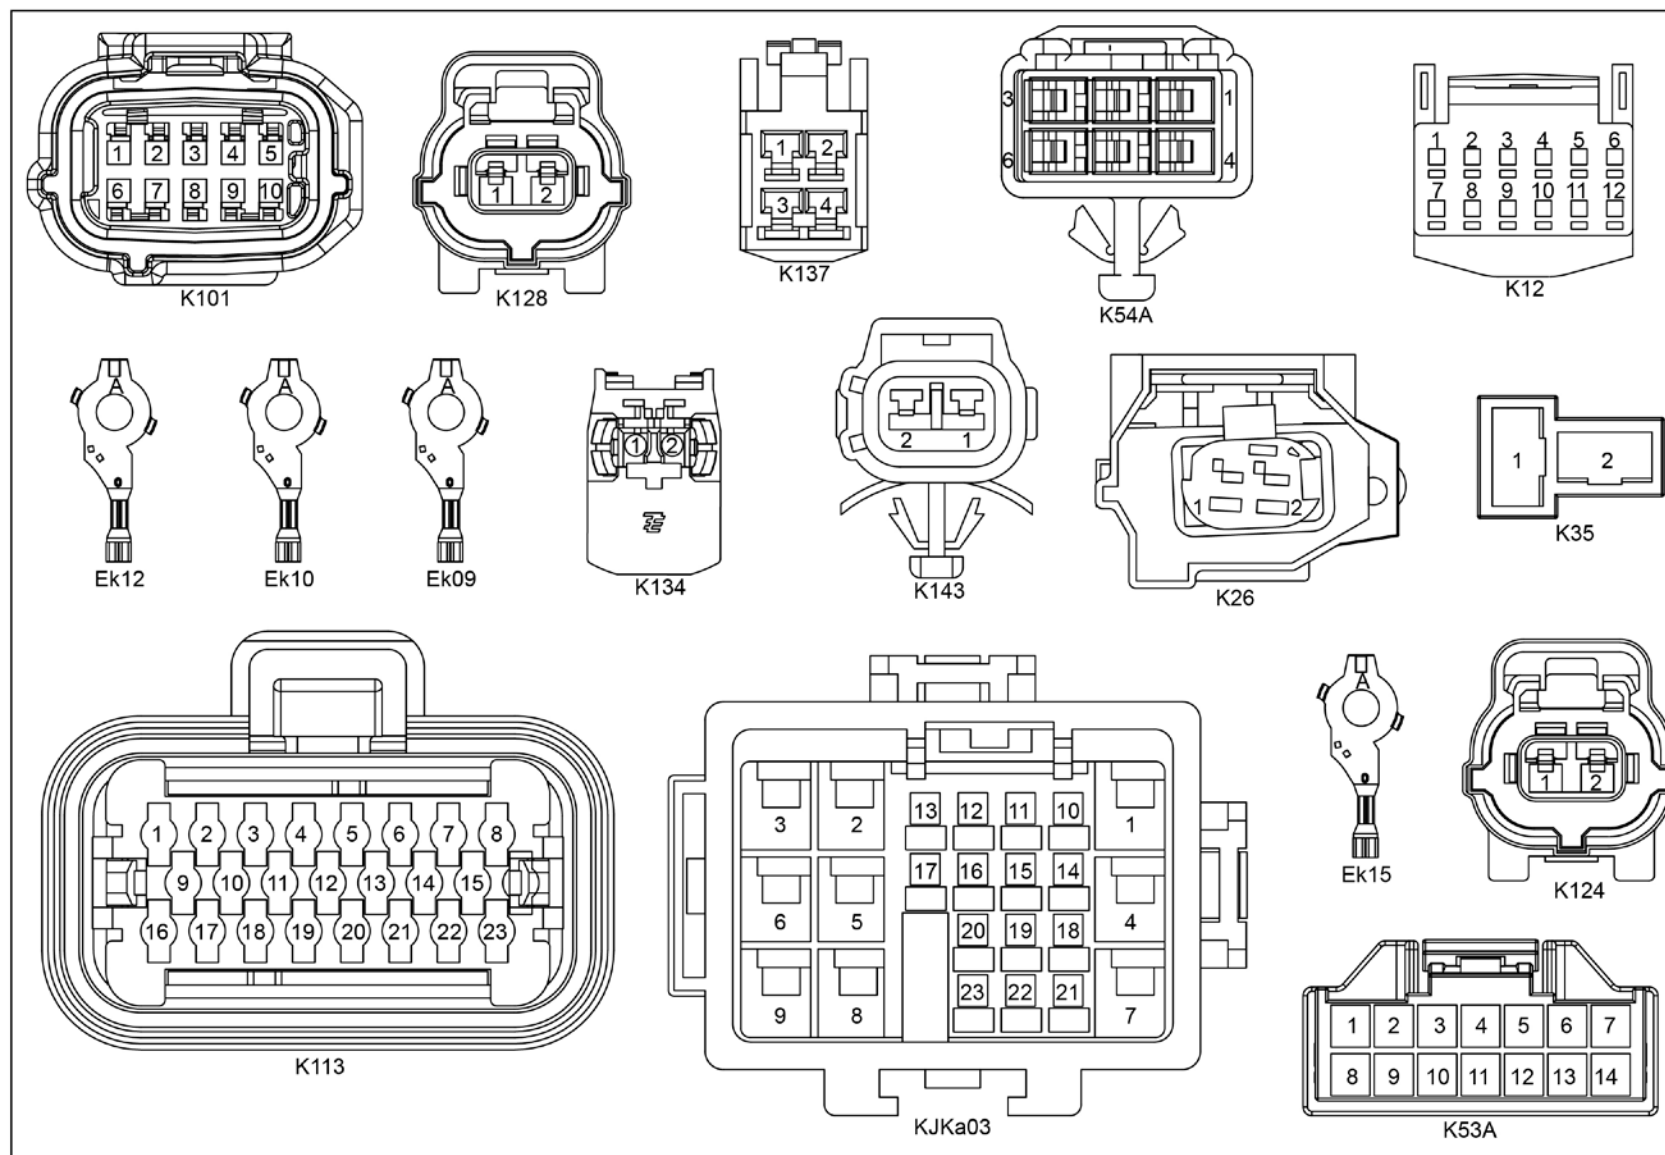


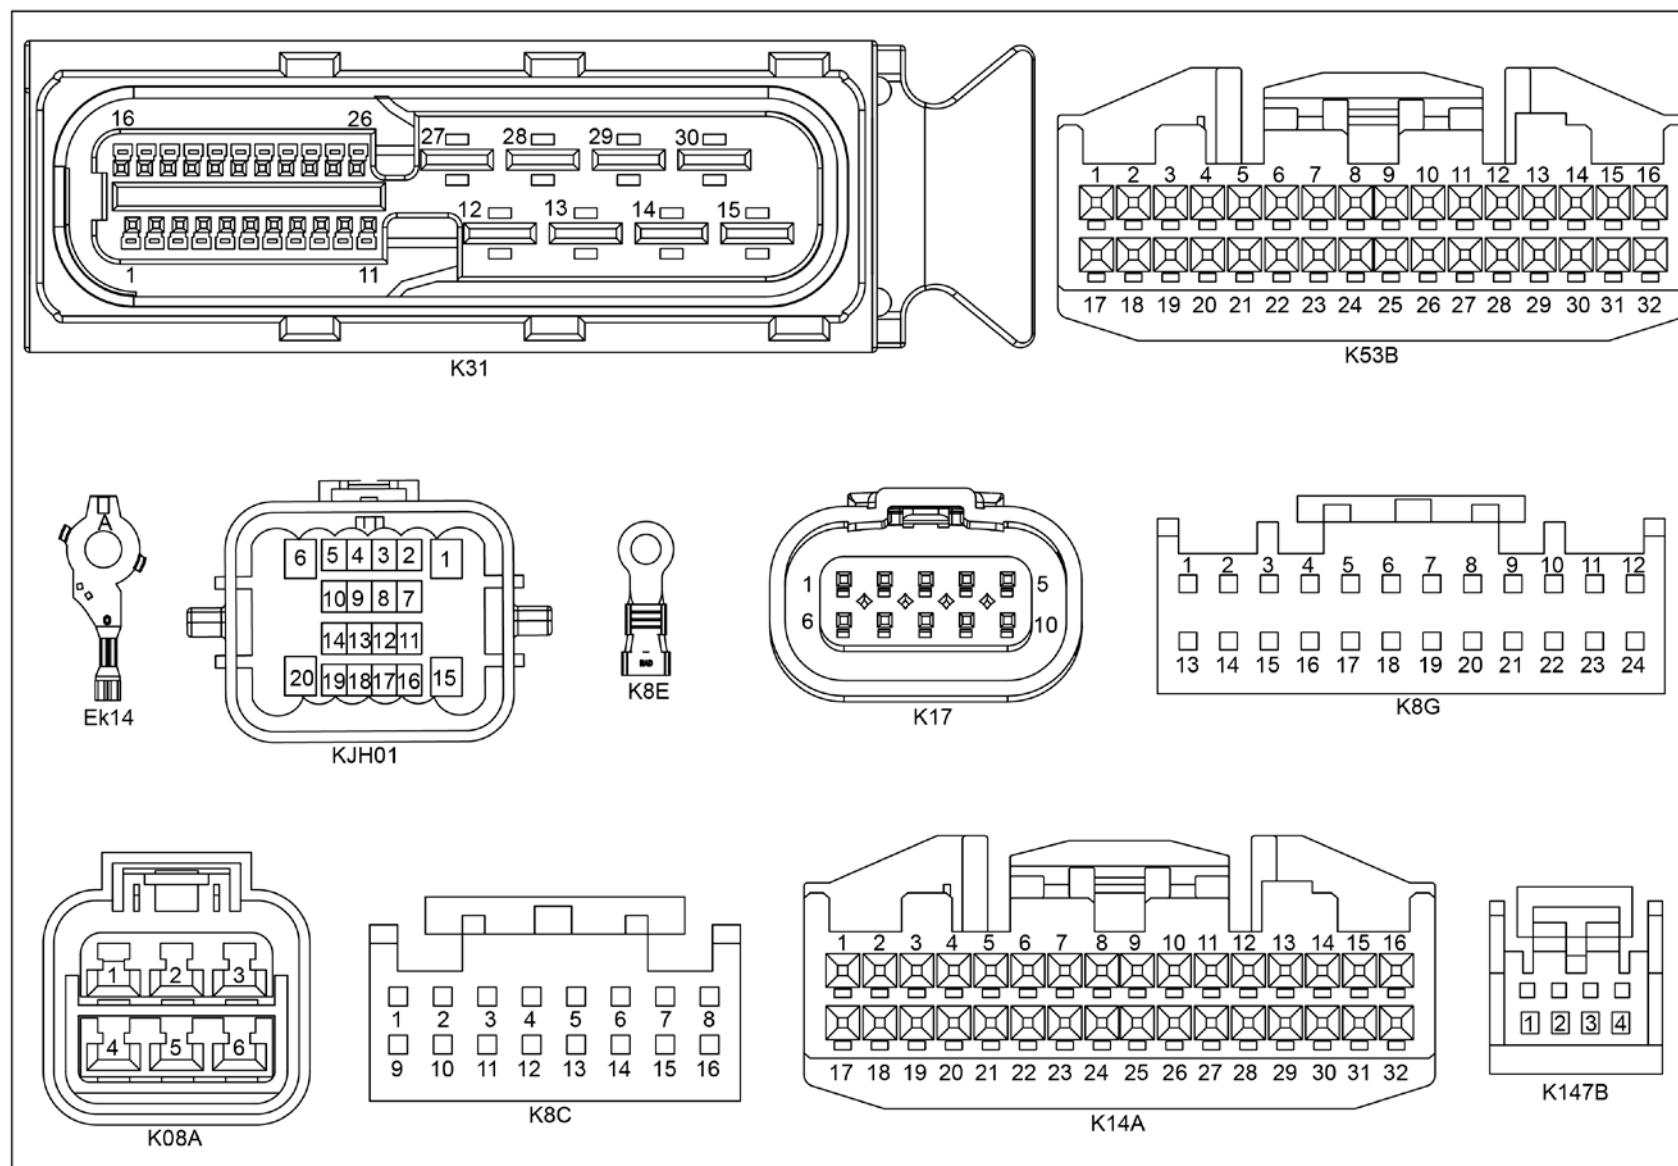

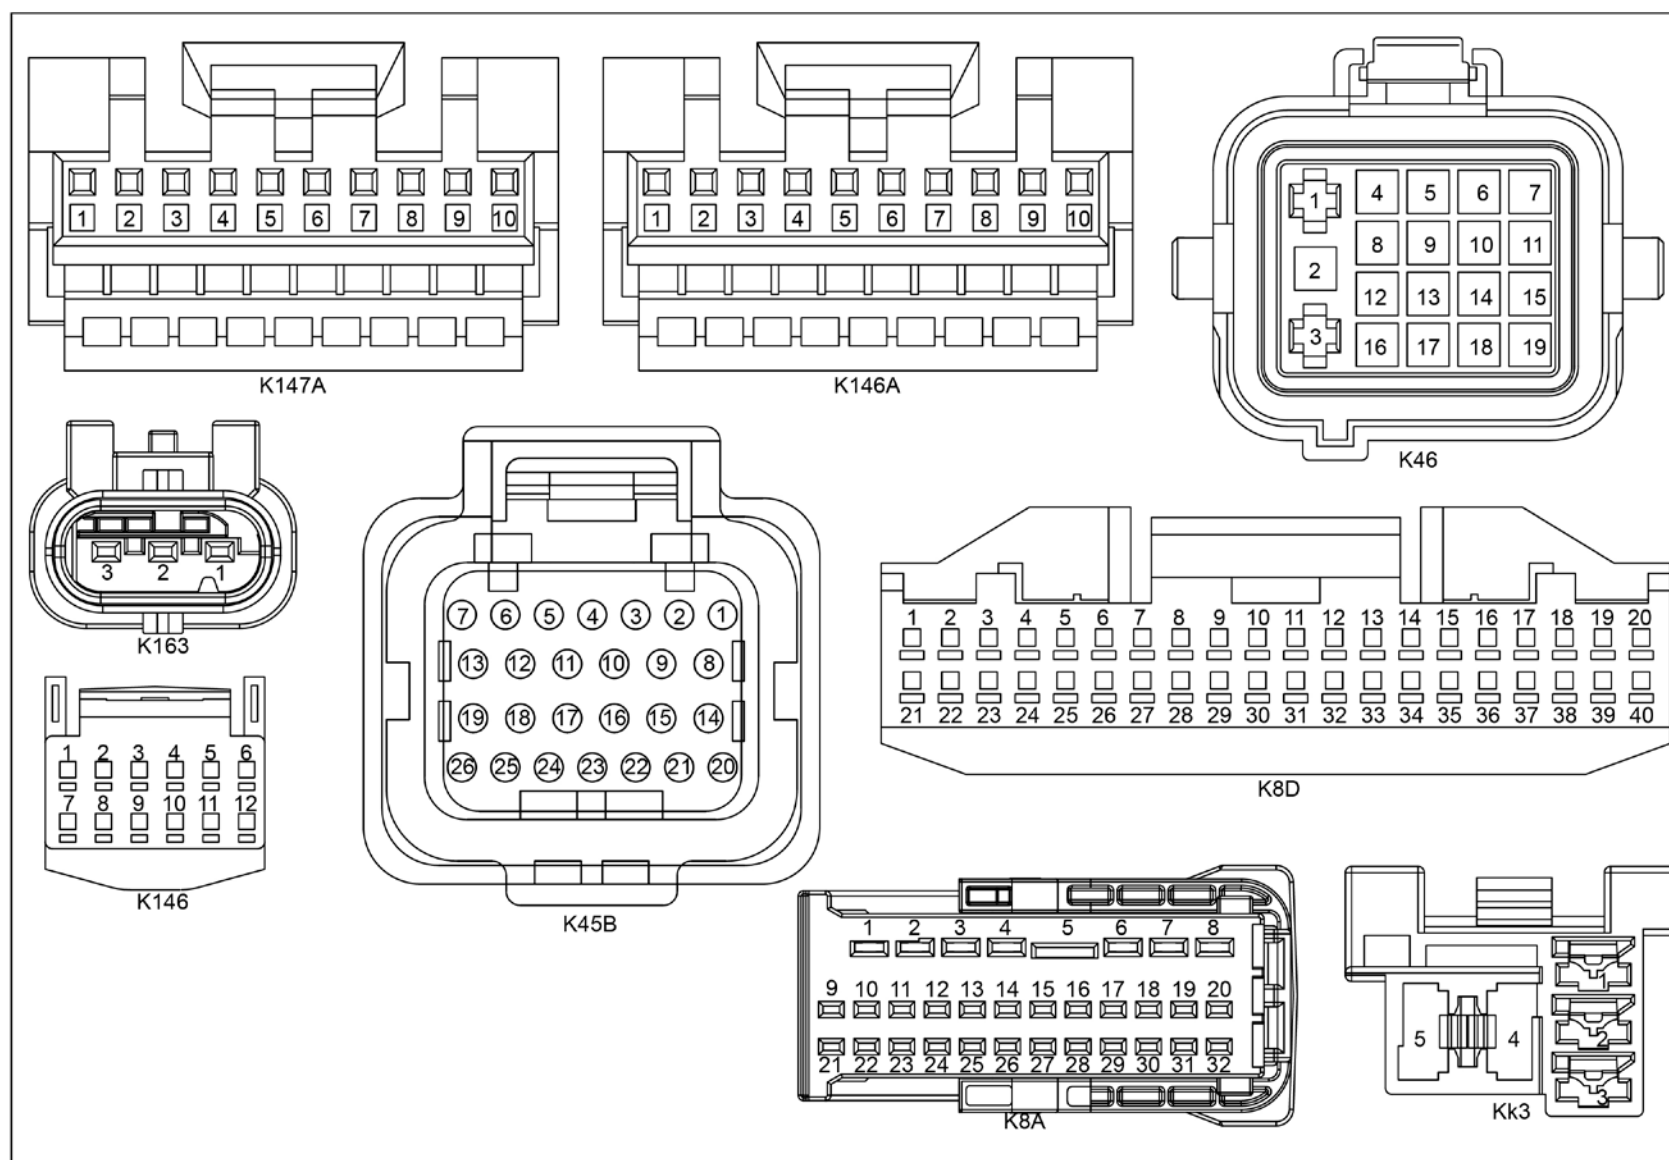

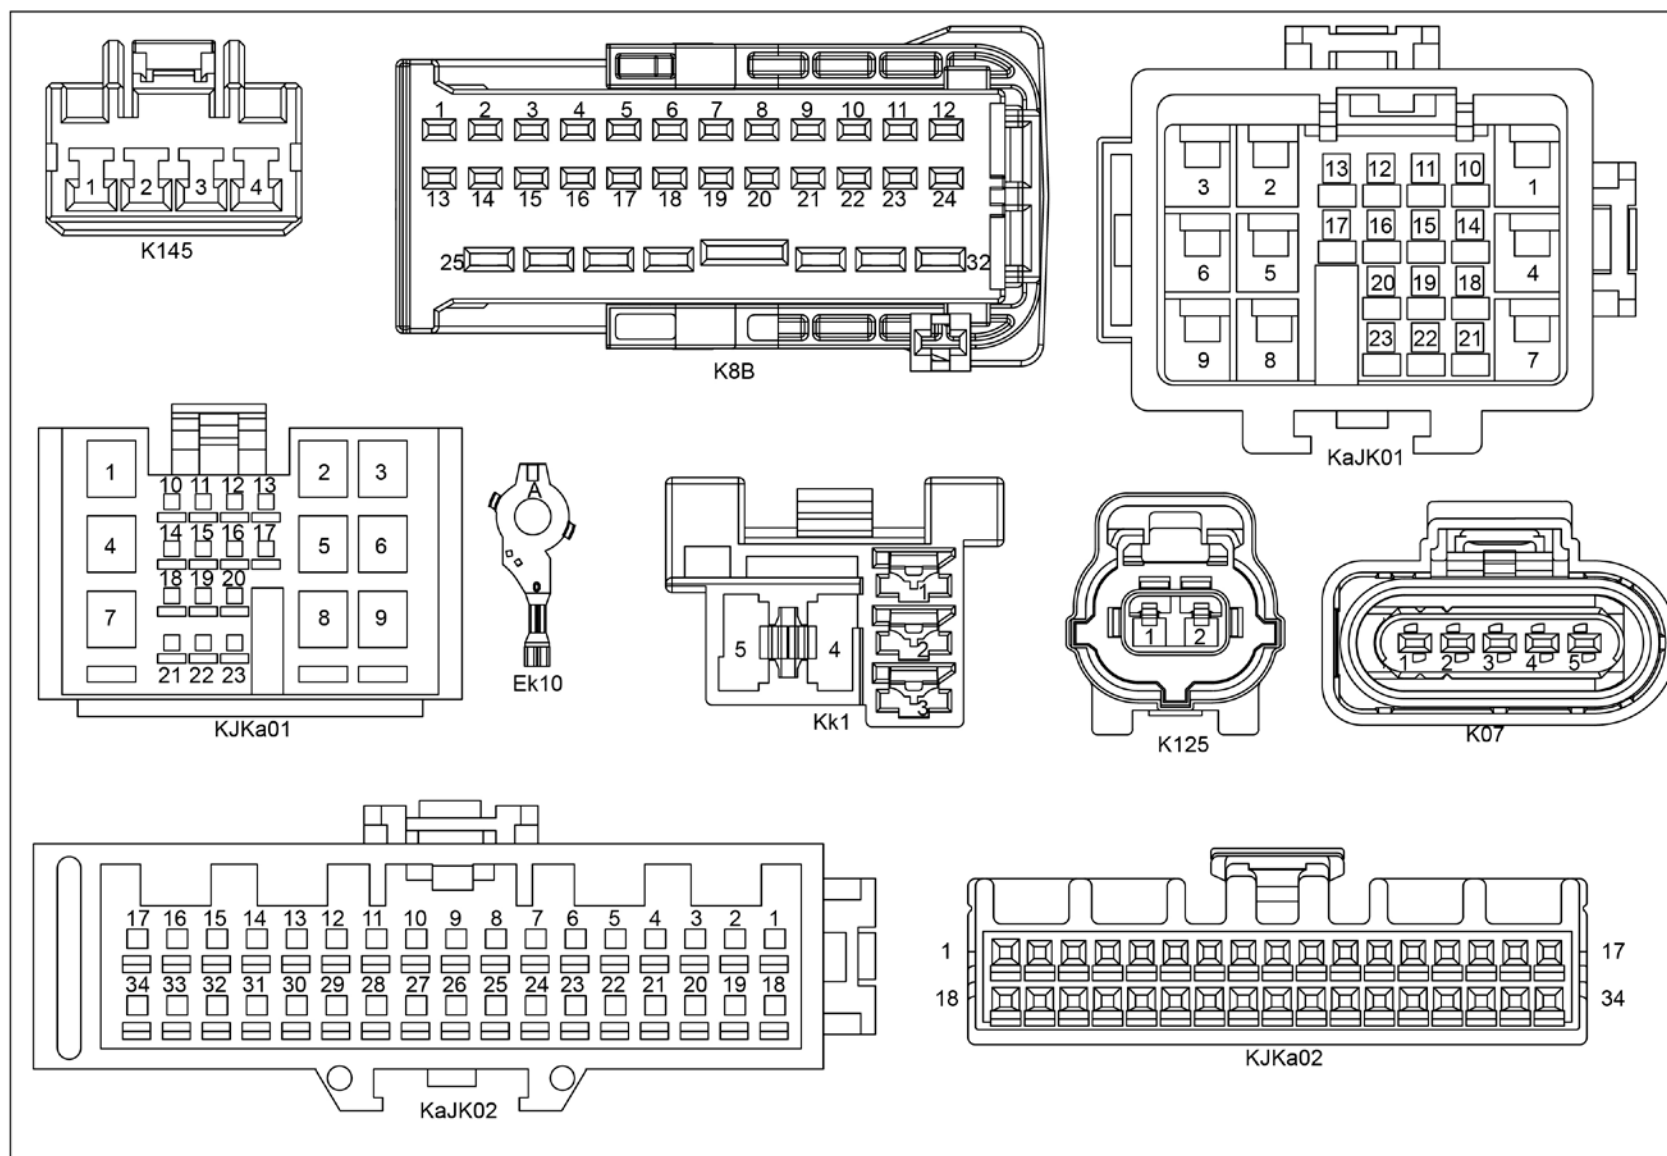

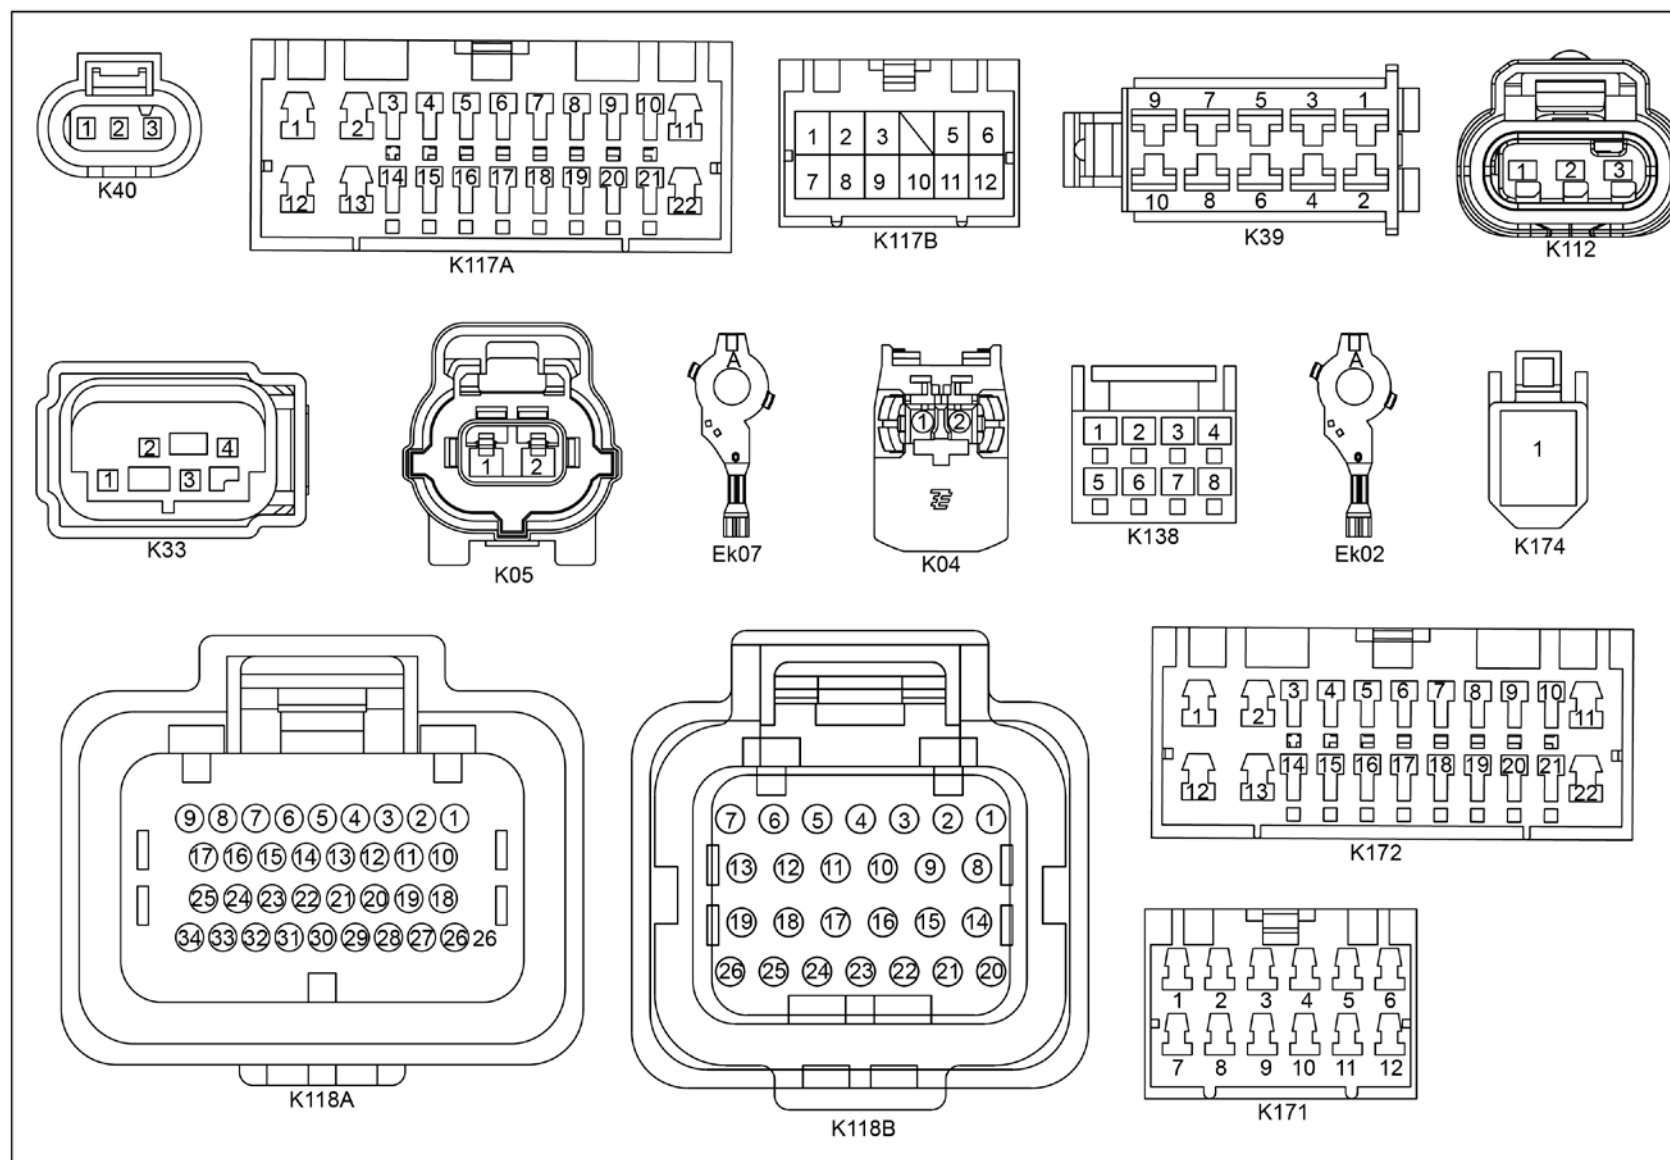

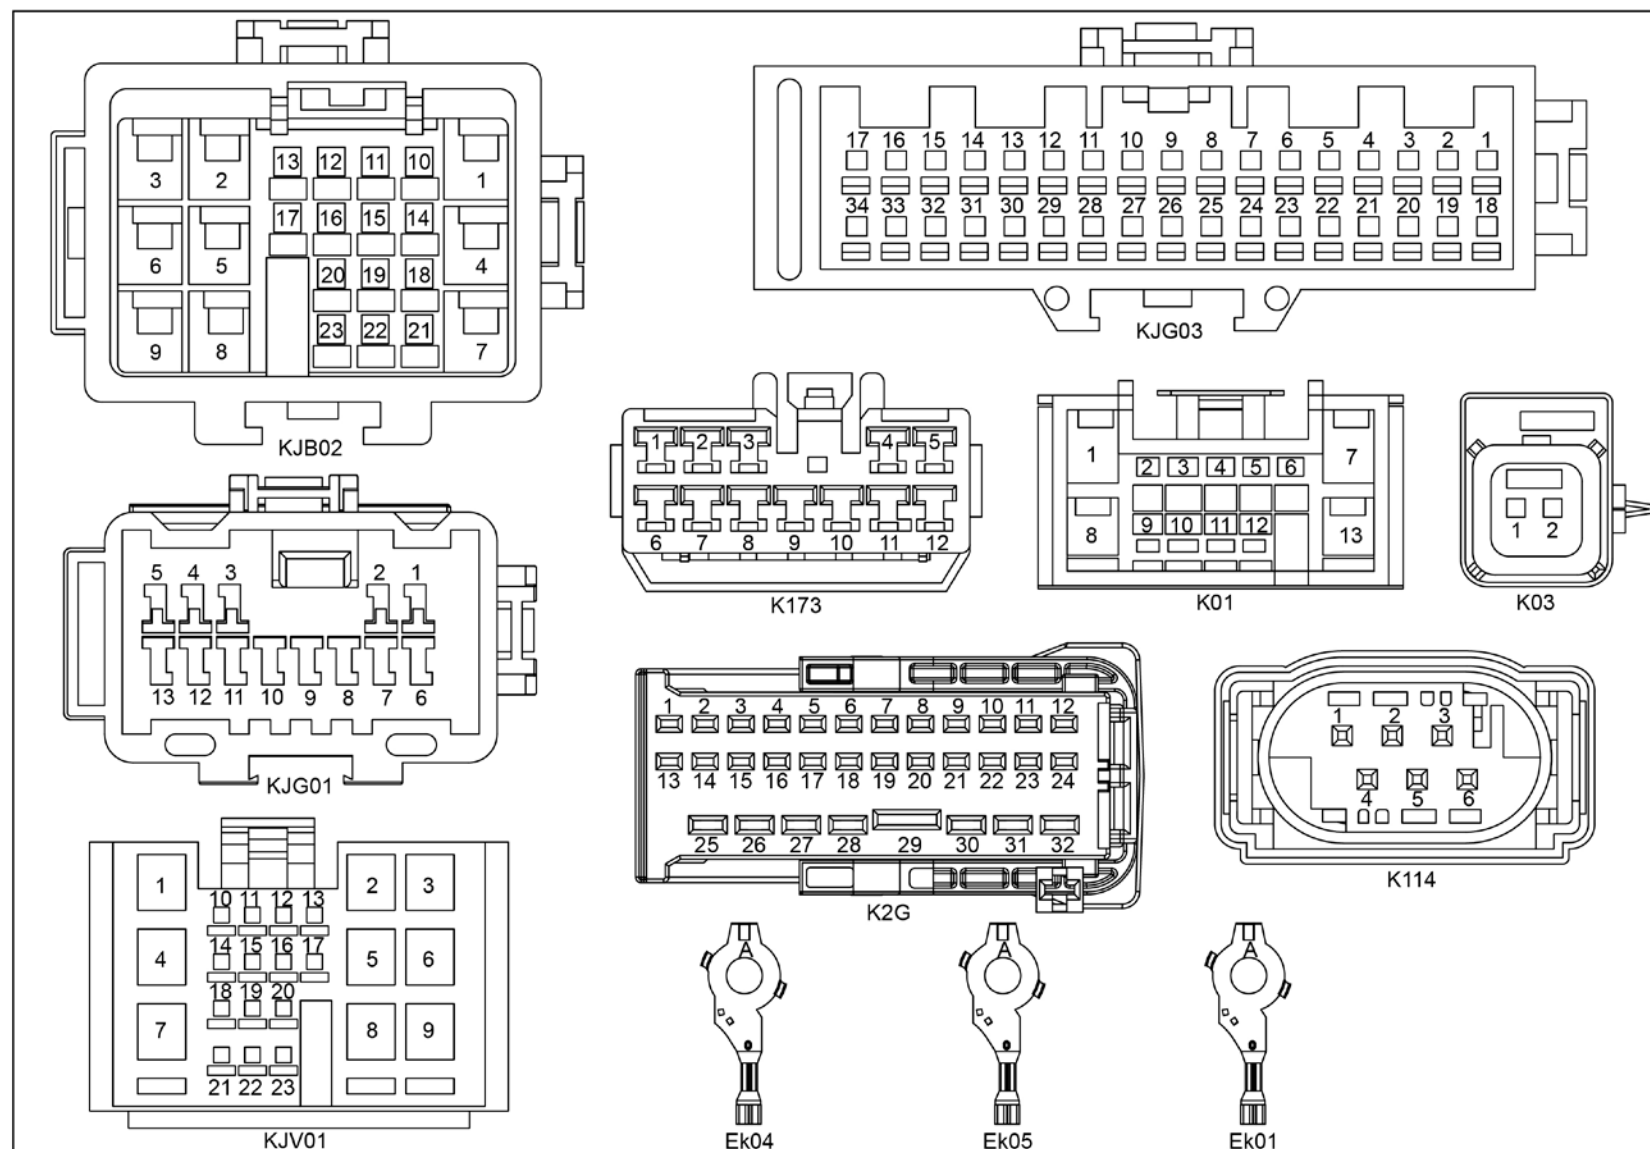

1.2 接插件连接明细表

| 序号 No. | 零件编号 Part No. | 名 称 Description | | 数量 Qty | 备注 Rem |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|--------|--------|
| | | 中 文 Chinese | 英 文 English | | |
| 01 | K164 | 接前 PTC 驱动器 | | | |
| 02 | K119 | 接车内磁卡探测天线-前部 | | | |
| 03 | KJG05 | 接仪表线束 | | | |
| 04 | KG10B | 接安全气囊 ECU-C(R) | | | |
| 05 | KJG04 | 接仪表线束 | | | |
| 06 | K51 | 接电池包 | | | |
| 07 | K116 | 接启动按钮 | | | |
| 08 | KJG08 | 接仪表线束 | | | |
| 09 | KJB03 | 接前舱线束 | | | |
| 10 | K148 | 接档位传感器 | | | |
| 11 | K32 | 接 EPB 开关 | | | |
| 12 | K131 | 接左 B 柱帘式安全气囊 | | | |
| 13 | K115 | 接射频读卡器 | | | |
| 14 | K132 | 接右 B 柱帘式安全气囊 | | | |
| 15 | Ek03 | 接 3#搭铁 | | | |
| 16 | K136 | 接右前座椅侧安全气囊 | | | |
| 17 | K02 | 接副驾座椅 | | | |
| 18 | KJW01 | 接右后门线束 | | | |
| 19 | Ek06 | 接 6#搭铁 | | | |

| | | | | | |
|----|--------|----------------|--|--|--|
| 20 | K50 | 接起动铁电池 BMS | | | |
| 21 | KB1 | 接正极保险盒 | | | |
| 22 | K45A | 接电池 ECU A | | | |
| 23 | K133 | 接右前安全带预紧器 | | | |
| 24 | K38 | 接后空调面板 | | | |
| 25 | K120 | 接车内磁卡探测天线-中部 1 | | | |
| 26 | K126 | 接右侧碰撞传感器 | | | |
| 27 | Ek08 | 接 8#搭铁 | | | |
| 28 | K54B | 接右侧撑杆 | | | |
| 29 | KJY01 | 接后背门线束 | | | |
| 30 | KJY02 | 接后背门线束 | | | |
| 31 | Ek13 | 接 13#搭铁 | | | |
| 32 | KJY03 | 接后背门线束 | | | |
| 33 | K155 | 接后室内温度传感器 | | | |
| 34 | K161 | 接交流充电指示灯 | | | |
| 35 | K144 | 接右后中音扬声器 | | | |
| 36 | K109-1 | 接 7KW 充电口 | | | |
| 37 | K159 | 接交流充电口盖微动开关 | | | |
| 38 | K18 | 接右后组合灯 | | | |
| 39 | K109-2 | 接 3.3KW 充电口 | | | |
| 40 | K135 | 接中排右侧安全带预紧器 | | | |
| 41 | K106 | 接交流充电口盖执行电机 | | | |
| 42 | K61 | 接 AC 鼓风机 | | | |
| 43 | K154 | 接后鼓风机调速模块 | | | |
| 44 | K156 | 接后空调 ECU | | | |
| 45 | K102 | 接右后中距离雷达 | | | |

| | | | | | |
|----|--------|-----------------|--|--|--|
| 46 | K157 | 接后空调箱体 | | | |
| 47 | K43-2 | 接 3.3KW 车载充电器 | | | |
| 48 | K127 | 接右后碰撞传感器 | | | |
| 49 | Ek16 | 接 16#搭铁 | | | |
| 50 | K43-1 | 接 7KW 车载充电器 | | | |
| 51 | KJR01 | 接后保线束 | | | |
| 52 | K158 | 接后 PTC 风加热 | | | |
| 53 | K165 | 接后 PTC 驱动器 | | | |
| 54 | K08B | 接右后轮速传感器和 EPB 电 | | | |
| 55 | K24 | 接后背门锁总成 | | | |
| 56 | K24-2 | 接后背门门锁开关 | | | |
| 57 | KaJK03 | 接右地板线束 | | | |
| 58 | K129 | 接中后碰撞传感器 | | | |
| 59 | K121 | 接后行李箱磁卡探测天线 | | | |
| 60 | K55 | 接吸合执行器 | | | |
| 61 | K101 | 接左后中距离雷达 | | | |
| 62 | K128 | 接右后侧碰撞传感器 | | | |
| 63 | K137 | 接二排右安全带扣开关 | | | |
| 64 | K54A | 接左侧电动撑杆 | | | |
| 65 | K12 | 接高频接收模块 | | | |
| 66 | Ek12 | 接 12#搭铁 | | | |
| 67 | Ek10 | 接 10#搭铁 | | | |
| 68 | Ek09 | 接 9#搭铁 | | | |
| 69 | K134 | 接中排左侧安全带预紧器 | | | |
| 70 | K143 | 接左后中扬声器 | | | |
| 71 | K26 | 接车内磁卡探测天线-后部 | | | |

| | | | | | |
|----|--------|-----------------|--|--|--|
| 72 | K35 | 接车载电源 | | | |
| 73 | K113 | 接后电机控制器 | | | |
| 74 | KJKa03 | 接左地板线束 | | | |
| 75 | Ek15 | 接 15#搭铁 | | | |
| 76 | K53A | 接电动背门 ECU A | | | |
| 77 | K124 | 接左后碰撞传感器 | | | |
| 78 | K31 | 接 EPB ECU | | | |
| 79 | Ek14 | 接 14#搭铁 | | | |
| 80 | K53B | 接电动背门 ECU B | | | |
| 81 | KJH01 | 接后总成线束 | | | |
| 82 | K8E | 接后配电源 | | | |
| 83 | K17 | 接左后组合灯 | | | |
| 84 | K8G | 接外挂指示灯 | | | |
| 85 | K08A | 接左后轮速传感器和 EPB 电 | | | |
| 86 | K8C | 接后舱配电盒 C 口 | | | |
| 87 | K14A | 接倒车雷达 ECU | | | |
| 88 | K147B | 接 USB 充电模块 B | | | |
| 89 | K147A | 接 USB 充电模块 A | | | |
| 90 | K163 | 接前 220V 放电插座 | | | |
| 91 | K146A | 接 USB 充电连接器 B | | | |
| 92 | K146 | 接 USB 充电连接器 | | | |
| 93 | K46 | 接高压配电箱 | | | |
| 94 | K45B | 接电池 ECU B | | | |
| 95 | K8D | 接后舱配电盒 D 口 | | | |
| 96 | K8A | 接后舱配电盒 A 口 | | | |
| 97 | Kk3 | 接后雨刮继电器 | | | |