

第一节 维修手册说明


- 本手册中的线束零部件明细编号规则参照 BYDXS-SG-001-2008 中的要求。
- 本手册中的接插件命名、配电盒接口命名、电路维修图中保险，继电器等回路元素编码规则参照 BYDXS-SG-001-2008 中的要求。
- 本手册中的接插件孔位定义按照比亚迪汽车工程研究院电器部线束科默认数法来原则来定义，但对于特殊接插件的孔位定义规则参照 BYDXS-SG-008-2008 中的要求来。
- 本手册中的电路维修除电路图外还包括用电器接地网络图。
- 本手册中的电路图中的线色说明如下：

线色标准


代码	B	L	Br	G	Gr	Lg	O	P	R	V	W	Y
颜色	黑	蓝	棕	绿	灰	浅绿	橙黄	粉红	红	紫	白	黄

电器件位置分布图

一、前舱

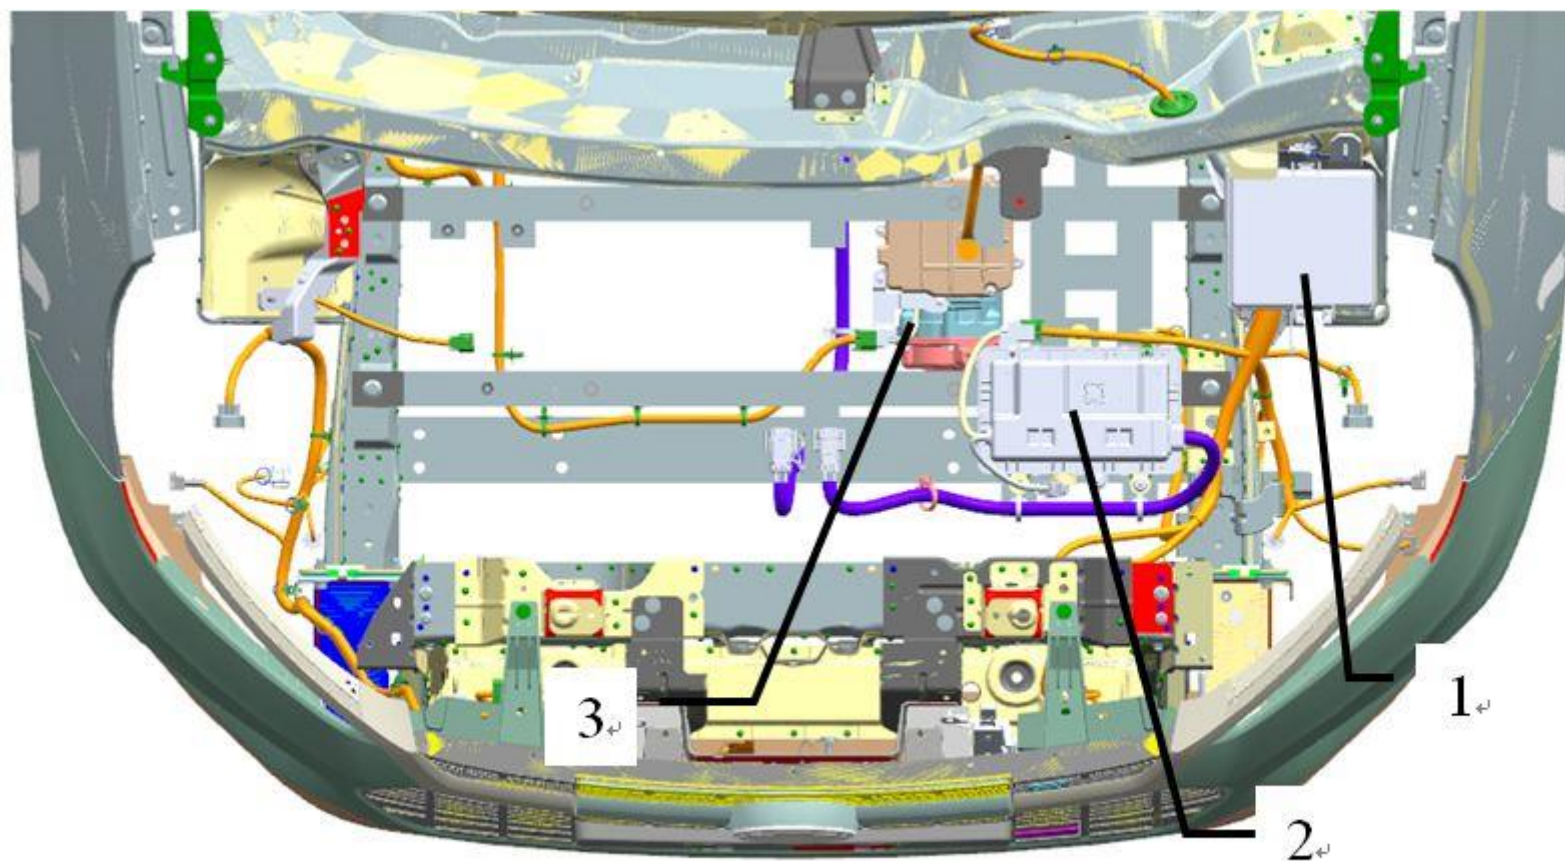

●→ 电器件位置分布图 1（前舱）
1-前舱配电箱··· 2- PTC··· 3-电动压缩机

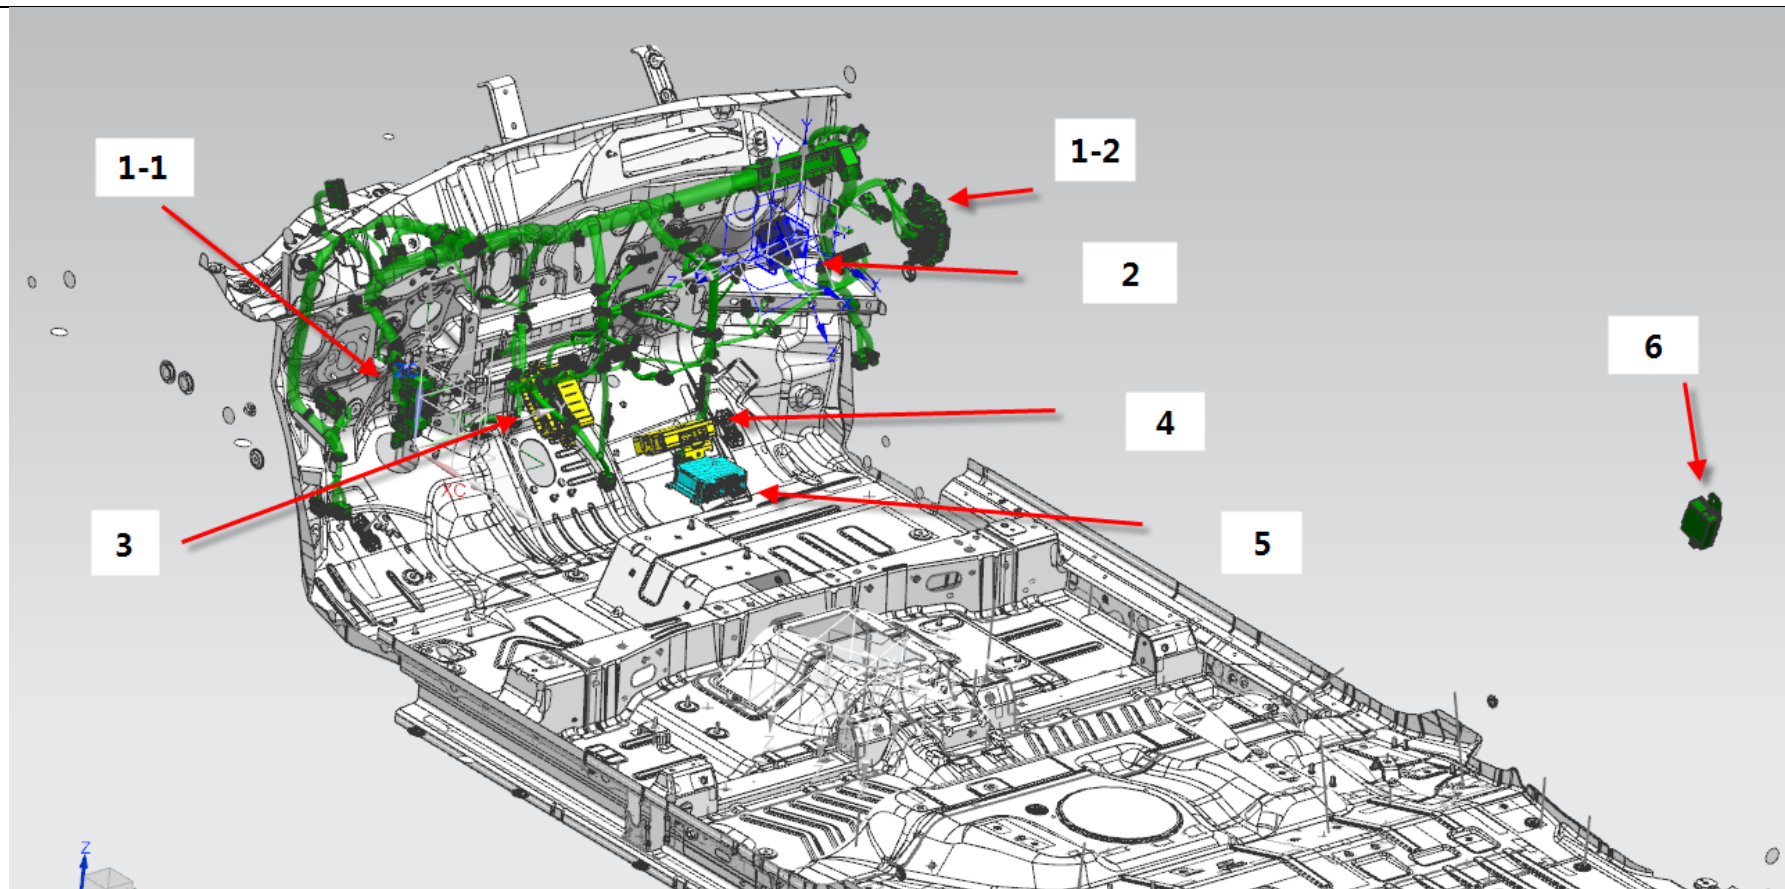

● 电器件位置分布图 2（驾驶室—仪表台、地板）

1-1 仪表板左配电盒 1-2 仪表板右配电盒

2- 网关 5- SRS-ECU

3-空调 ECU 6-高频接收模块

4- I-KEY ECU