


第一节 继电器、保险丝位置分布图


一、前舱配电箱

1.1 保险保险、继电器编号示意图

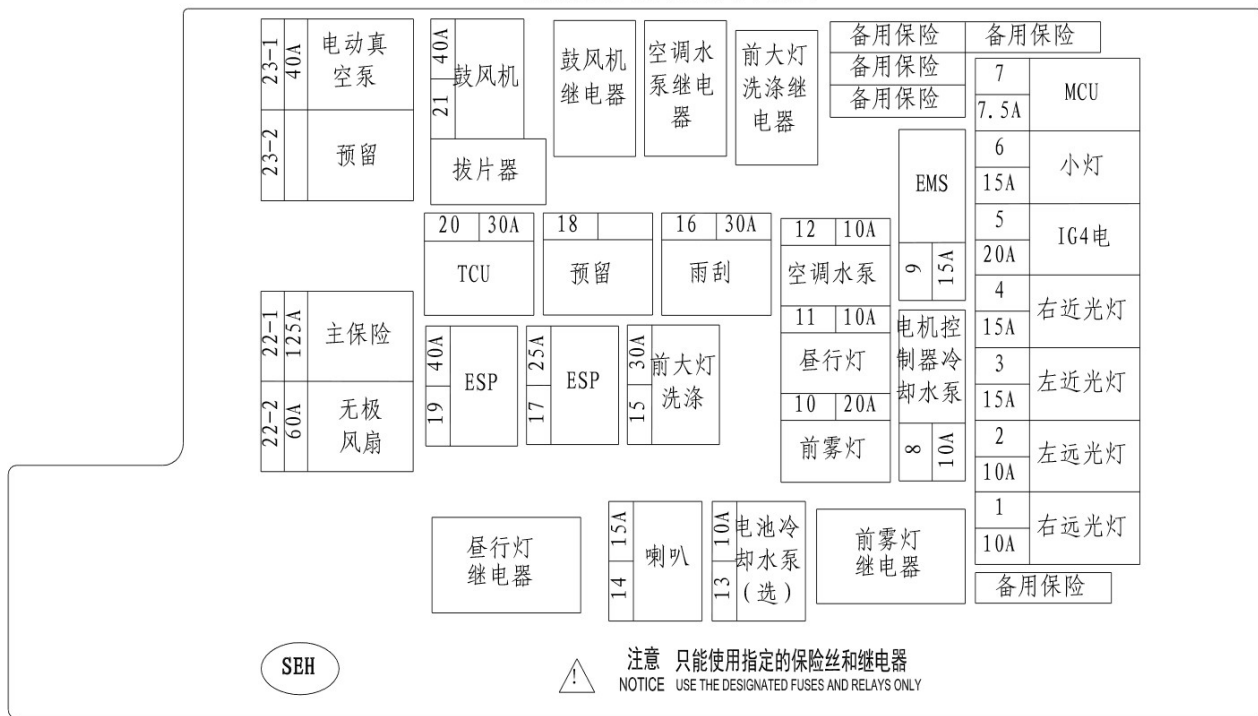


二、仪表板配电箱

2.1 仪表板配电总成保险、继电器编号示意图（外部）

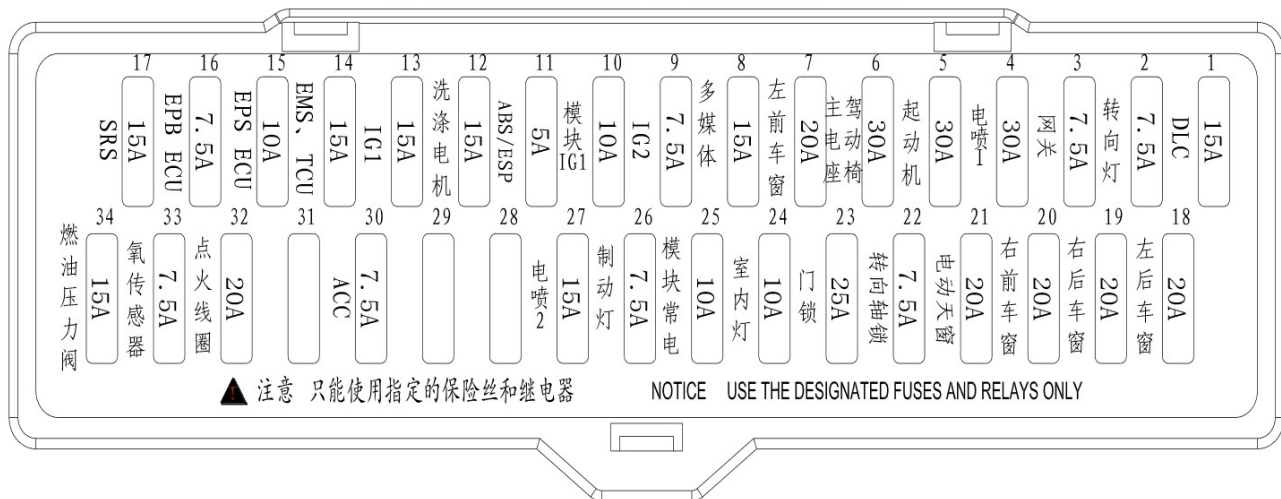

2.2 仪表板配电总成保险、继电器编号示意图（内部）

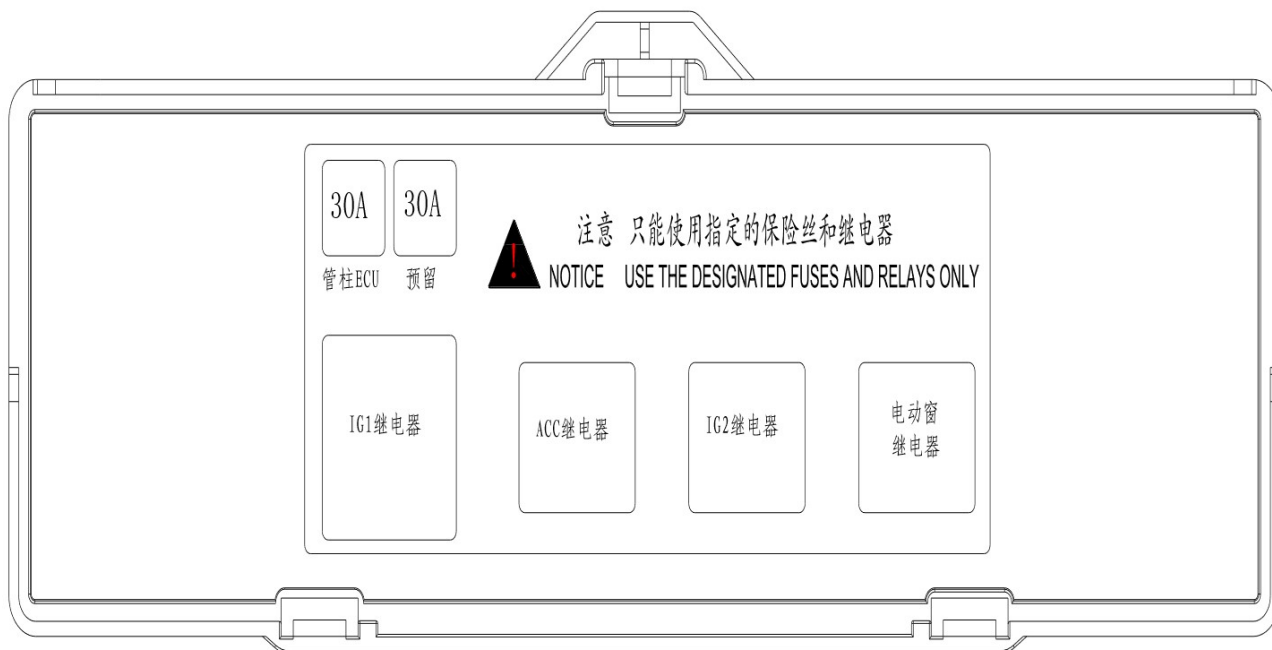

三、副仪表板配电盒

3.1 副仪表板配电总成保险、继电器编号示意图

编号	F4/1	F4/2	F4/3	F4/4	F4/5	F4/6	F4/7	F4/8	F4/9	F4/10	F4/11	F4/12	F4/13
规格	20A	10A		7.5A		10A	15A	10A	10A	30A	7.5A	7.5A	20A
说明	座椅加热	绿净系统	预留	空调检测	预留	电机控制器 冷却水泵	DC	高压 配电箱	模块常电Ⅱ	副驾电动 座椅	高压BMS	充电枪锁	遮阳帘 电机
编号	F4/14	F4/15	F4/16	F4/17	F4/18	F4/19	F4/20	F4/21	F4/22				
规格		10A											
说明	预留	门控ECU	预留	预留	预留	预留	预留	预留	预留				

编号	K4-1	K4-2	
规格	30A	30A	
说明	IG3继电器	IG2继电器2	

三、后舱配电箱

3.1 后舱配电箱总成保险、继电器编号示意图

