

第一节 保险杠系统

1.1 前保险杠本体总成的安装/拆卸

注：

前保险杠本体总成的拆卸和安装应有一名助手协助进行。

拆卸：

(1) 打开充电口盖板，将充电口内部两侧的十字槽凹穴六角头螺栓（左右各 2 个）拆除，用套筒工具及一字螺丝刀将前保险杠下部的六角安装螺栓（4 个）及子母卡扣拆除，然后将前保险杠两侧边角处的安装螺钉拆除（左右各 1 个），接着将前格栅上部的六角头螺栓（2 个）拆除。

(2) 两人将保险杠两侧末端处与前保险杠左右连接支架钩a配合的部分向外拉开，然后从中部两侧将保险杠向前推动（即将该处的前保险杠与前大灯支架钩b的安装配合处推

小心不要划伤前保险杠和车身，并戴上手套保护您的双手。

开），即可将前保险杠拆卸完成。

安装：

(1) 按照与拆卸相反的顺序安装前保险杠。

注意以下事项：

在拆卸完成取下前保险杠之前，注意先将前雾灯的接插件断开，以免拉坏接插件。

确认前保险杠与前保险杠左右连接支架以及前大灯支架均可靠配合。

更换任何损坏子母扣、螺钉以及螺栓。

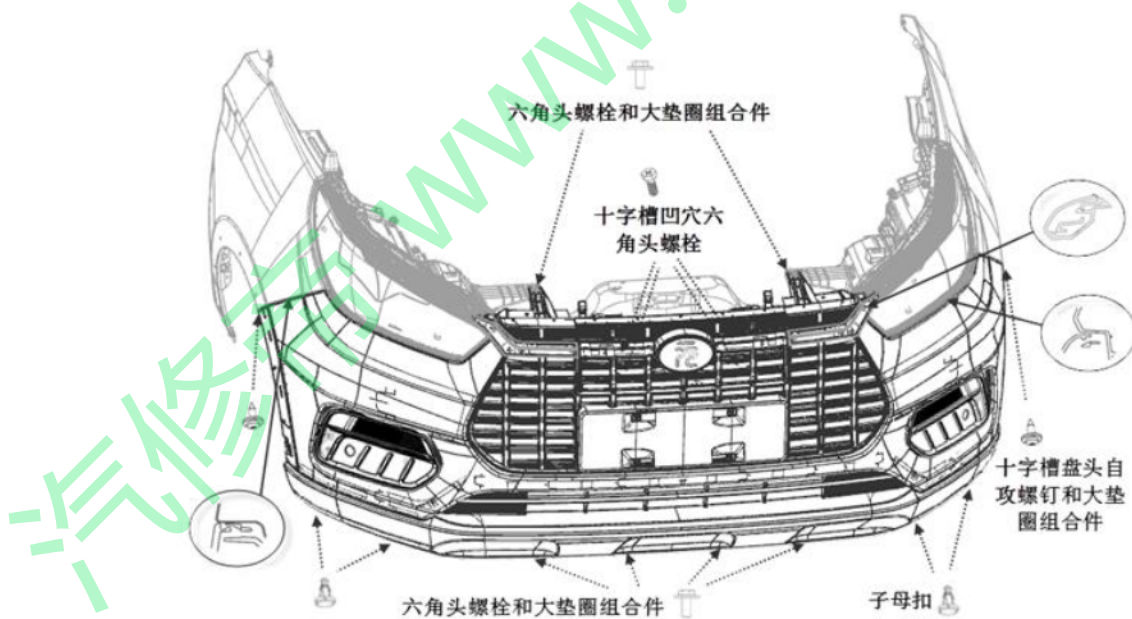


图 1-1-1 前保险杠本体总成的拆卸/安装

1.2 前格栅总成的拆卸/安装

注：

小心不要划伤前格栅和前保险杠。

戴上手套保护您的双手。

拆卸：

- (1) 首先需拆除前保险杠总成。
- (2) 用十字螺丝刀将背部的十字槽盘头自攻螺钉（共 8 个）拆除。
- (3) 将前格栅从前往后推，使前格栅与保险杠配合的卡扣（9 个）脱开，即可将其分拆。小心不要划伤前保险杠。

安装：

按照与拆卸相反的顺序安装前格栅总成。

注意以下事项：

前格栅的材质较硬，安装拆卸前格栅时应注意切忌动用蛮力，以免前保本体卡脚断裂或发生不可逆转的变形。

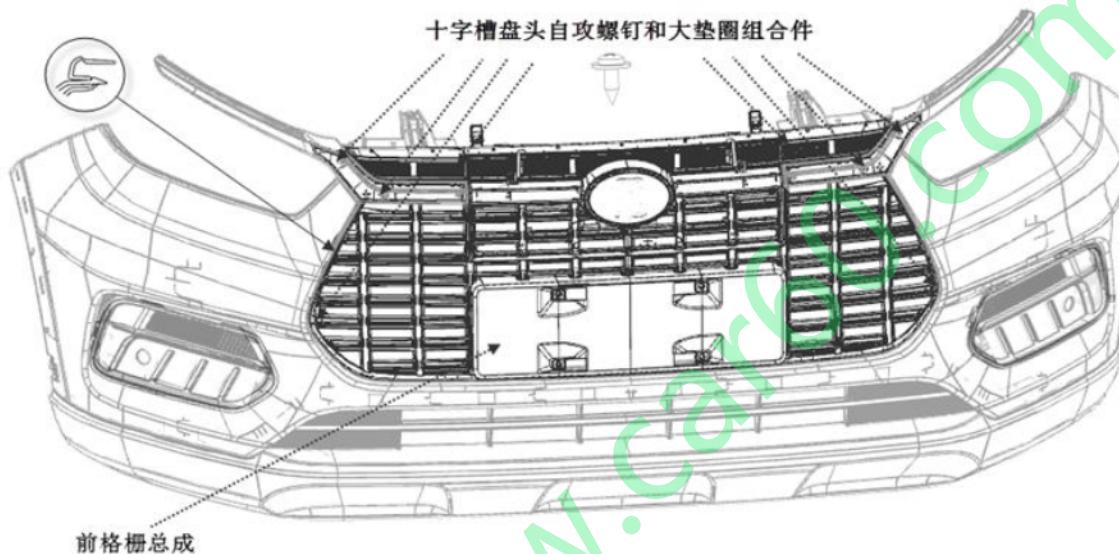


图1-2-1前格栅总成的拆卸/安装