

目录

自动挡


1 换挡机构更换 (DCT)

1.1 拆卸顺序


前提：拆下内饰副仪表板处盖板

换挡操纵机构总成（图）的拆卸：

- 1、 拆下换挡卡圈（与内饰副仪表板处盖板连接处）；

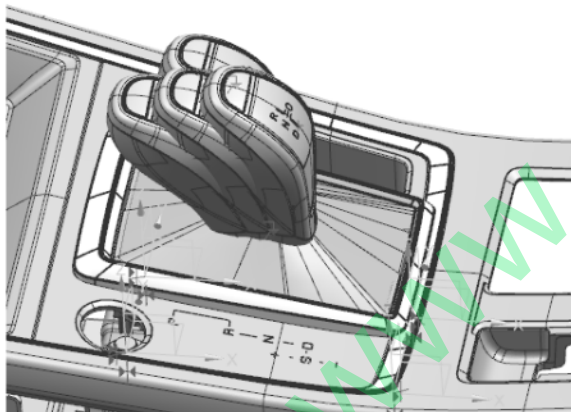


先将防尘罩卡圈拔出，后拆卸副仪表面面板。

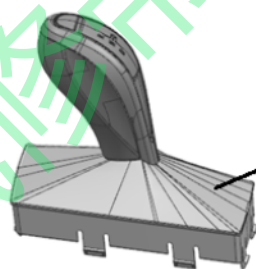


拆卸皮套卡圈

- 2、 用工具 10#套筒拆下紧固件 Q150B0625T1F61+Q40206 六角头螺栓和大垫圈组合件，所需力矩为： $10 \pm 1 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，接插件朝外拔出。换挡机构可取出。

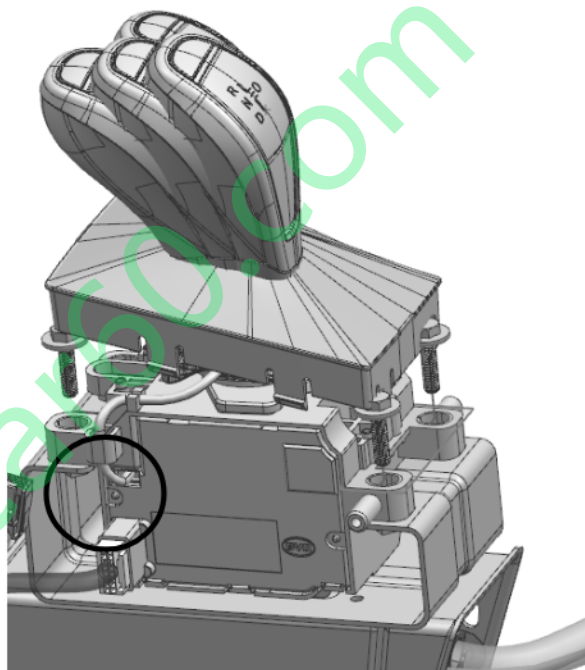


- 3、 拆卸换挡机构安装支架，采用 10#套筒拆下 4 PCS 紧固件 Q1840816T1F61 六角法兰面螺栓 $23 \pm 2 \text{ N} \cdot \text{m}$ 支架即可取出。

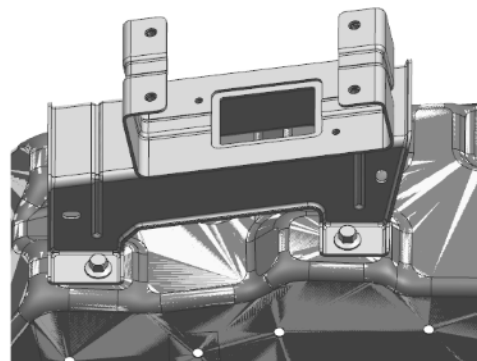


1.2 安装顺序:

1、将换挡机构安装支架总成用

Q1840816T1F61 六角法兰面螺栓固定在车身上，所需力矩为 $23 \pm 2 \text{ N} \cdot \text{m}$

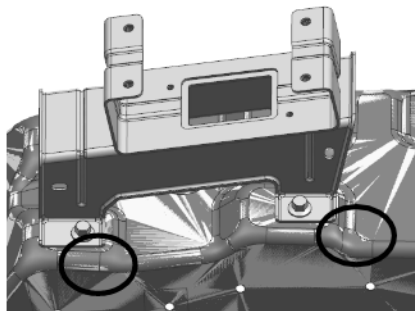

2、将线束对接换挡操纵机构总成接插件上，采用 Q150B0625T1F61+Q40206 六角头螺栓和大垫圈组合件把换挡操纵机构总成固定于支架上。 $10 \pm 1 \text{ N} \cdot \text{m}$

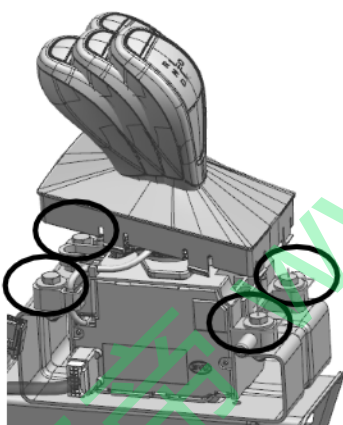

3、副仪表机构安装时，需将防尘罩穿过副仪表。副仪表面板安装好后，将换挡机构防尘罩卡圈向下按压扣入副仪表面板。

