


3.7 前舱线束

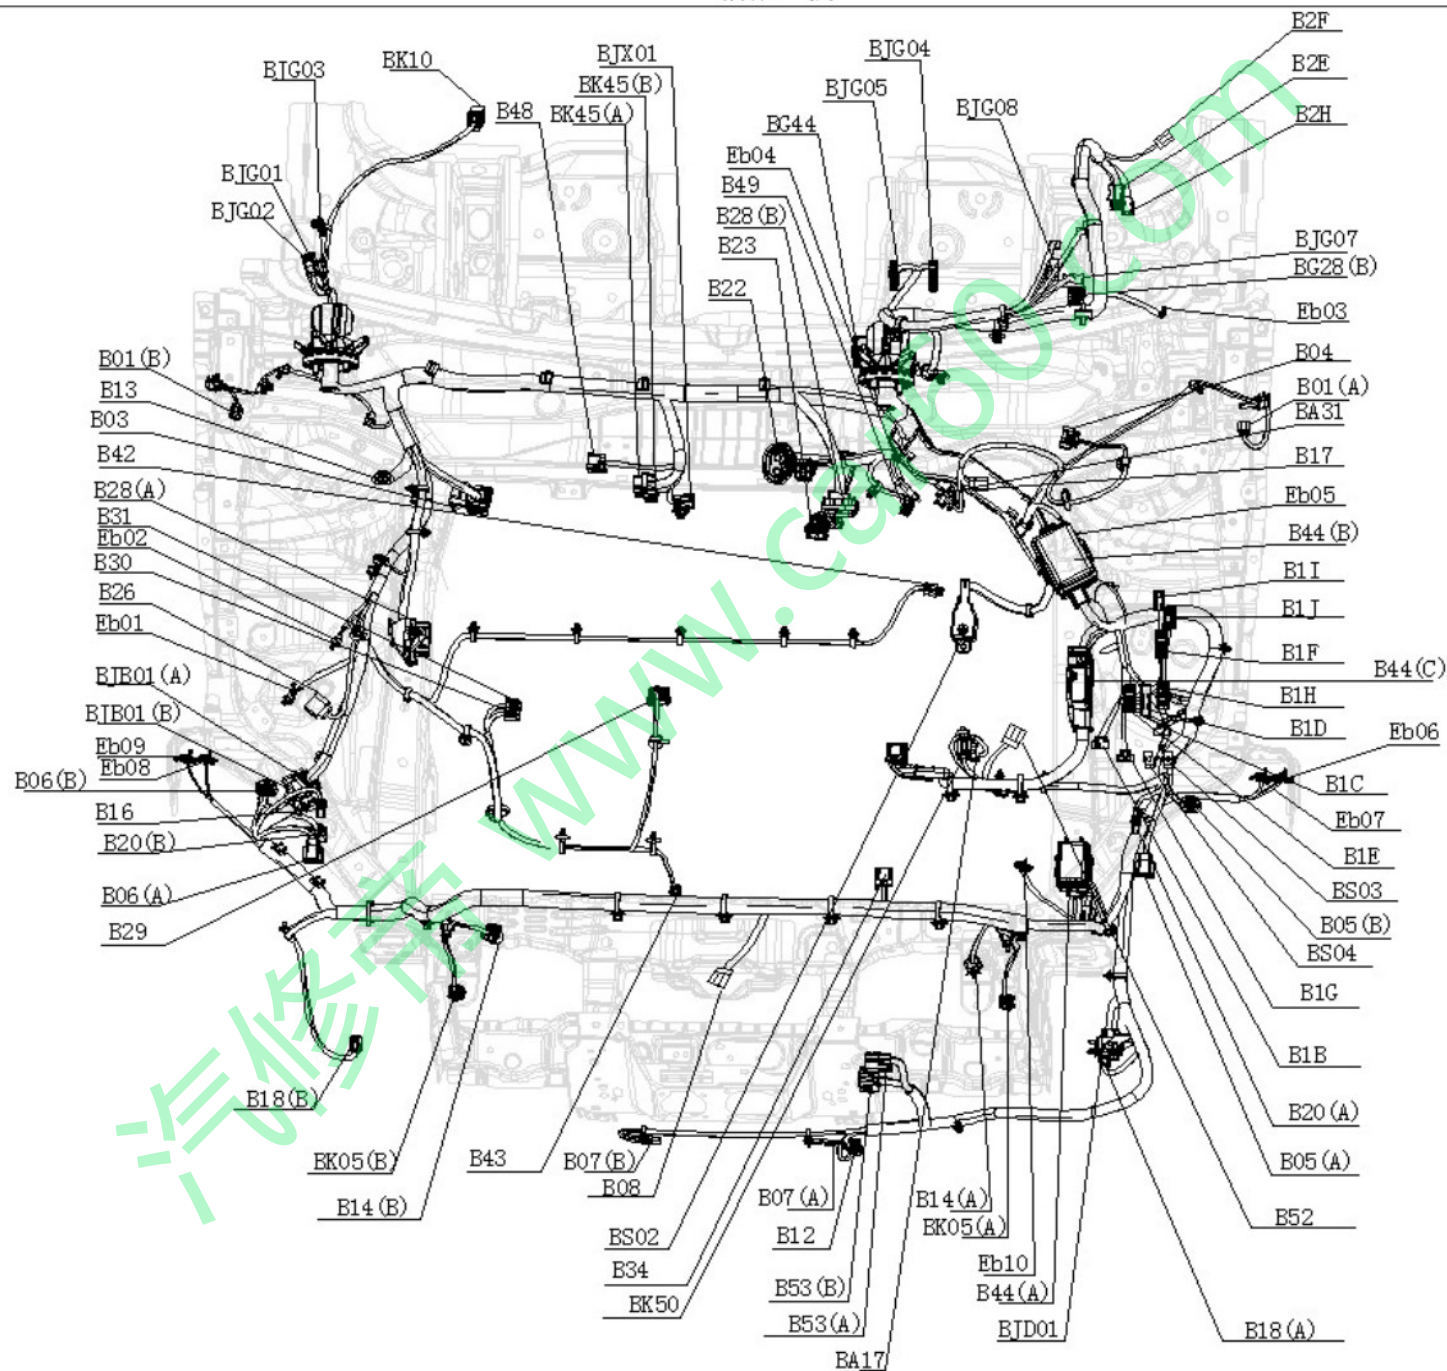

汽修帝 www.car60.com

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	BJG01	接仪表 GJB01			
02	BJG02	接仪表板线束 GJB02			
03	BJG03	接仪表板线束 GJB03			
04	BK10	接仪表配电箱 II			
05	BK45(A)	接电池管理器 A			
06	BJX01	接电池采样线 XJB01(高压互锁)			
07	BK45(B)	接电池管理器 B			
08	B48	接电子膨胀阀			
09	B22	接 REPS-ECU			
10	B23	接 REPS-电机			
11	B28(B)	接动力配电箱			
12	B49	接温度压力传感器			
13	Eb04	REPS 搭铁(4#)			
14	BG44	接加速踏板传感器			
15	BJG04	接仪表板线束 GJB04			
16	BJG05	接仪表 GJB05			
17	BJG08	接仪表板线束 GJB08			
18	B2E	接仪表板配电箱 E			
19	B2H	接仪表板配电箱 H			



图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
20	B2F	接仪表板配电箱 F			
21	BJG07	接仪表板线束 GJB07			
22	BG28(B)	接刹车踏板			
23	Eb03	3#搭铁			
24	B04	接雨刮电机小线			
25	B01(A)	接左前轮轮速传感器小线			
26	BA31	真空压力传感器			
27	B17	接制动液位开关			
28	Eb05	接 5#搭铁			
29	B44(B)	接配电箱 II			
30	B1I	接前舱配电箱 I			
31	B1J	接前舱配电箱 J			
32	B1F	接前舱配电箱 F			
33	B1H	接前舱配电箱 H			
34	B44(C)	接正极保险盒			
35	B1D	接前舱配电箱 D			
36	B1C	接前舱配电箱 C			
37	Eb06	接 6#搭铁			
38	Eb07	接 7#搭铁			
39	B1E	接前舱配电箱 E			
40	BS03	前舱配电箱			
41	BS04	前舱配电箱			
42	B05(B)	接左前近光灯			
43	B1G	接前舱配电箱 G			
44	B1B	接前舱配电箱 B			
45	B20(A)	接左前调节电机			

汽修帝 www.car60.com


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
46	B05(A)	接左前组合灯			
47	B52	接 PTC 互锁			
48	B18(A)	接左前胎压监测天线			
49	B14(A)	接左散热风扇			
50	BK05(A)	接左前碰撞传感器			
51	Eb10	接 10#搭铁			
52	B44(A)	继电器座			
53	BJD01	接前保 DJB01			
54	B07(A)	接左电喇叭			
55	B12	接室外温度传感器			
56	B53(A)	接直流充电口			
57	B53(B)	接交流充电口			
58	BA17	接电动压缩机			
59	B07(B)	接右电喇叭			
60	B08	接机舱盖锁			
61	BS02	接起动蓄电池			
62	B34	接 PTC 传感器			
63	BK50	接启动蓄电池 BMS			
64	B43	接高压模块水泵			
65	B14(B)	接右散热风扇			
66	BK05(B)	接右前碰撞传感器			
67	B18(B)	接右前胎压监测天线			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
68	B29	接电机水温传感器			
69	B06(A)	接右前组合灯			
70	B20(B)	接右前调节电机			
71	B16	接洗涤液电机			
72	B06(B)	接右前近光灯			
73	Eb08	接 8#搭铁			
74	Eb09	接 9#搭铁			
75	BJB01(B)	接 前 舱 BJB01(A)			
76	BJB01(A)	接 前 舱 线 束 BJB01(B)			
77	Eb01	接 1#搭铁			
78	B26	接冷却液位传感器			
79	B30	接旋变信号			
80	Eb02	接 2#搭铁			
81	B31	接温度信号			
82	B28(A)	接 VTOG ECU1			
83	B42	接 PTC 水泵(空调)			
84	B03	接 ESC-ECU			
85	B13	接空调压力传感器			
86	B01(B)	接右前轮轮速传感器小线			


汽修帝 www.car60.com

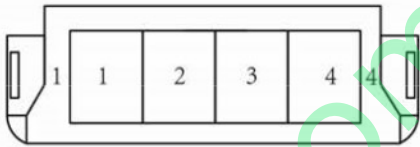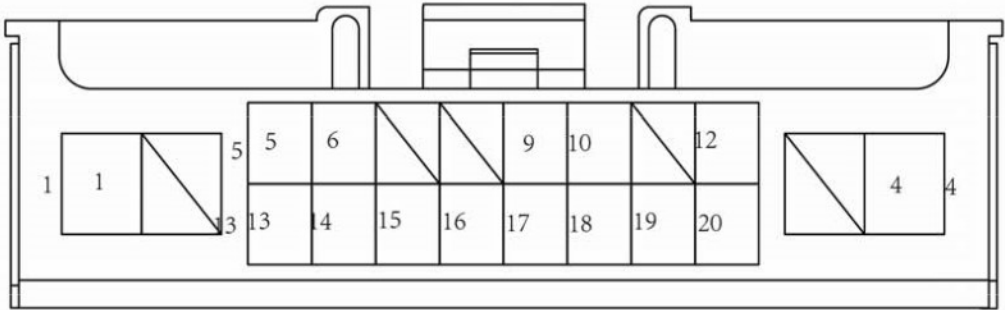

BJG02

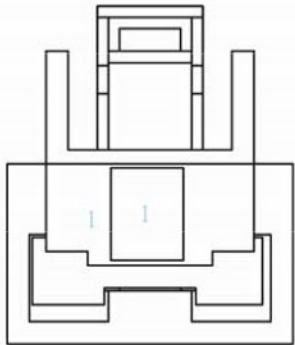

BJG03

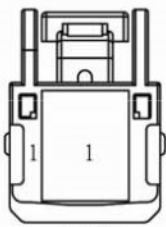


BK10




B48




BJX01

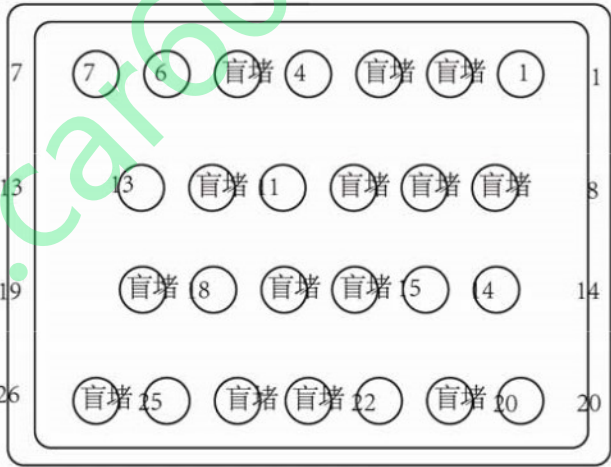


BK45(B)

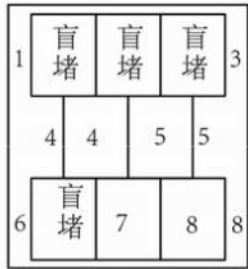


B22

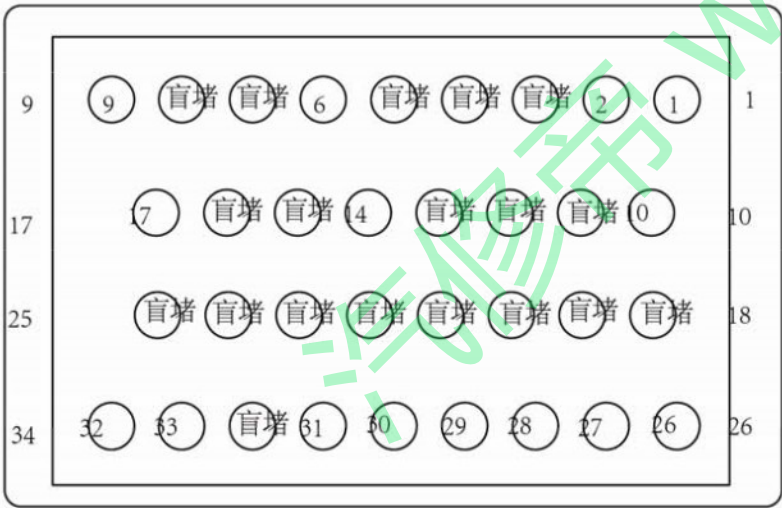

BK45(A)

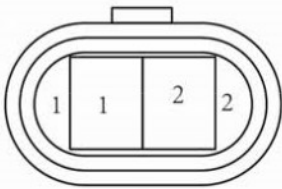


B23

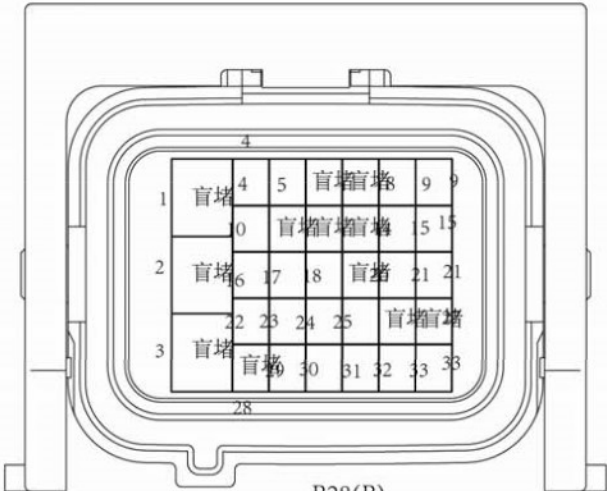


B28(B)


汽修帝 www.car60.com

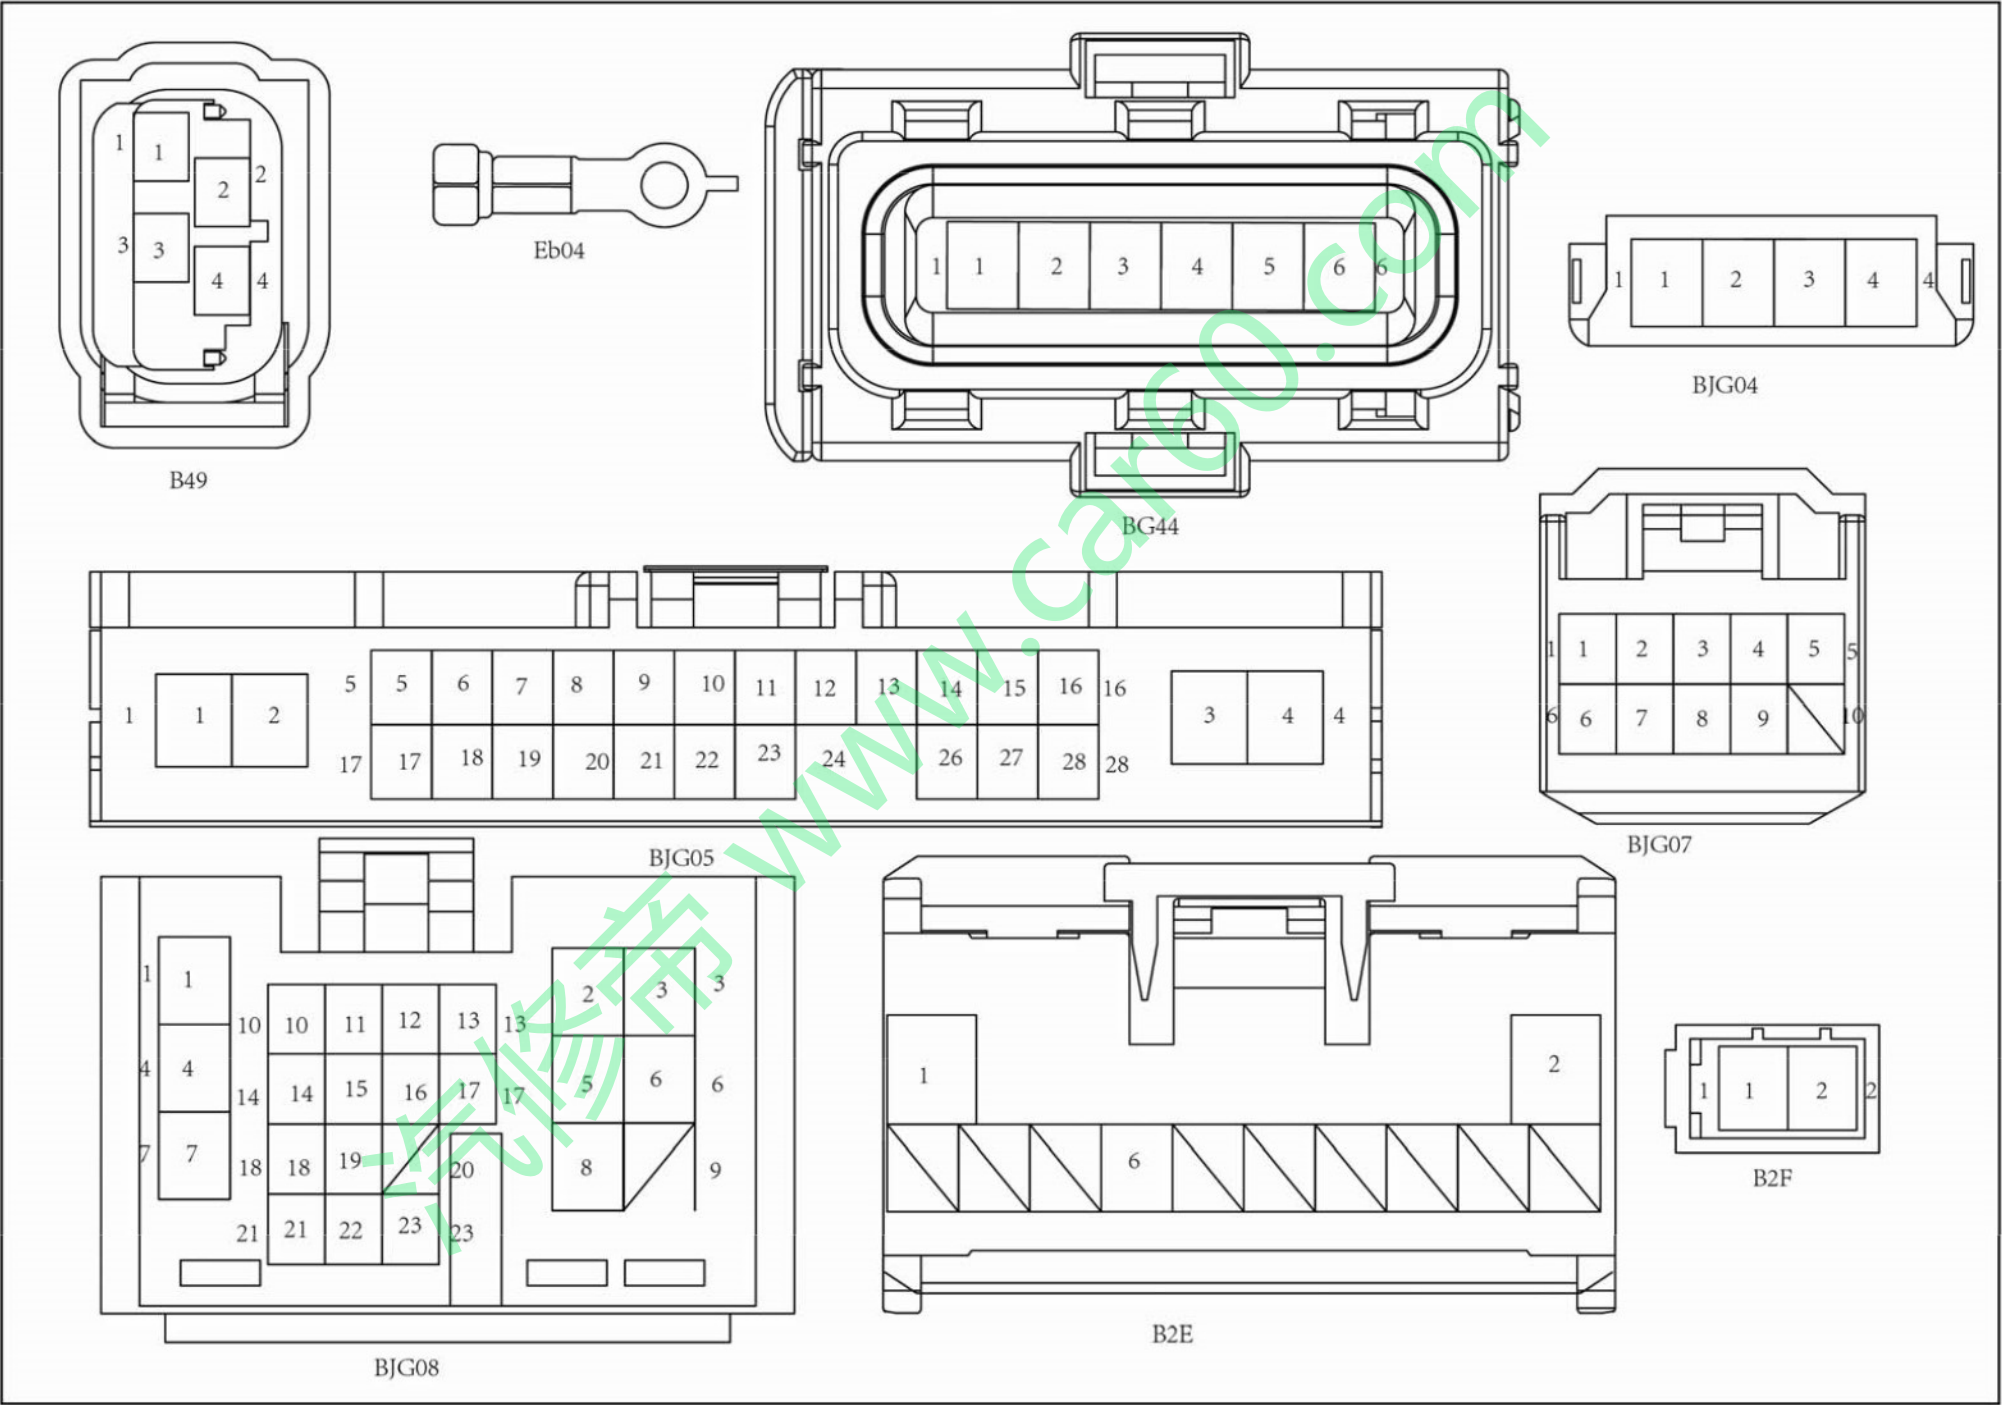


汽修帝 www.car60.com

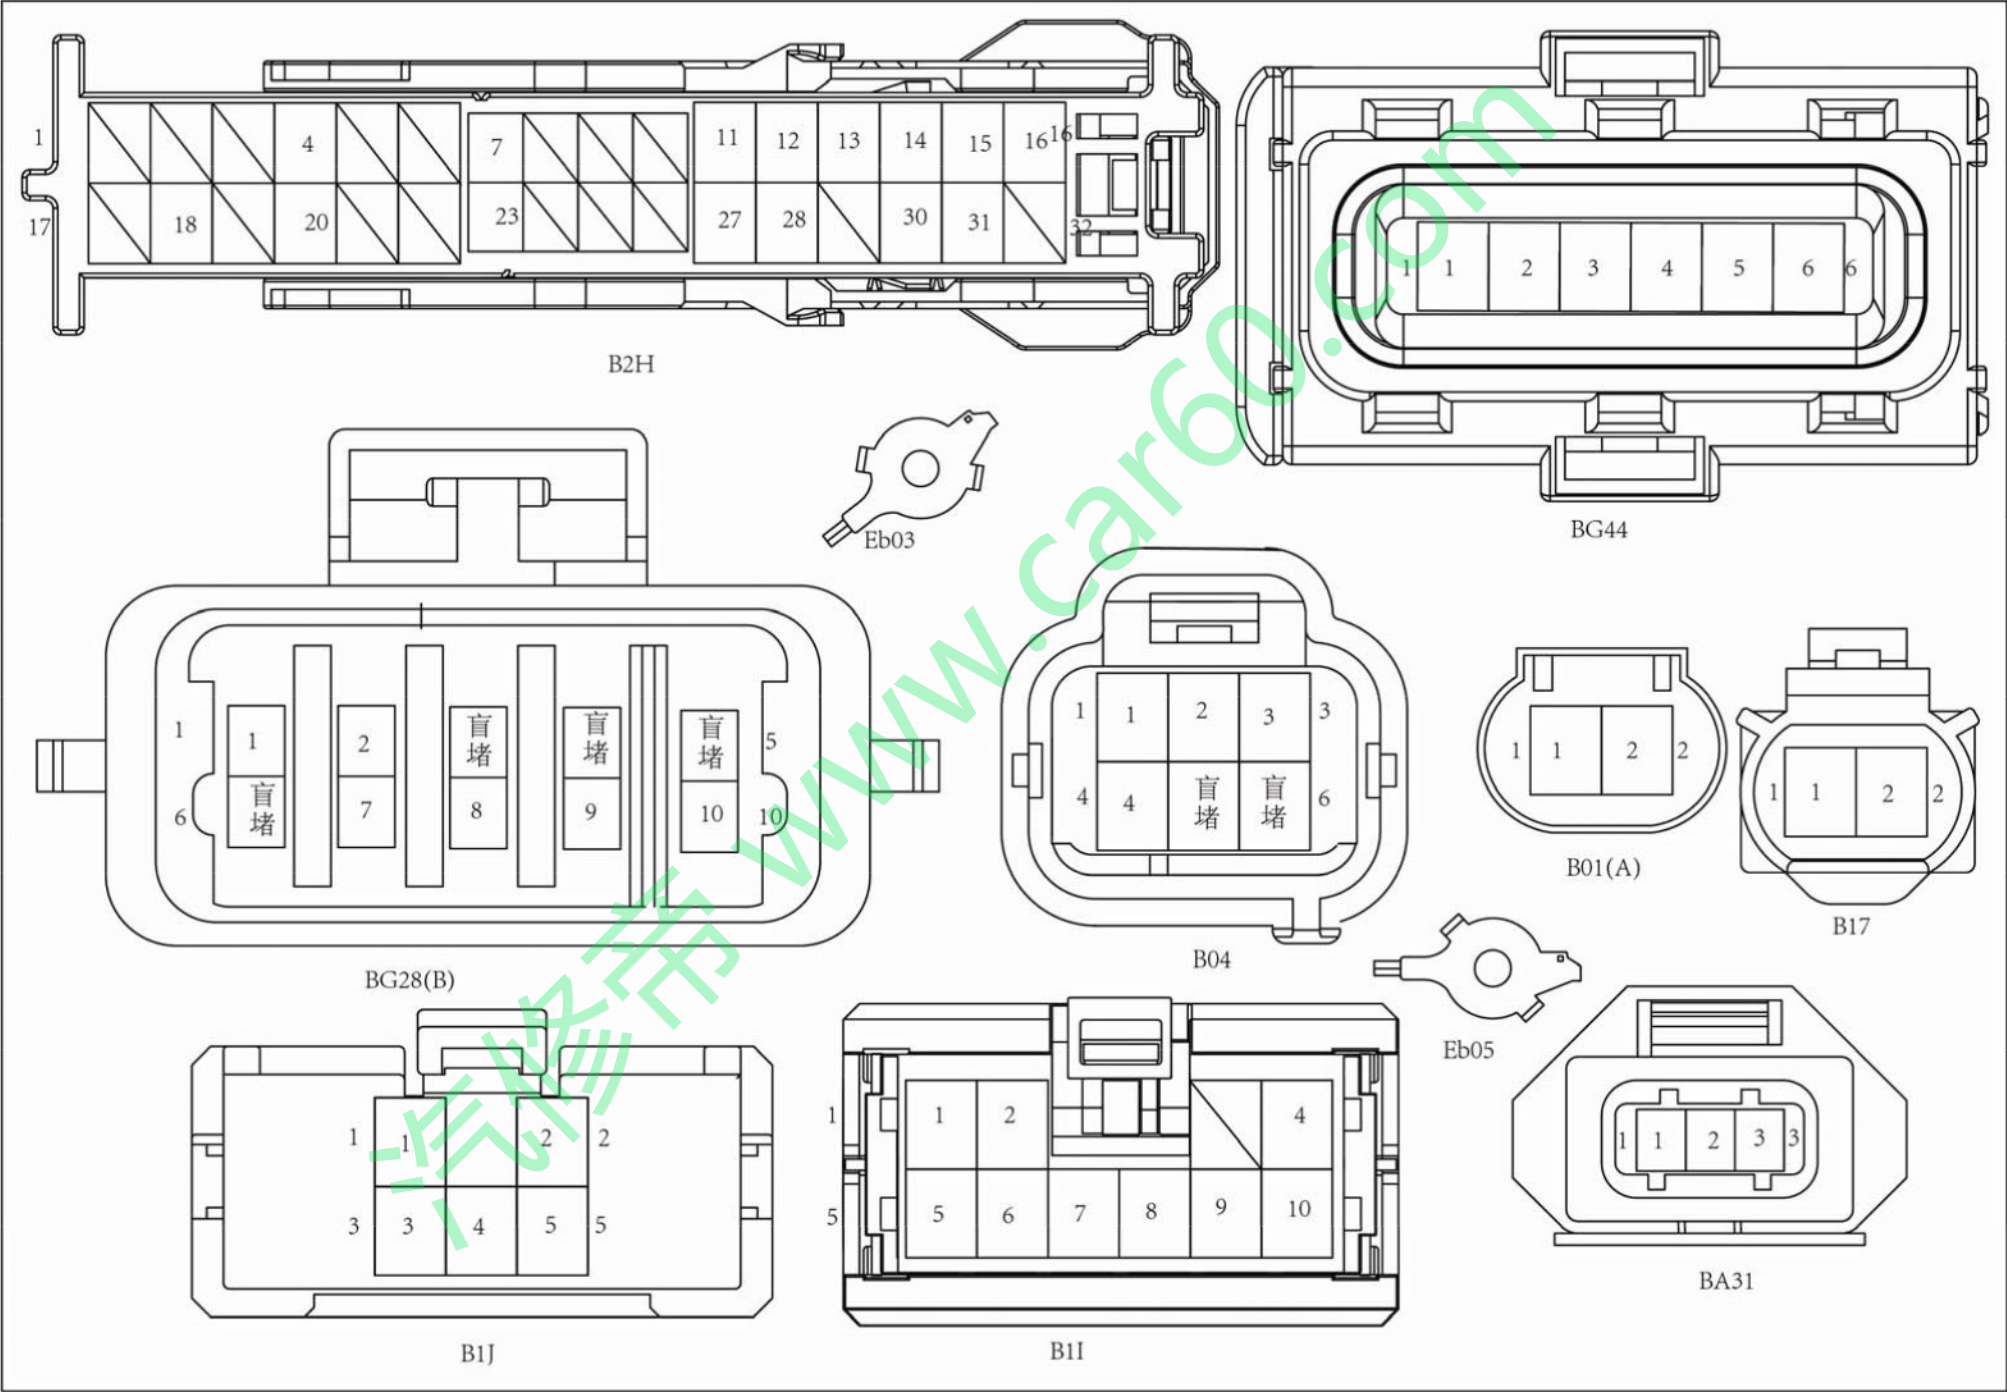


汽修帝 www.car60.com

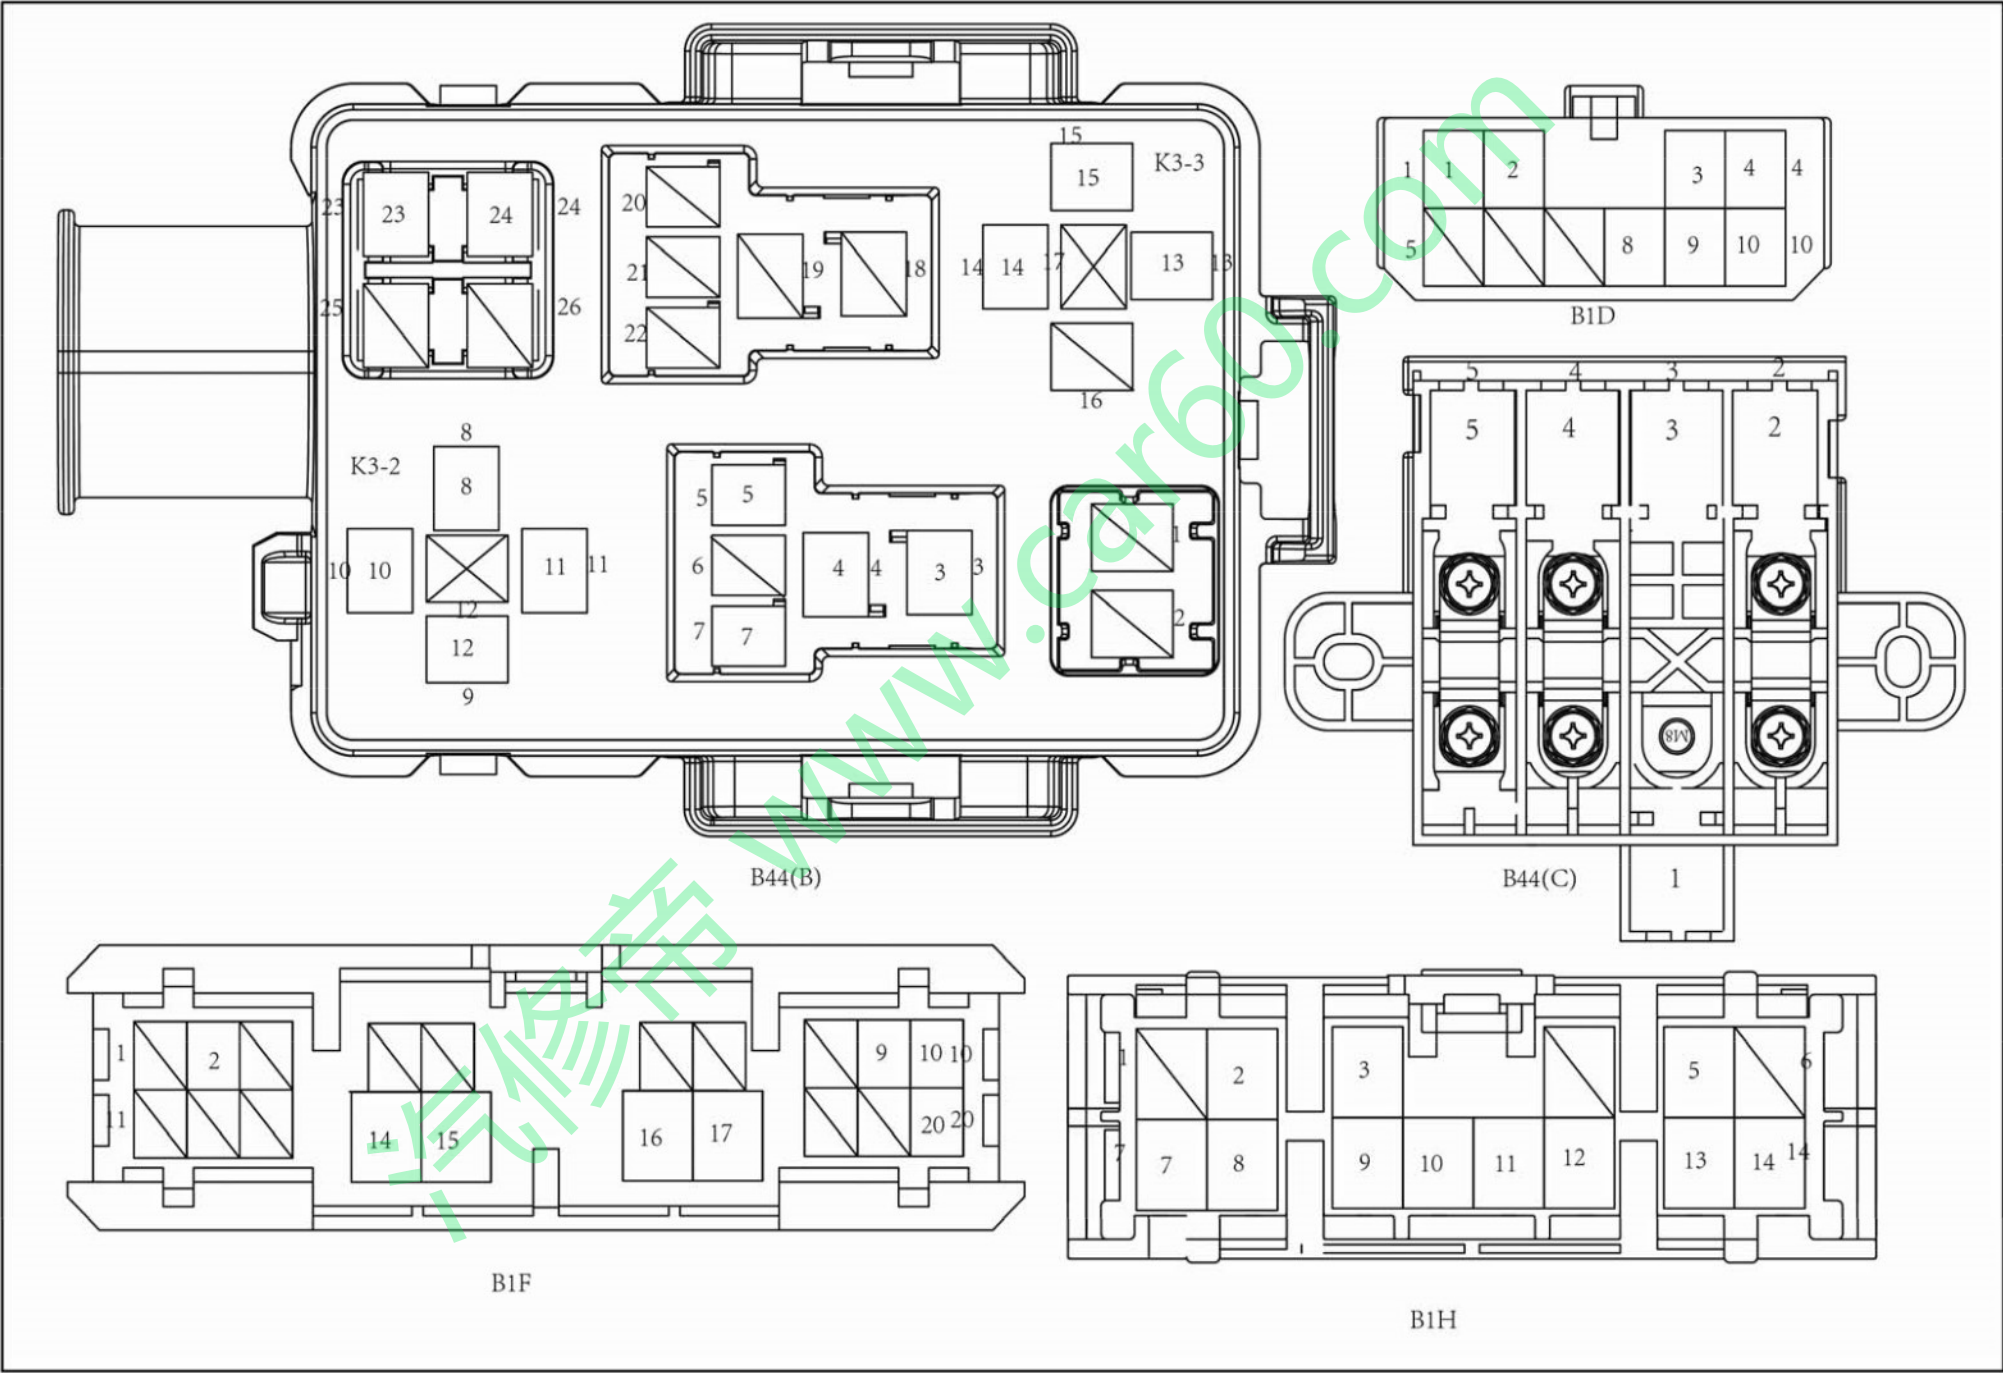


汽修帝 www.car60.com

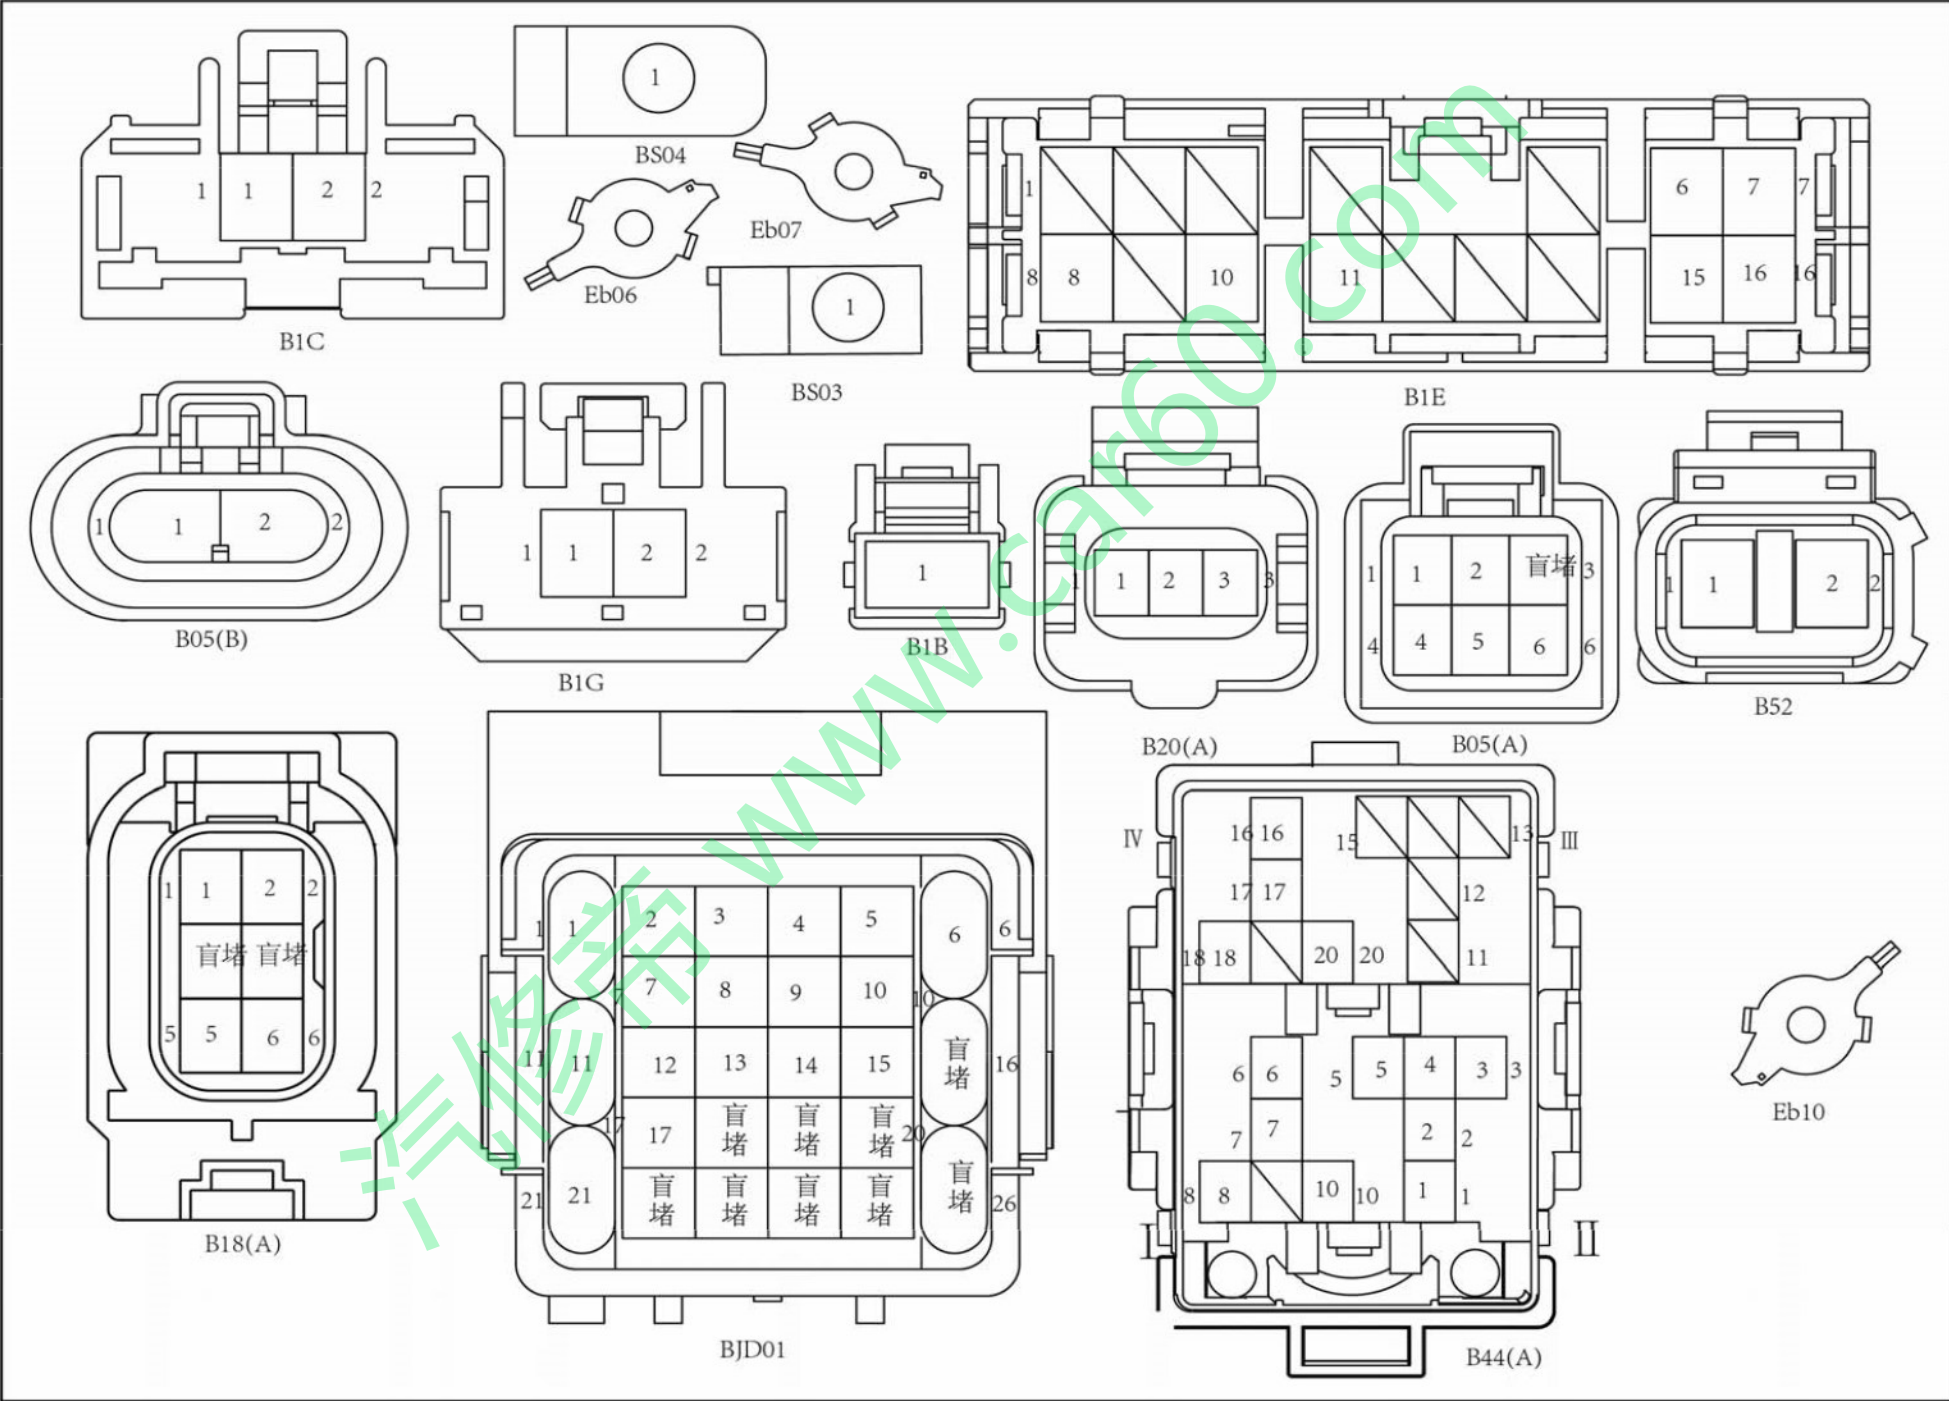


汽修帝 www.car60.com

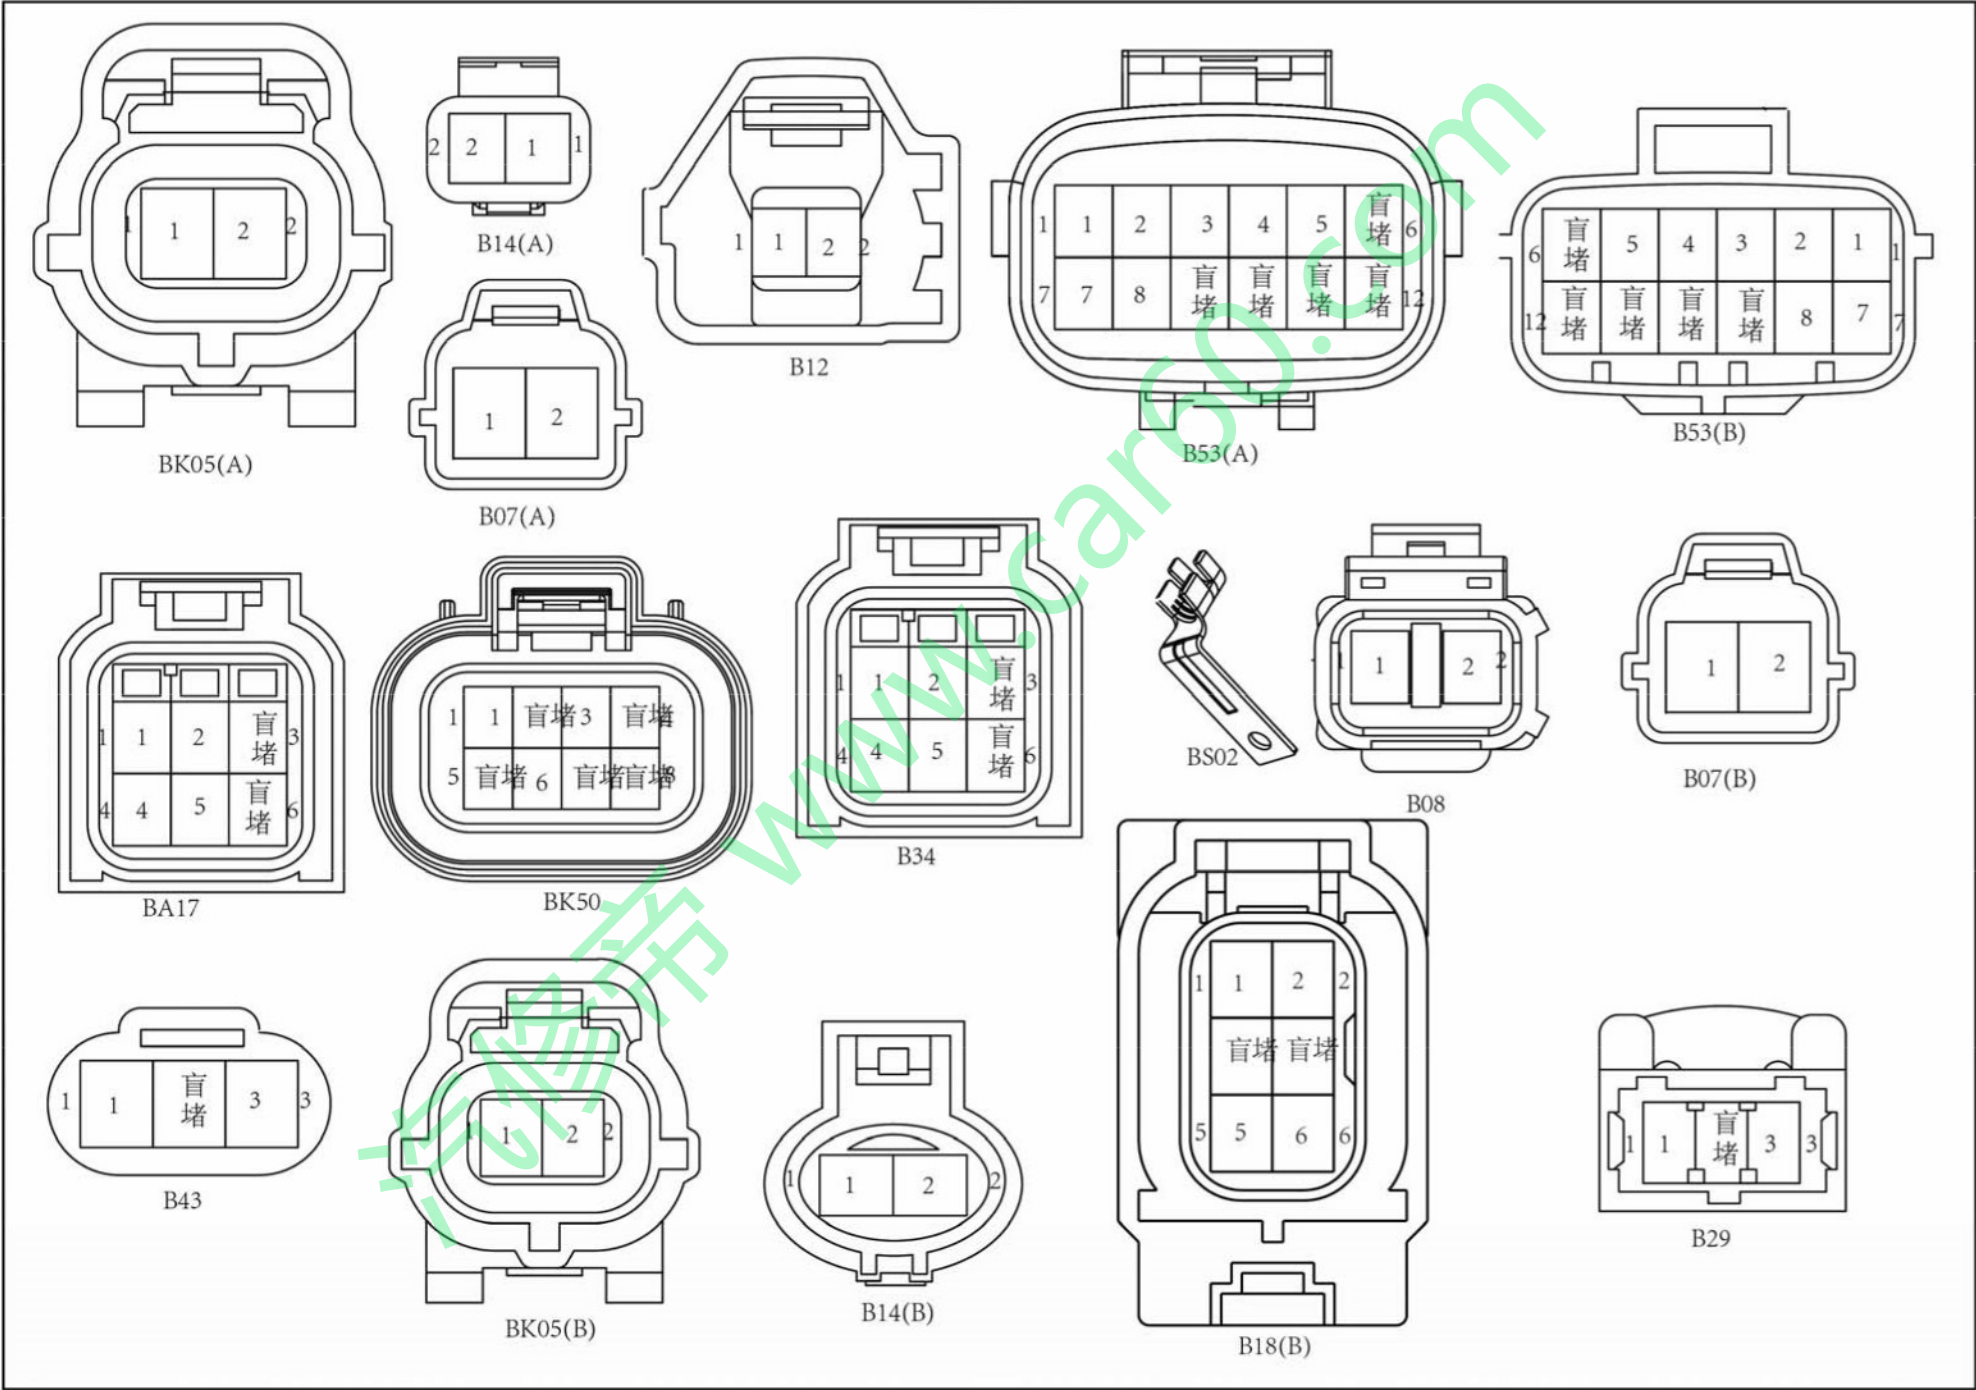


汽修帝 www.car60.com

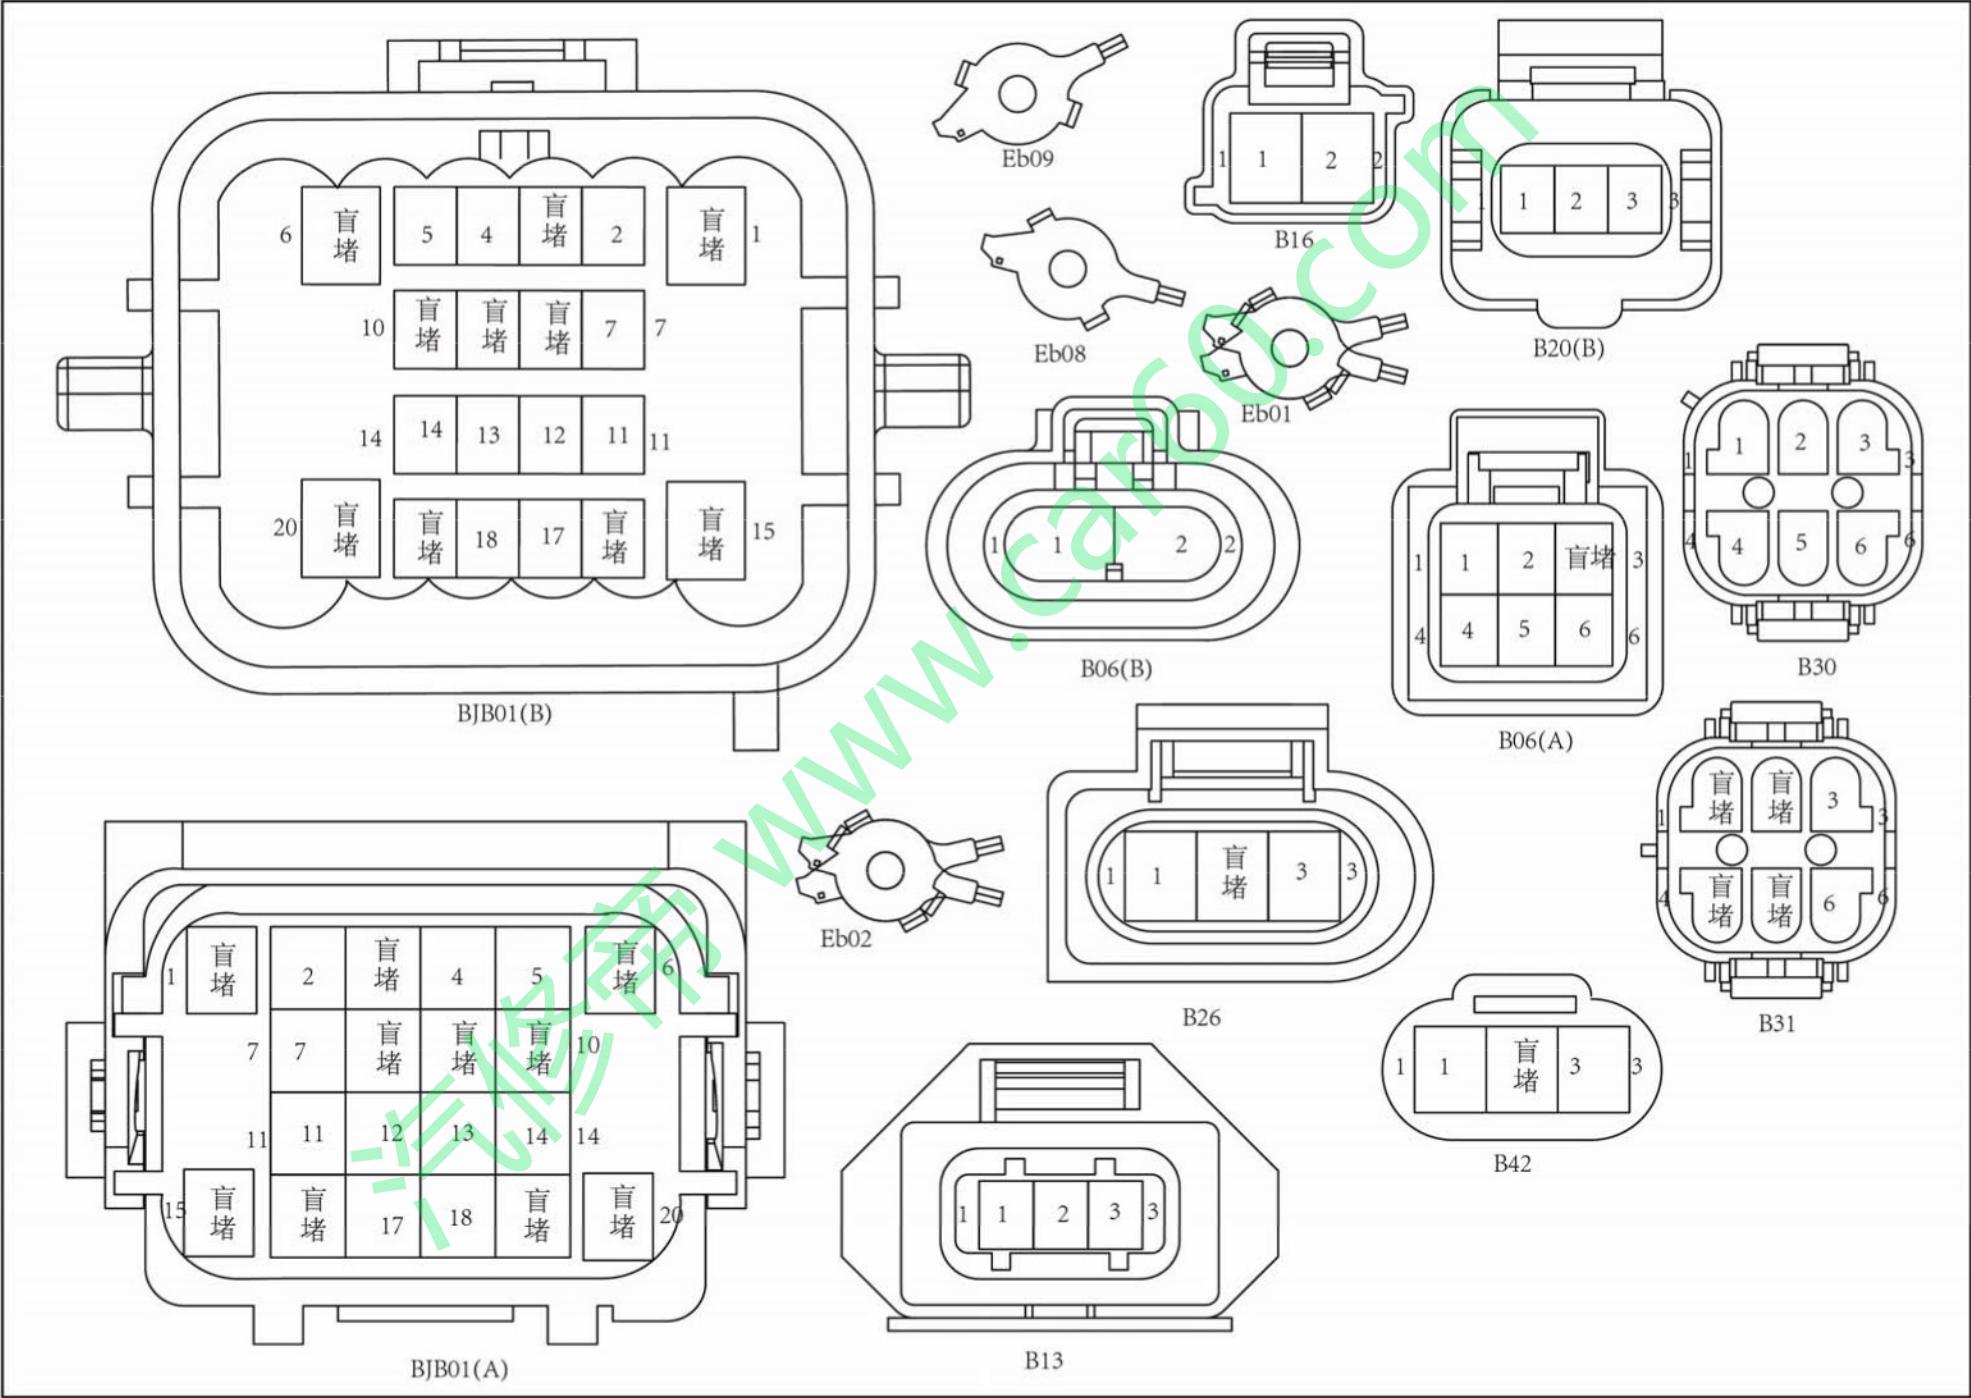

汽修帝 www.car60.com

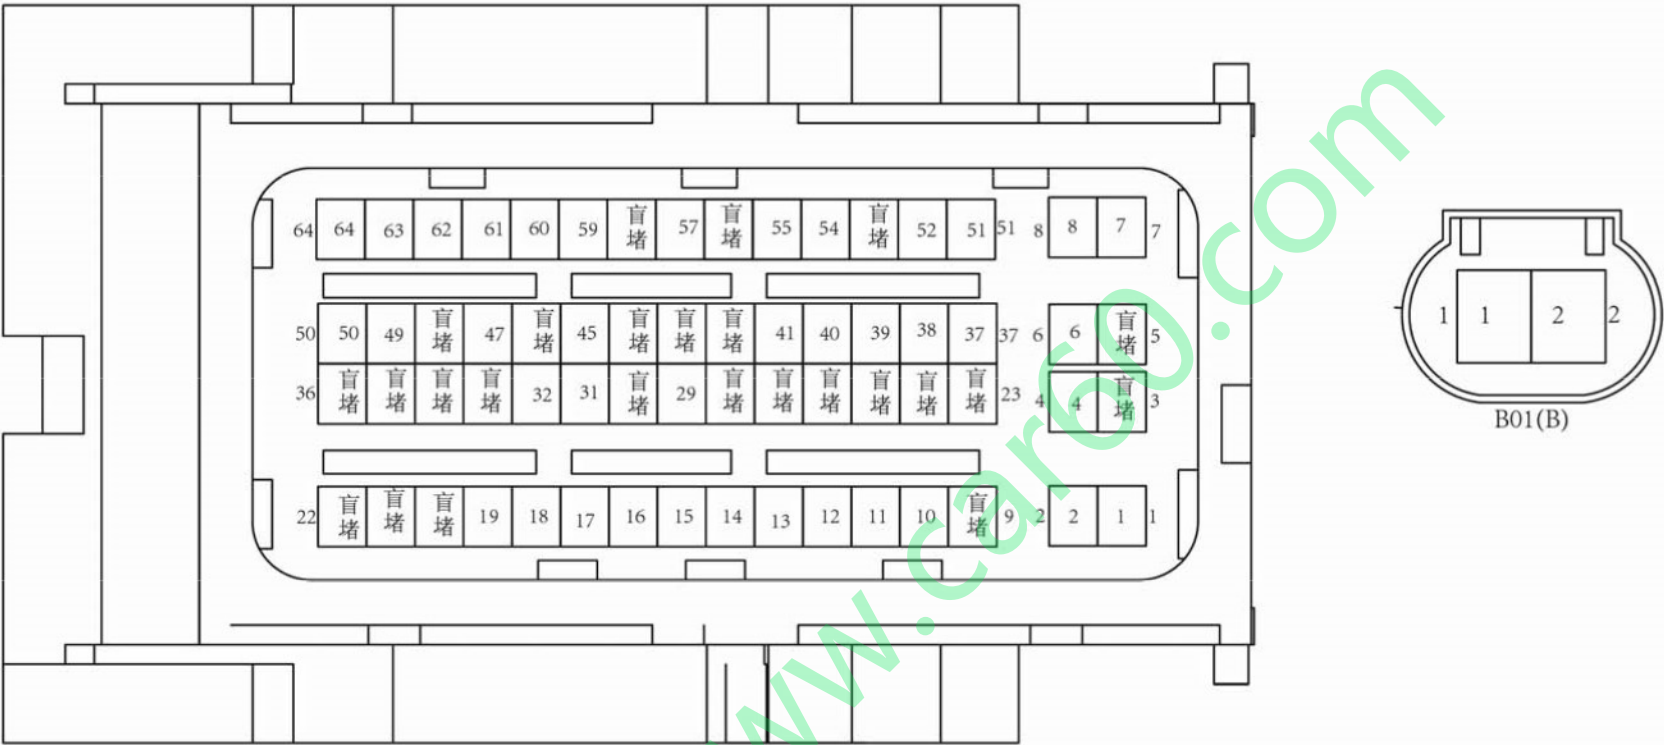

B28(A)

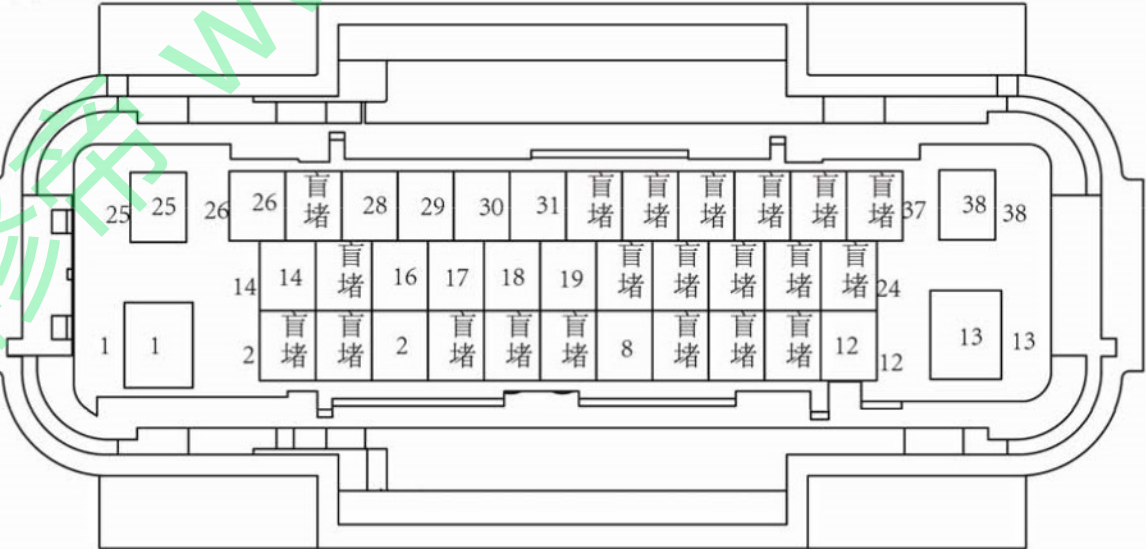

B03

汽修帝 www.car60.com