


第四节 低压线束布置图

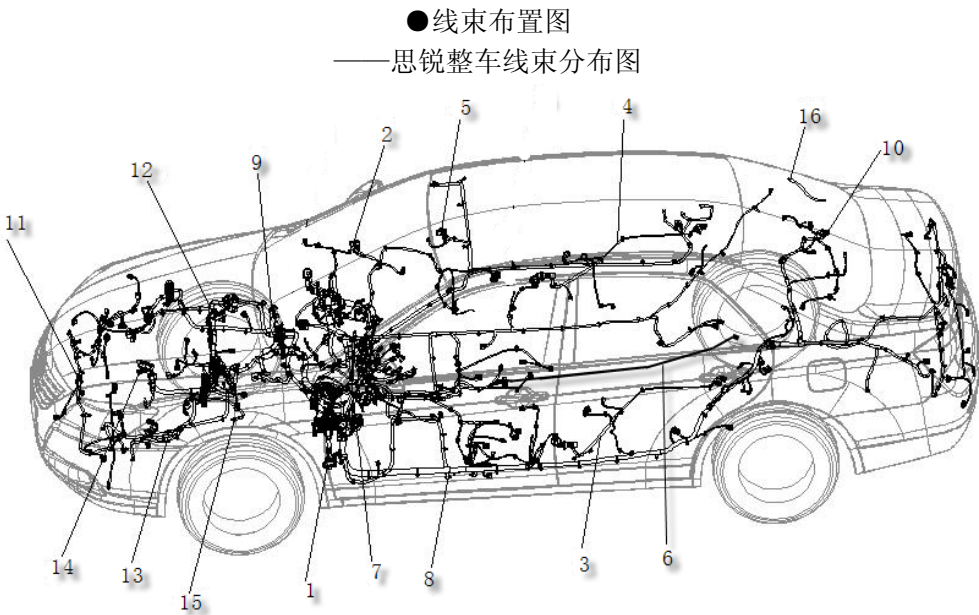

序号	内容	序号	内容
1	左前门线束	10	后行李箱线束
2	右前门线束	11	前横梁线束
3	左后门线束	12	发动机线束
4	右后门线束	13	变速箱搭铁线
5	顶棚线束	14	蓄电池负极线
6	功放小线	15	发动机搭铁线
7	仪表板线束	16	后挡风玻璃负极搭铁线
8	地板线束		
9	前舱线束		