


第二十六章 点烟器系统

第一节 点烟器

1.1 点烟器的组成

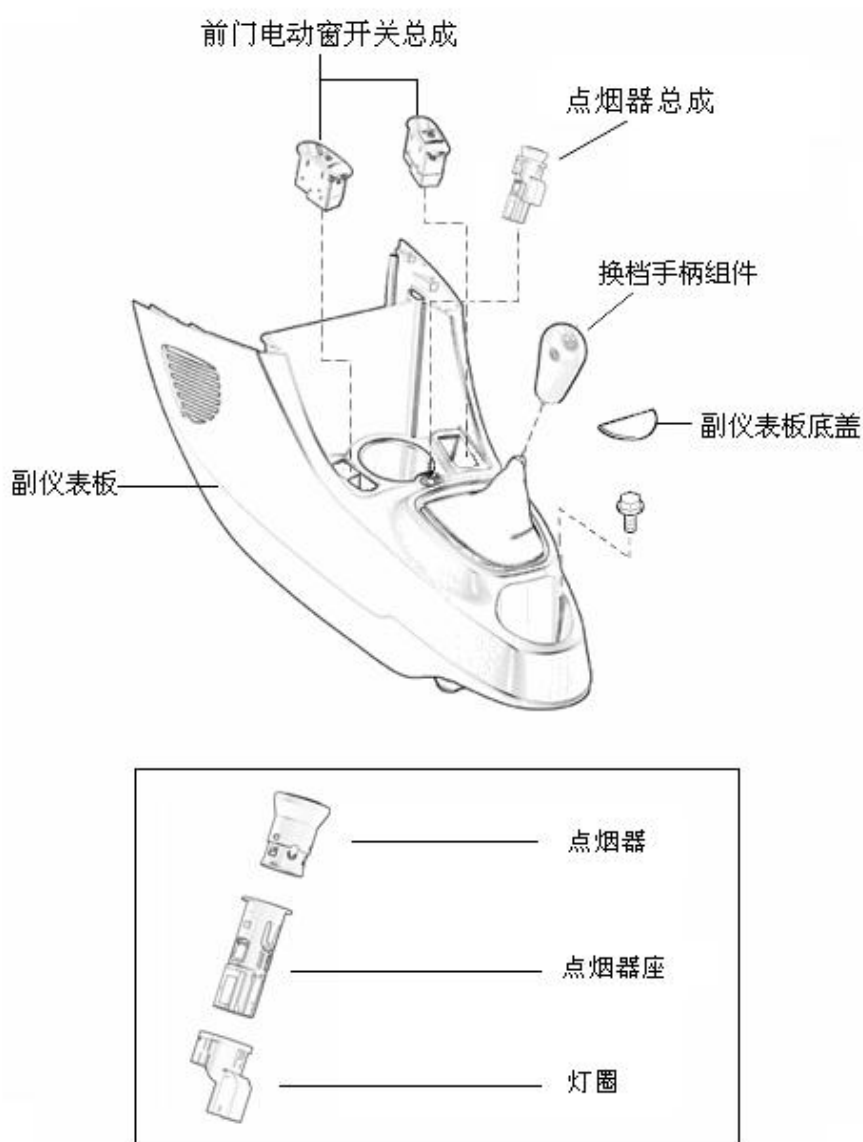

1.2 点烟器的拆卸

1.2.1 断开蓄电池负极线

1.2.2 拆下副仪表板（具体见副仪表板的拆卸）

1.2.3 拆卸点烟器插座


1.2.3.1 将点烟器插座向上推离灯圈，然后将线束接插件断开。

1.2.3.2 将点烟器灯圈推出安装孔

1.3 点烟器的安装


1.3.1 安装点烟器插座

1.3.1.1 将点烟器灯圈上的定位筋对准安装孔上的槽，沿箭头方向安装点烟器灯圈

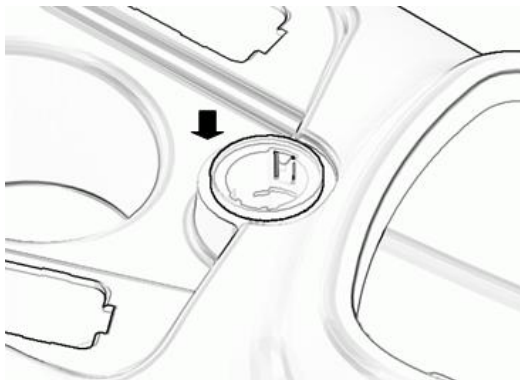


1.3.1.2 连接接插件

1.3.1.3 沿箭头方向安装点烟器插座

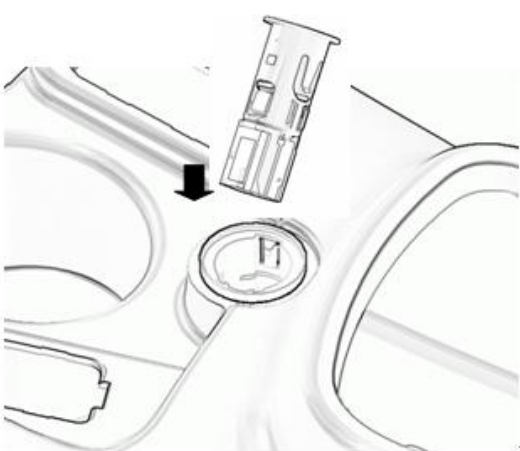

1.3.1.4 安装点烟器

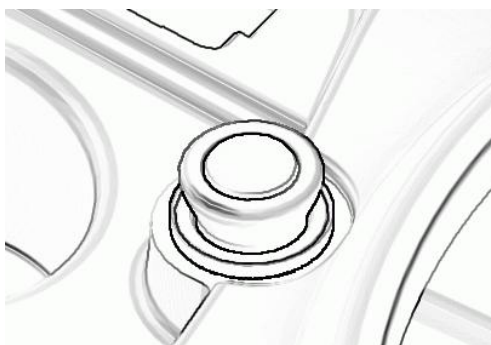

1.3.2 安装副仪表板（具体见副仪表板的安装）

1.4 连接蓄电池负极线

扭矩: 5.4 N*m

