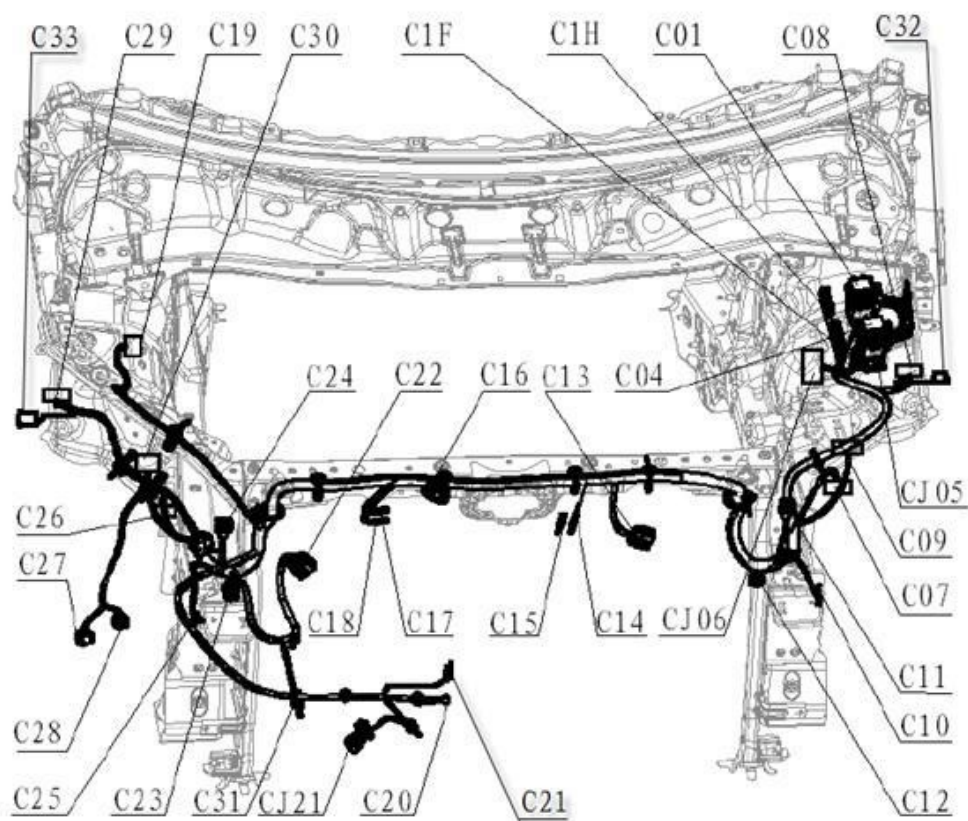


● 线束布置图 4.12

——前横梁线束



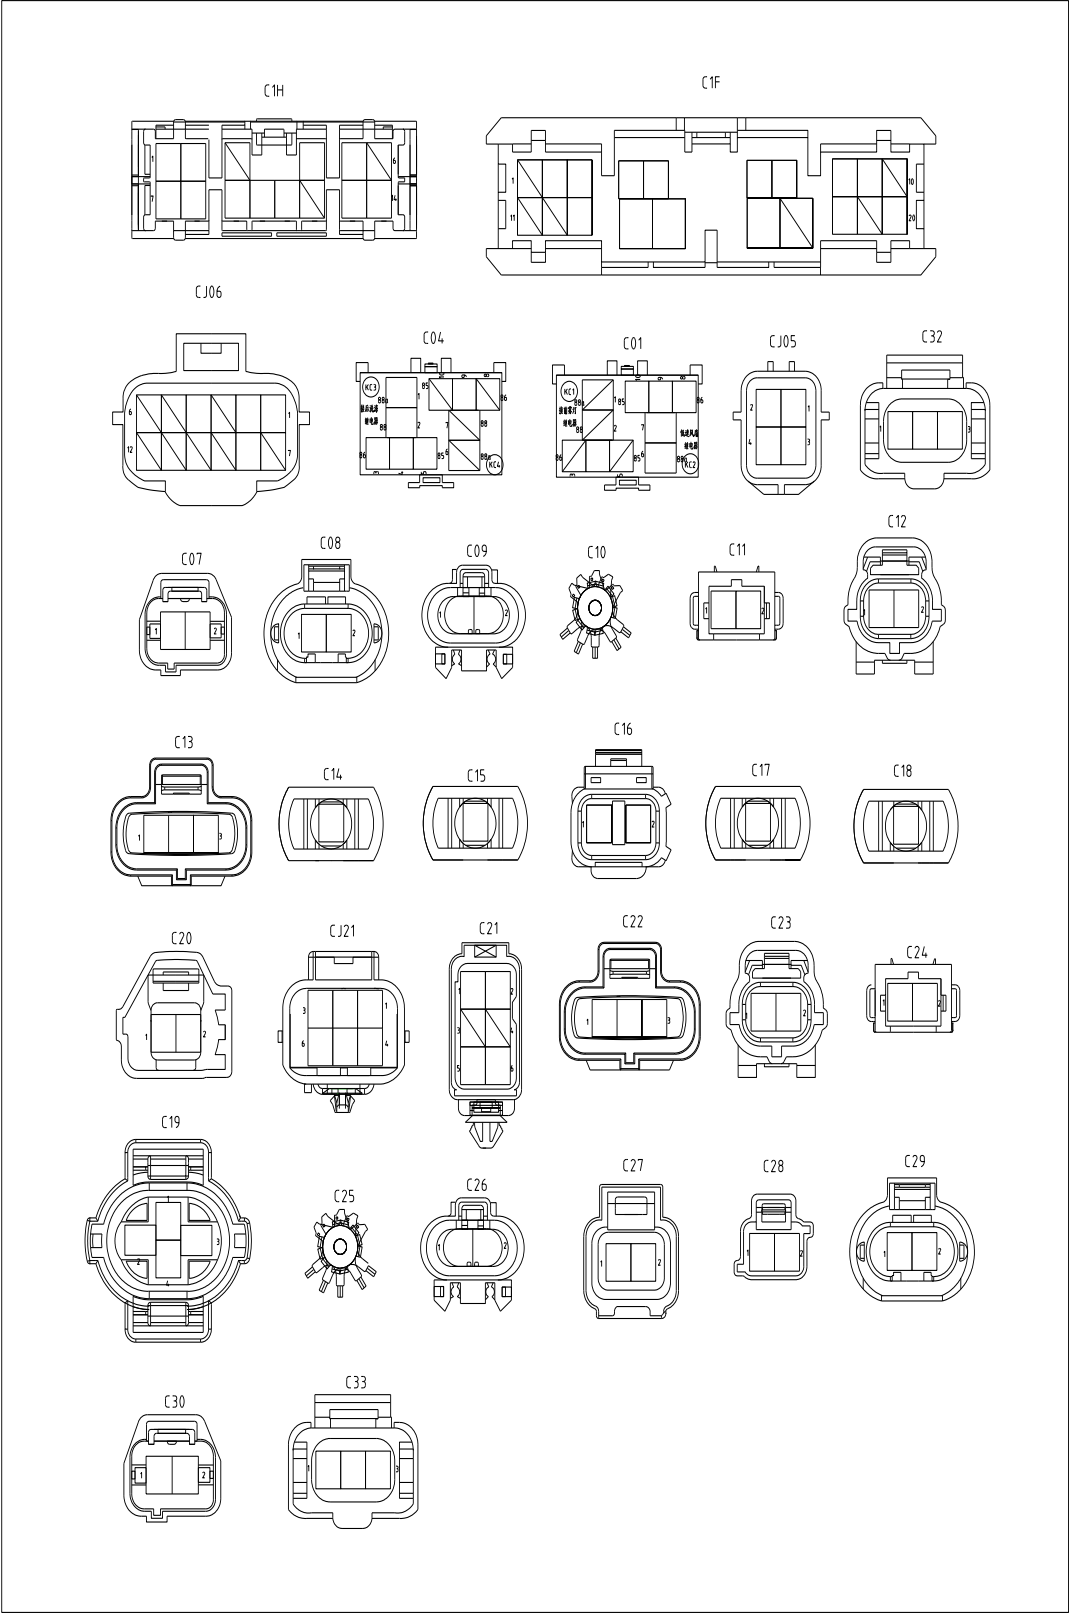


图 4. 12 前横梁线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	C01	接 1#继电器插座	1	
2	CJ05	接前舱线束	1	
3	C04	接 2#继电器插座	1	
4	CJ06	接前舱线束	1	
5	C07	接左前位置灯	1	
6	C08	接左前近光灯	1	
7	C1H	接前舱配电箱 H	1	
8	C1F	接前舱配电箱 F	1	
9	C09	接左前远光灯	1	
10	C11	接左前转向灯	1	
11	C10	接 1#搭铁	1	
12	C12	接左前碰撞传感器	1	
13	C13	接左散热风扇	1	
14	C14/15	接 1#电喇叭	2	
15	C16	接前舱盖开启传感器	1	
16	C17/18	接 2#电喇叭	2	
17	C19	接空调压力开关	1	
18	C20	接室外温度传感器	1	
19	CJ21	接保险杠线束	1	
20	C31	接压缩机离合器	1	
21	C22	接右散热风扇	1	
22	C23	接右前碰撞传感器	1	
23	C25	接 2#搭铁	1	
24	C28	接前洗涤电机	1	
25	C27	接后洗涤电机	1	
26	C24	接右前转向灯	1	
27	C26	接右前远光灯	1	
28	C29	接右前近光灯	1	
29	C30	接右前位置灯	1	
30	C32	接左前灯调节器	1	
31	C33	接右前灯调节器	1	