


前舱线束 (488QA+6T25)

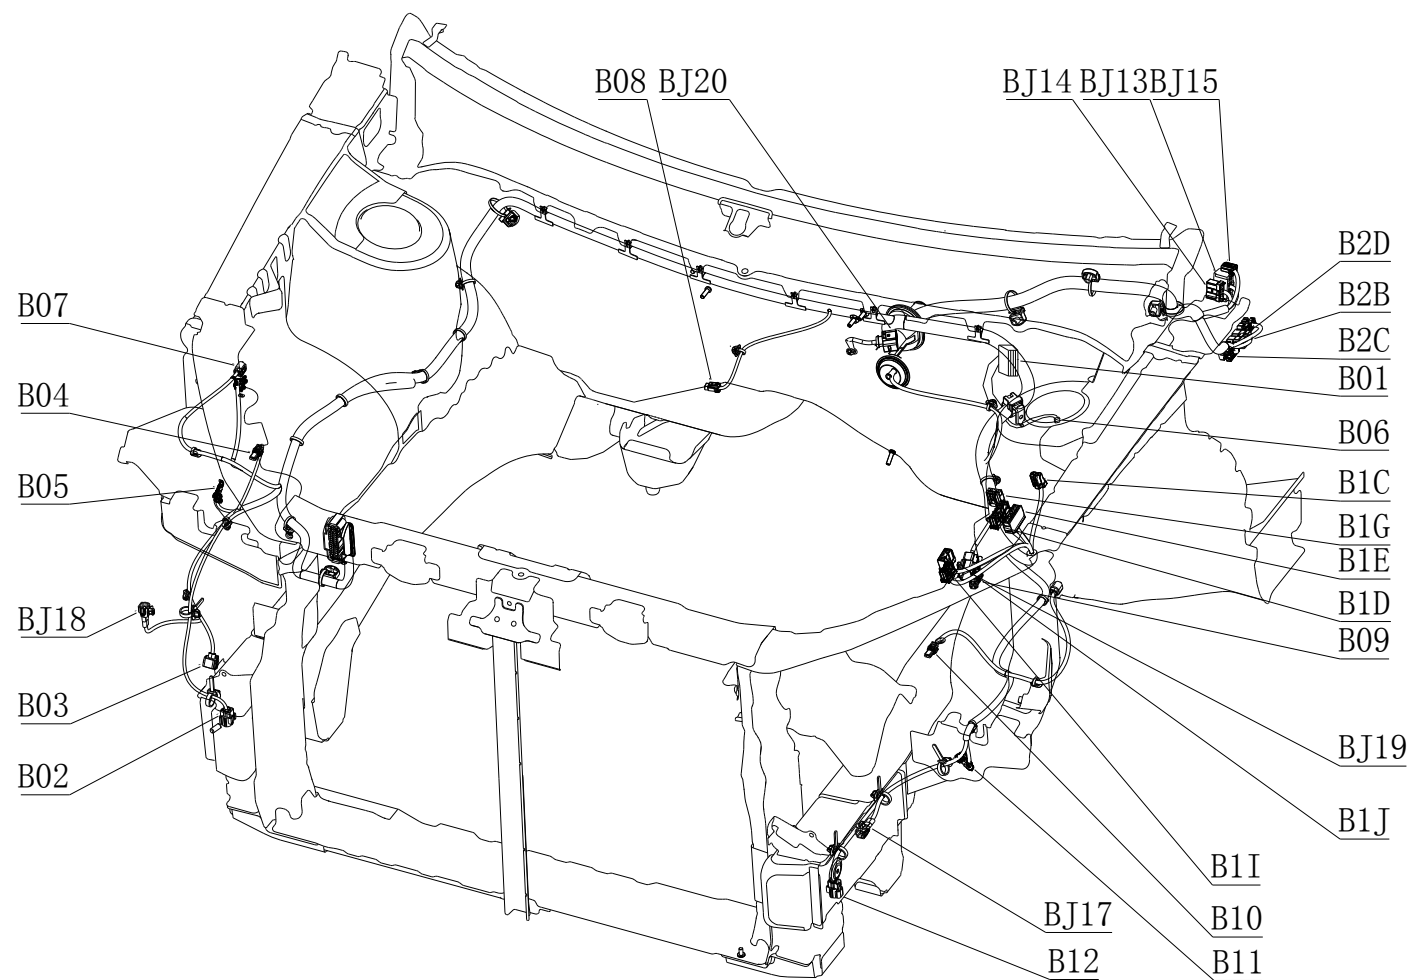

前舱线束					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
B1C	6098.0226	接前舱配电盒 C			
B1D	DJ7101Y.4.8.21/20	接前舱配电盒 D			
B1E	6098.0255	接前舱配电盒 E			
B1G	6098.1104	接前舱配电盒 G			
B1I	6098.0249	接前舱配电盒 I			
B1J	HD2.5F	接前舱配电盒 J			
B2B	6098.3569	接仪表板配电盒 B			
B2C	6098.2786	接仪表板配电盒 C			
B2D	6098.0156	接仪表板配电盒 D			
B01	1928D01061	接 ABS ECU			
B02	174352.2	接右前碰撞传感器			
B04	6189.0130	接右前大灯调节器			
B05		搭铁			
B06		搭铁			
B07	1.967644.1	接右前轮速传感器			

前舱线束					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
B08	6189.0322	接制动液位开关			
B09	1.967644.1	接左前轮速传感器			
B10	6189.0130	接左前大灯调节器			
B11		搭铁			
B12	174352.2	接左前碰撞传感器		1	
BJ13	BYDJ7241.1.0.21	接仪表板线束 I		1	
BJ14	HD2.5F	接仪表板线束 I		4	
BJ15	174922.7	接仪表板线束 I		2	
BJ16	WPC02FMGY.C	接发动机线束			
BJ17	DJ70218Y.2.2.11总成	接左前探头配线			
BJ18	DJ70218Y.2.2.11总成	接右前探头配线			
BJ19	174984.2	接前横梁线束			
BJ20	638245.1	接前雨刮电机			

