





9. 发动机线束

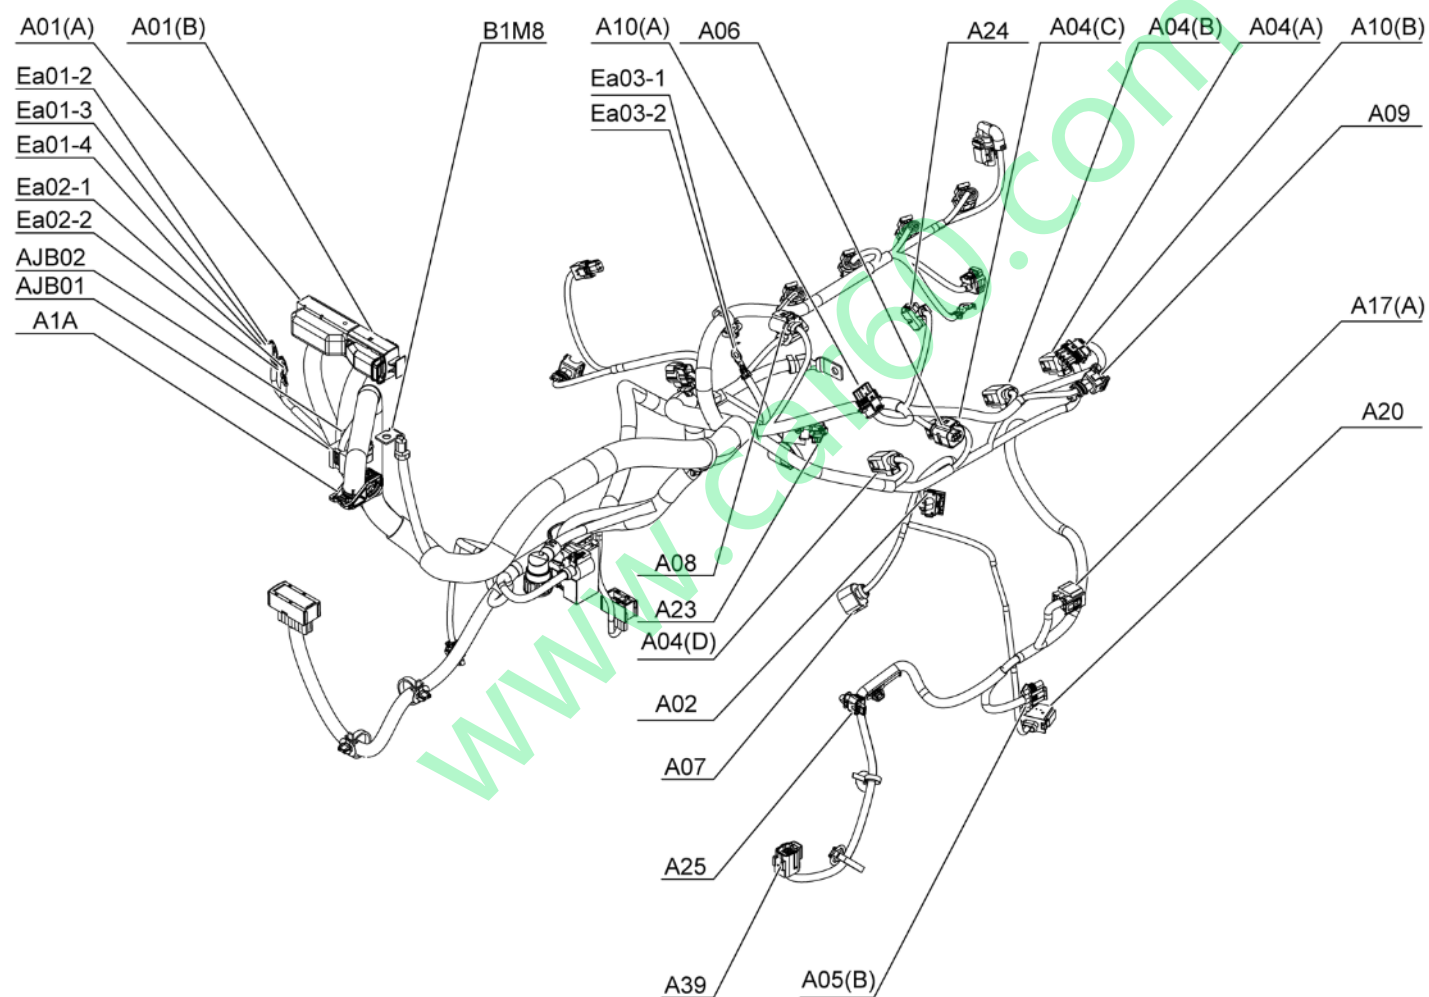


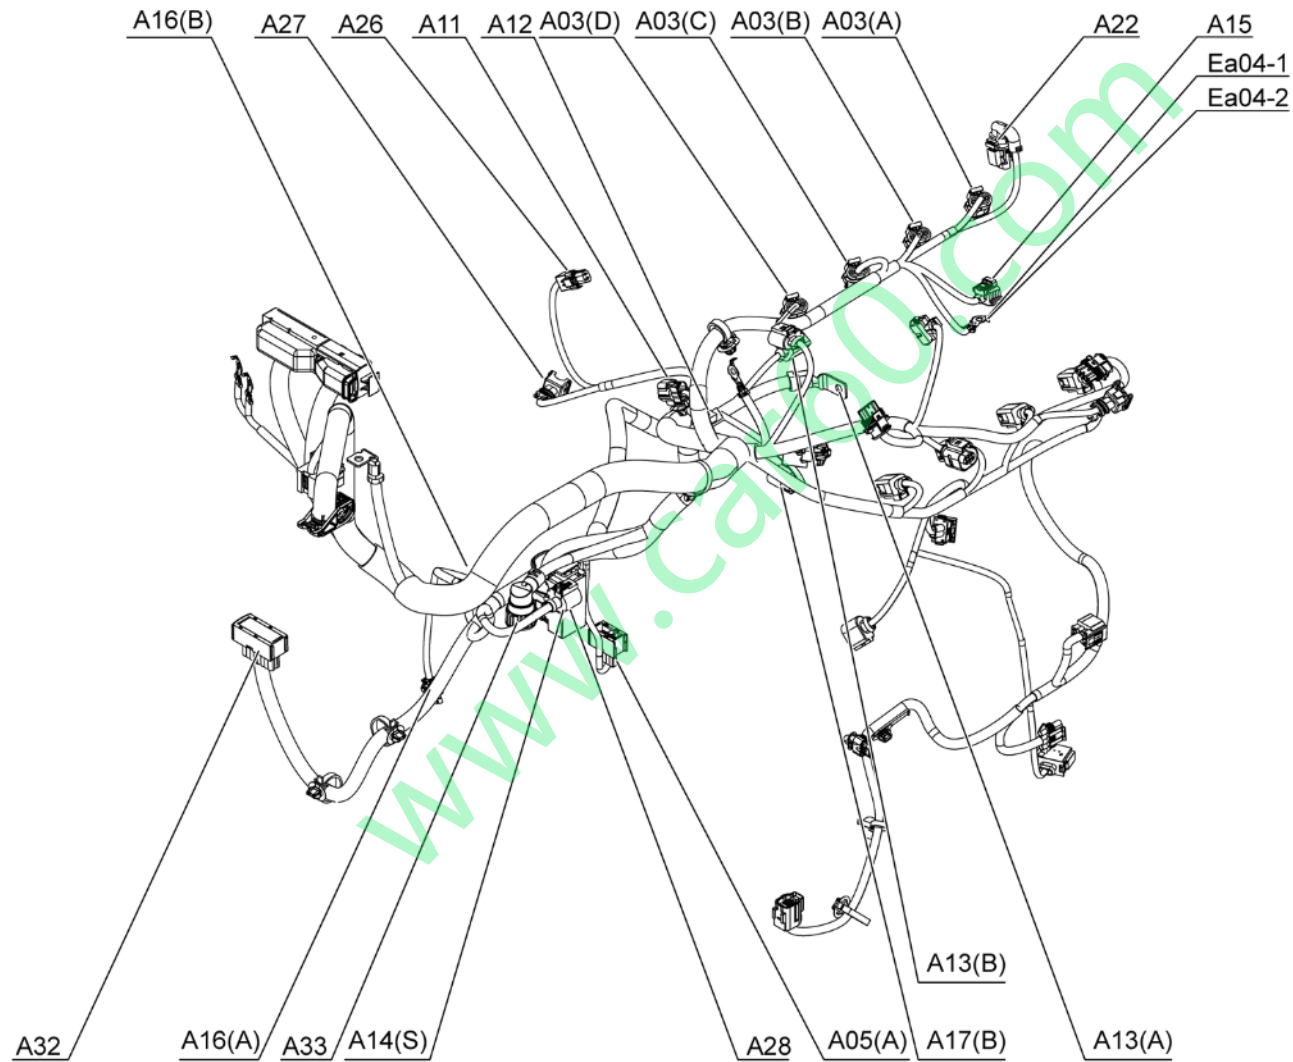

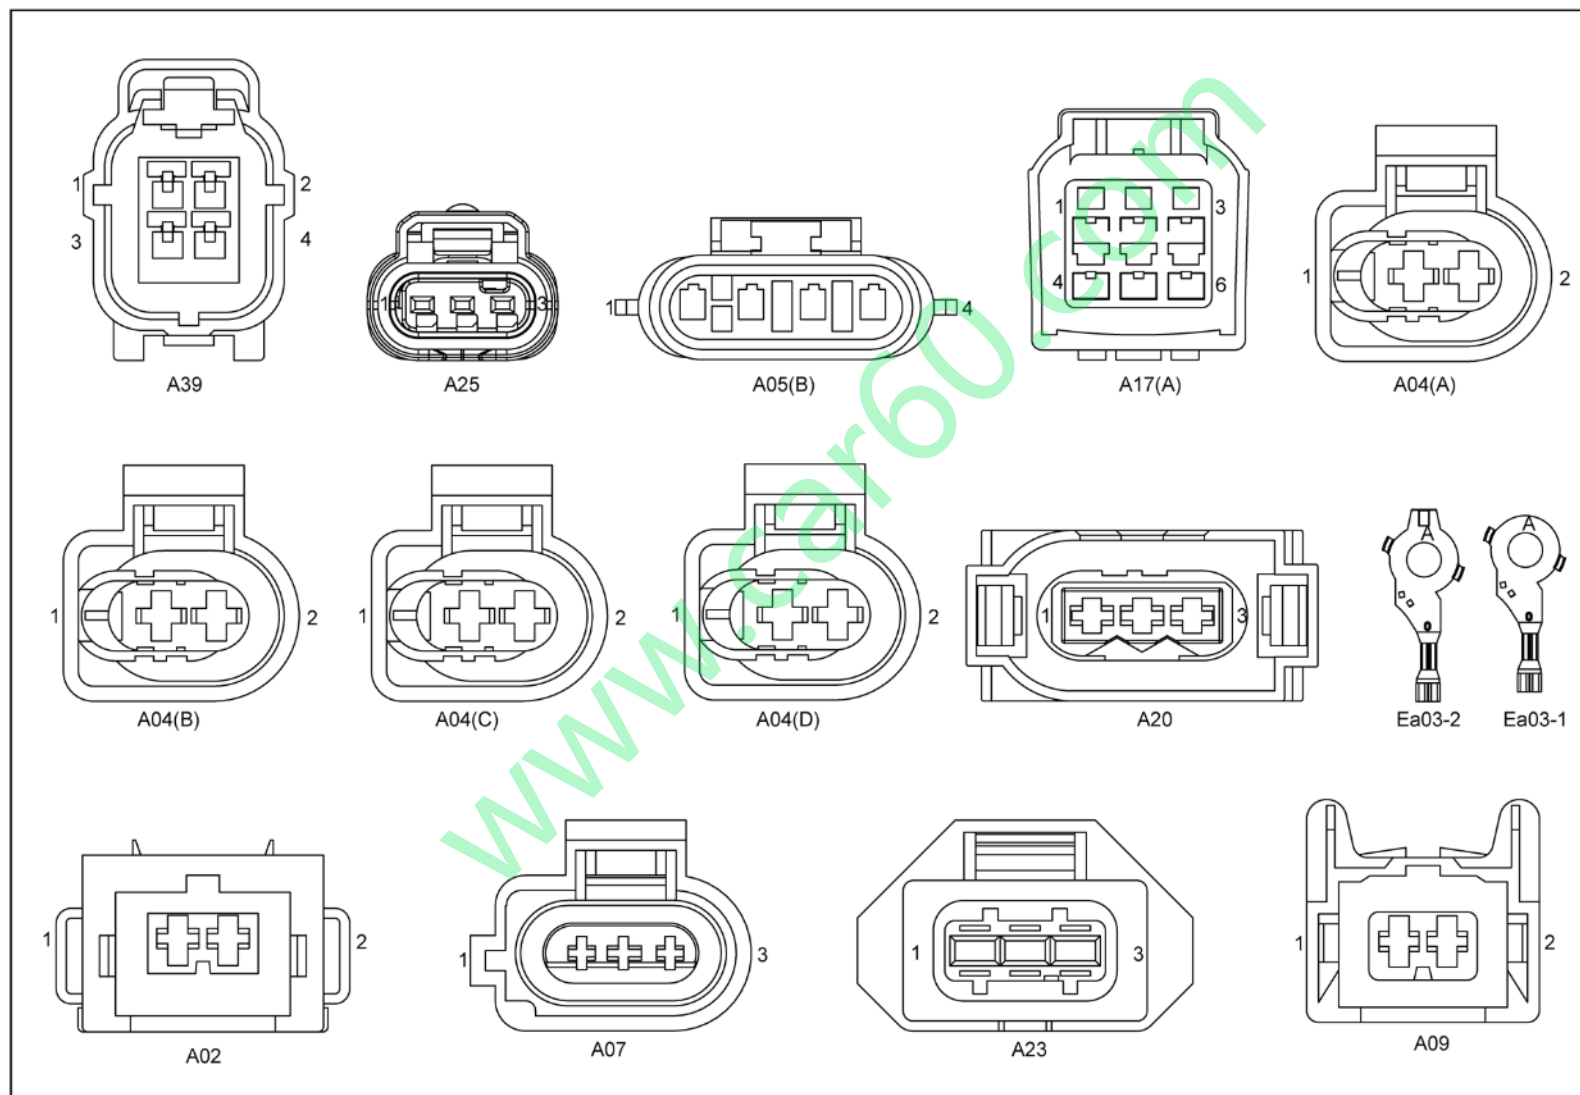

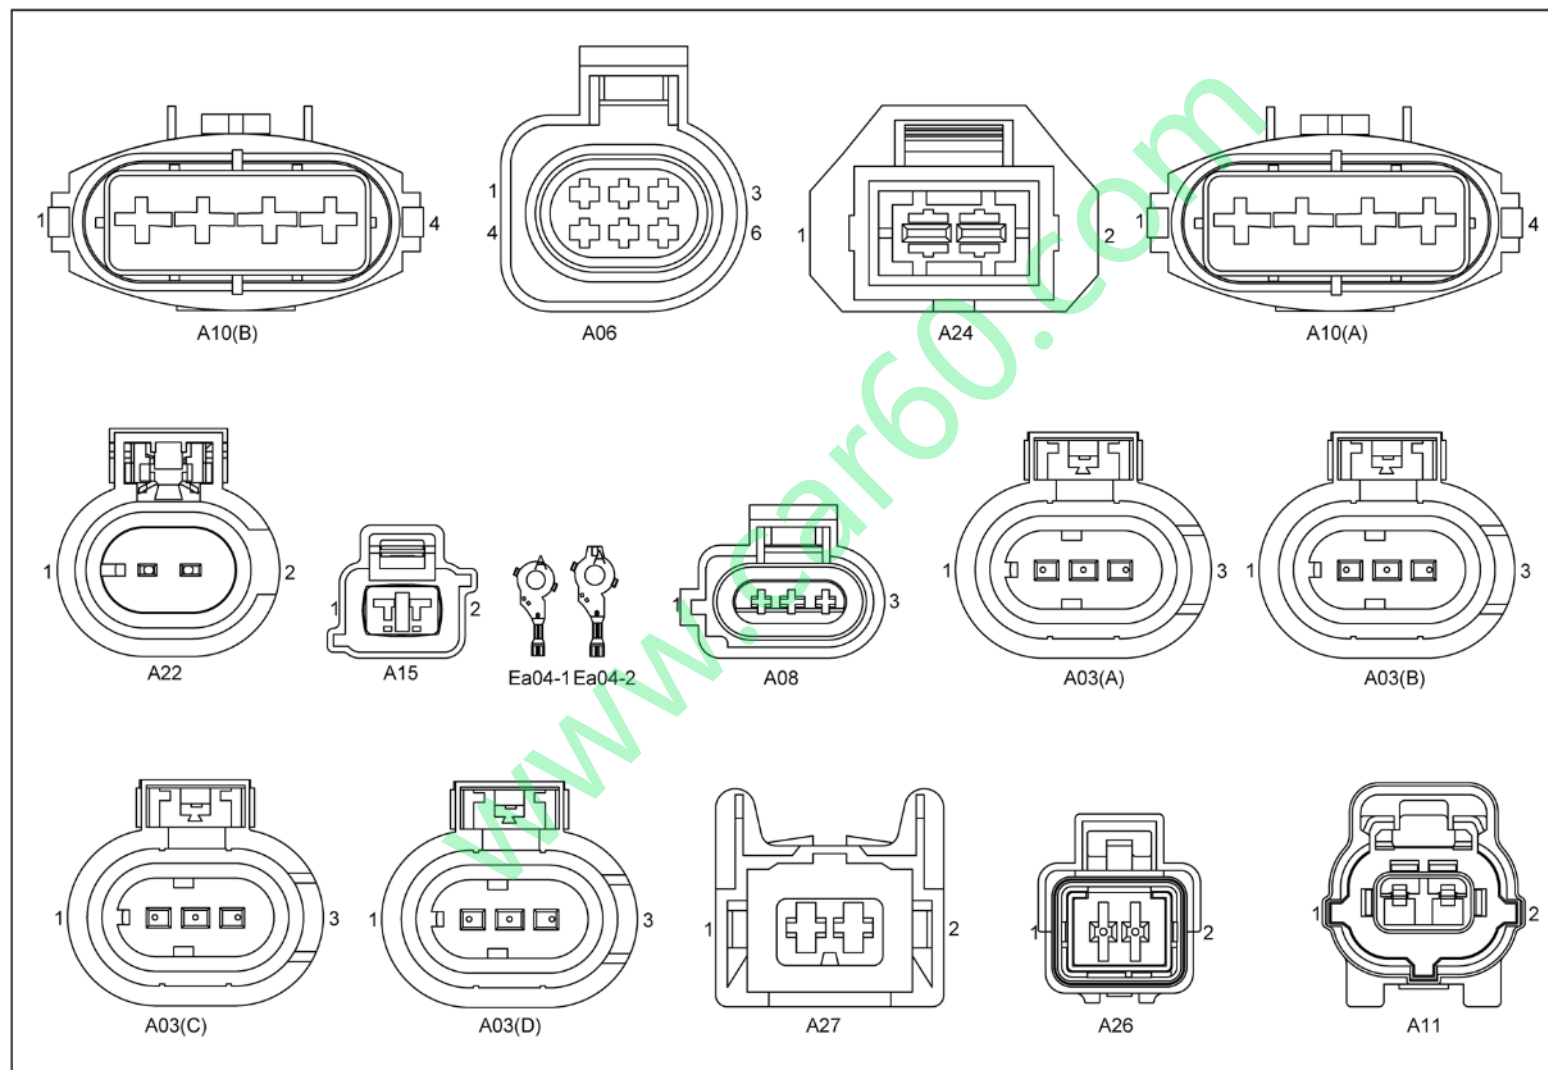



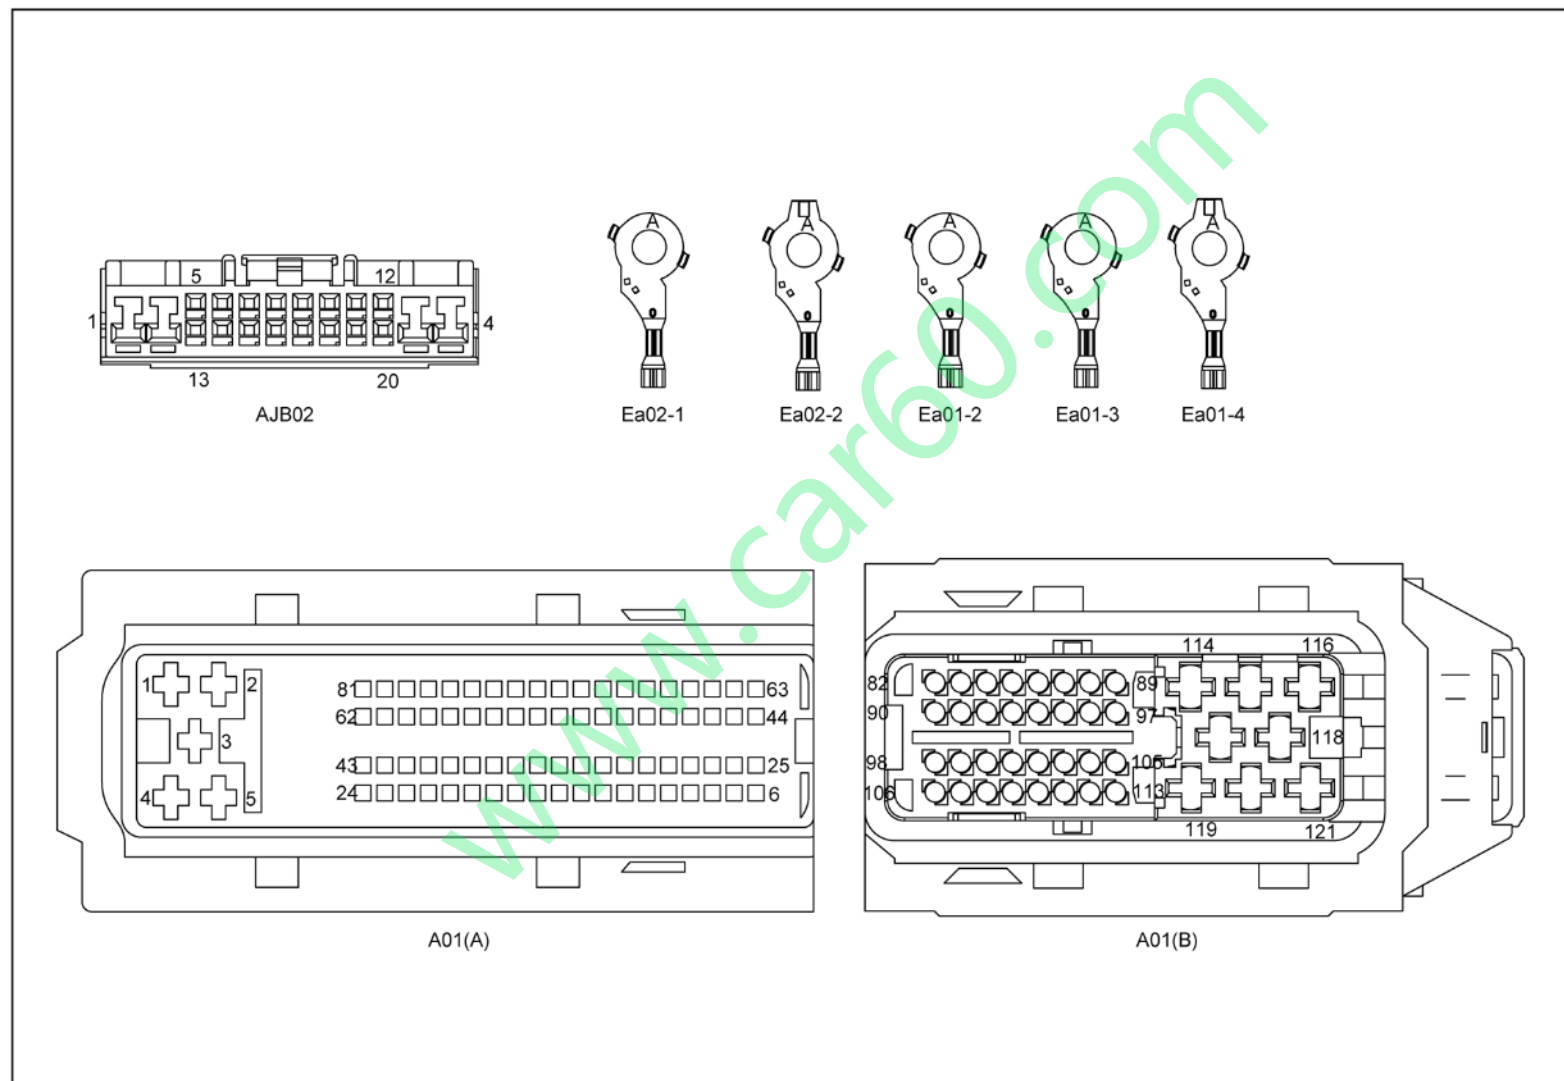



序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	A39	接电池冷却水泵			
02	A25	接冷却液循环泵			
03	A05(B)	接后氧传感器			
04	A17(A)	接电动压缩机			
05	A04(A)	接 1#喷油器			
06	A04(B)	接 2#喷油器			
07	A04(C)	接 3#喷油器			
08	A04(D)	接 4#喷油器			
09	A20	接机油信号传感器			
10	A02	接爆震传感器			
11	A07	接曲轴位置传感器			
12	A23	接高压燃油压力传感器			
13	Ea03-1	接 3#搭铁			
14	Ea03-2	接 3#搭铁			
15	A09	接碳罐控制阀			
16	A10(B)	接进气歧管温度压力传感器			
17	A06	接电子节气门			
18	A24	接燃油压力调节阀			



19	A10(A)	接进气总管温度压力传感器			
20	A22	接 OCV 电磁阀			
21	A15	接滤波电容			
22	Ea04-1	接 4#搭铁			
23	Ea04-2	接 4#搭铁			
24	A08	接凸轮轴位置传感器			
25	A03(A)	接 1#点火线圈			
26	A03(B)	接 2#点火线圈			
27	A03(C)	接 3#点火线圈			
28	A03(D)	接 4#点火线圈			
29	A27	接增压压力限压电磁阀			
30	A26	接涡轮增压器空气循环阀			
31	A11	接冷却剂温度传感器			
32	A12	接机油压力传感器			
33	A33	接变速箱电机			
34	A28	接电液控制模块 (TCU)			
35	A17(B)	接机械压缩机			
36	A13(A)	接发电机			
37	A13(B)	接发电机励磁端			
38	A05(A)	接前氧传感器			
39	A16(A)	接发动机冷却水泵 1			
40	A16(B)	接发动机冷却水			

		泵 2			
41	A14(S)	接启动机励磁端			
42	A32	接无刷电机控制器			
43	B1M8	接前舱配电盒			
44	A1A	接前舱配电盒			
45	AJB01	接前舱线束			
46	AJB02	接前舱线束			
47	Ea02-1	接 2#搭铁			
48	Ea02-2	接 2#搭铁			
49	Ea01-2	接 1#搭铁			
50	Ea01-3	接 1#搭铁			
51	Ea01-4	接 1#搭铁			
52	A01(B)	接发动机 ECU			
53	A01(A)	接发动机 ECU			