


### 21.1、室内灯光系统 (1)

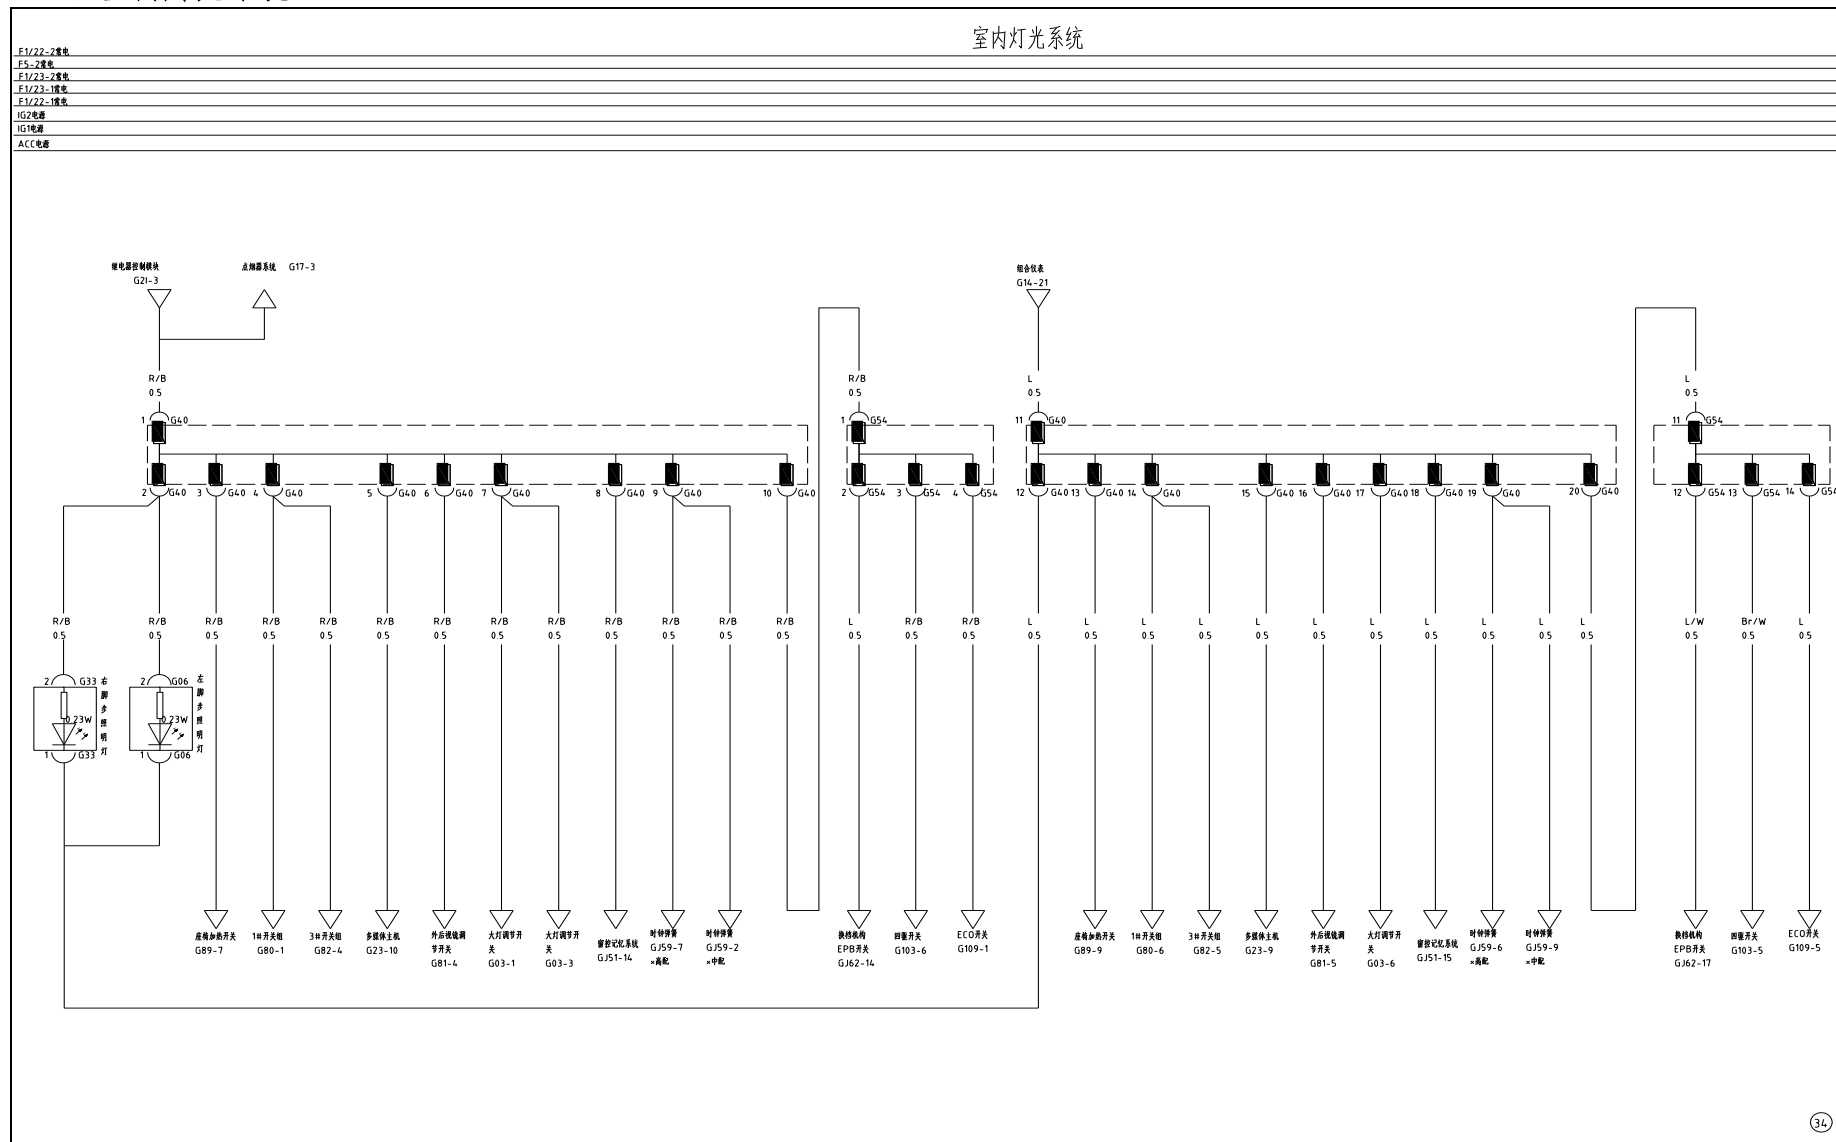


## 21.2、室内灯光系统（2）




## 22.1、空调系统（1）



## 22.2、空调系统（2）

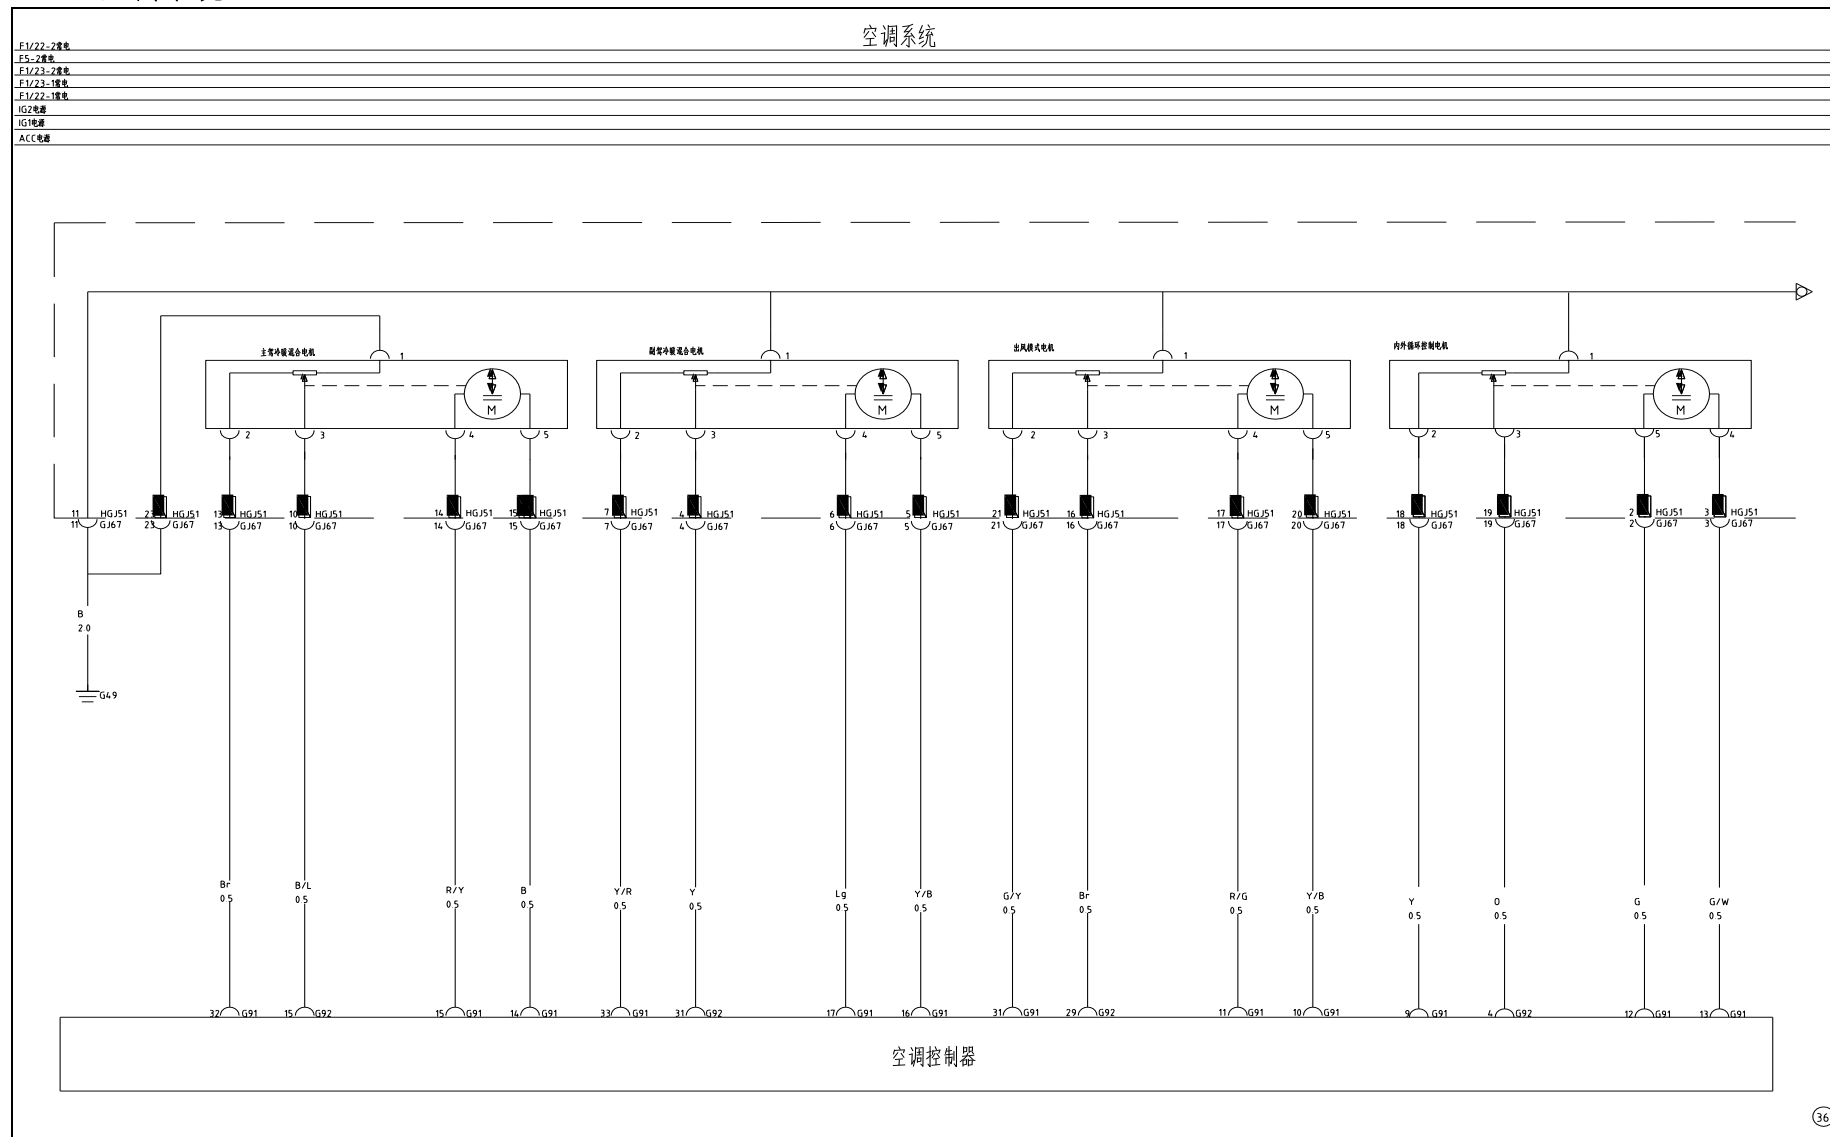


### 22.3、空调系统（3）

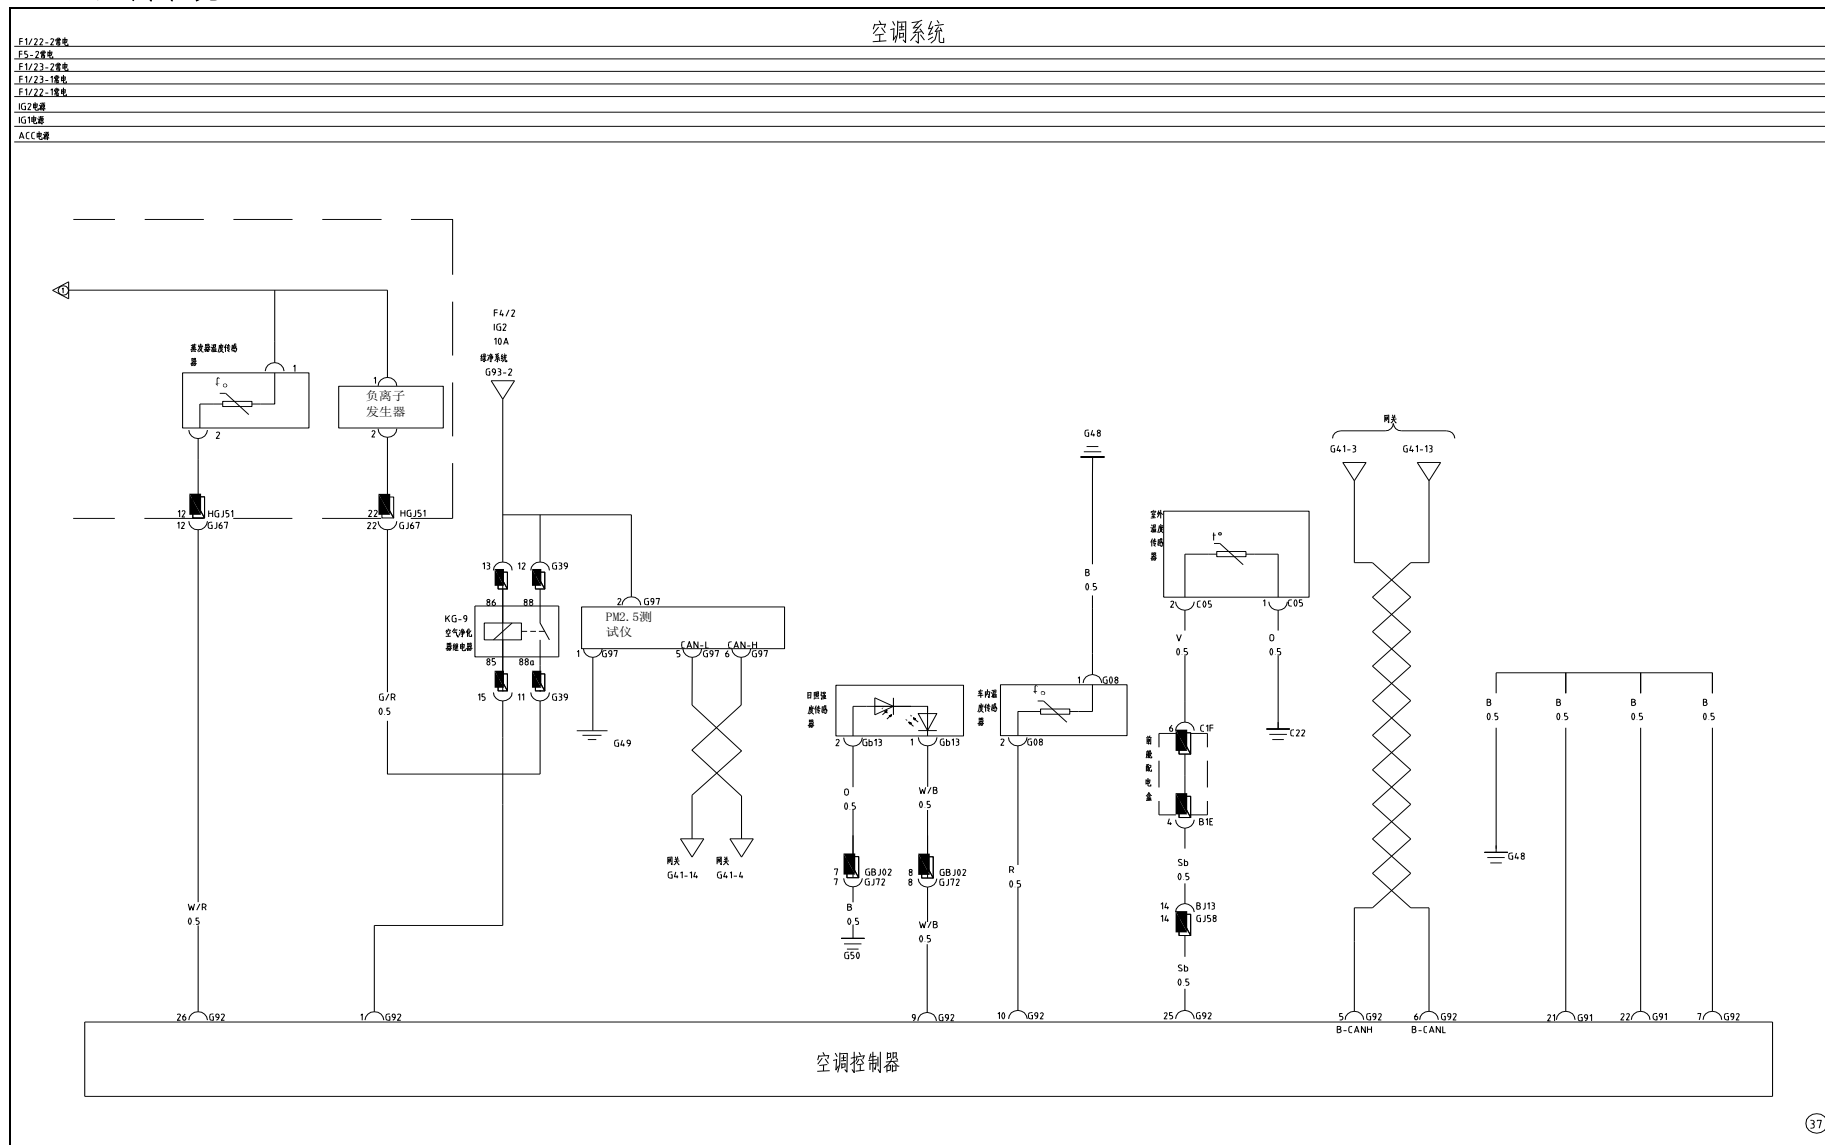

### 23.1、KEYLESS 系统 (1)



## 23.2、KEYLESS 系统（2）

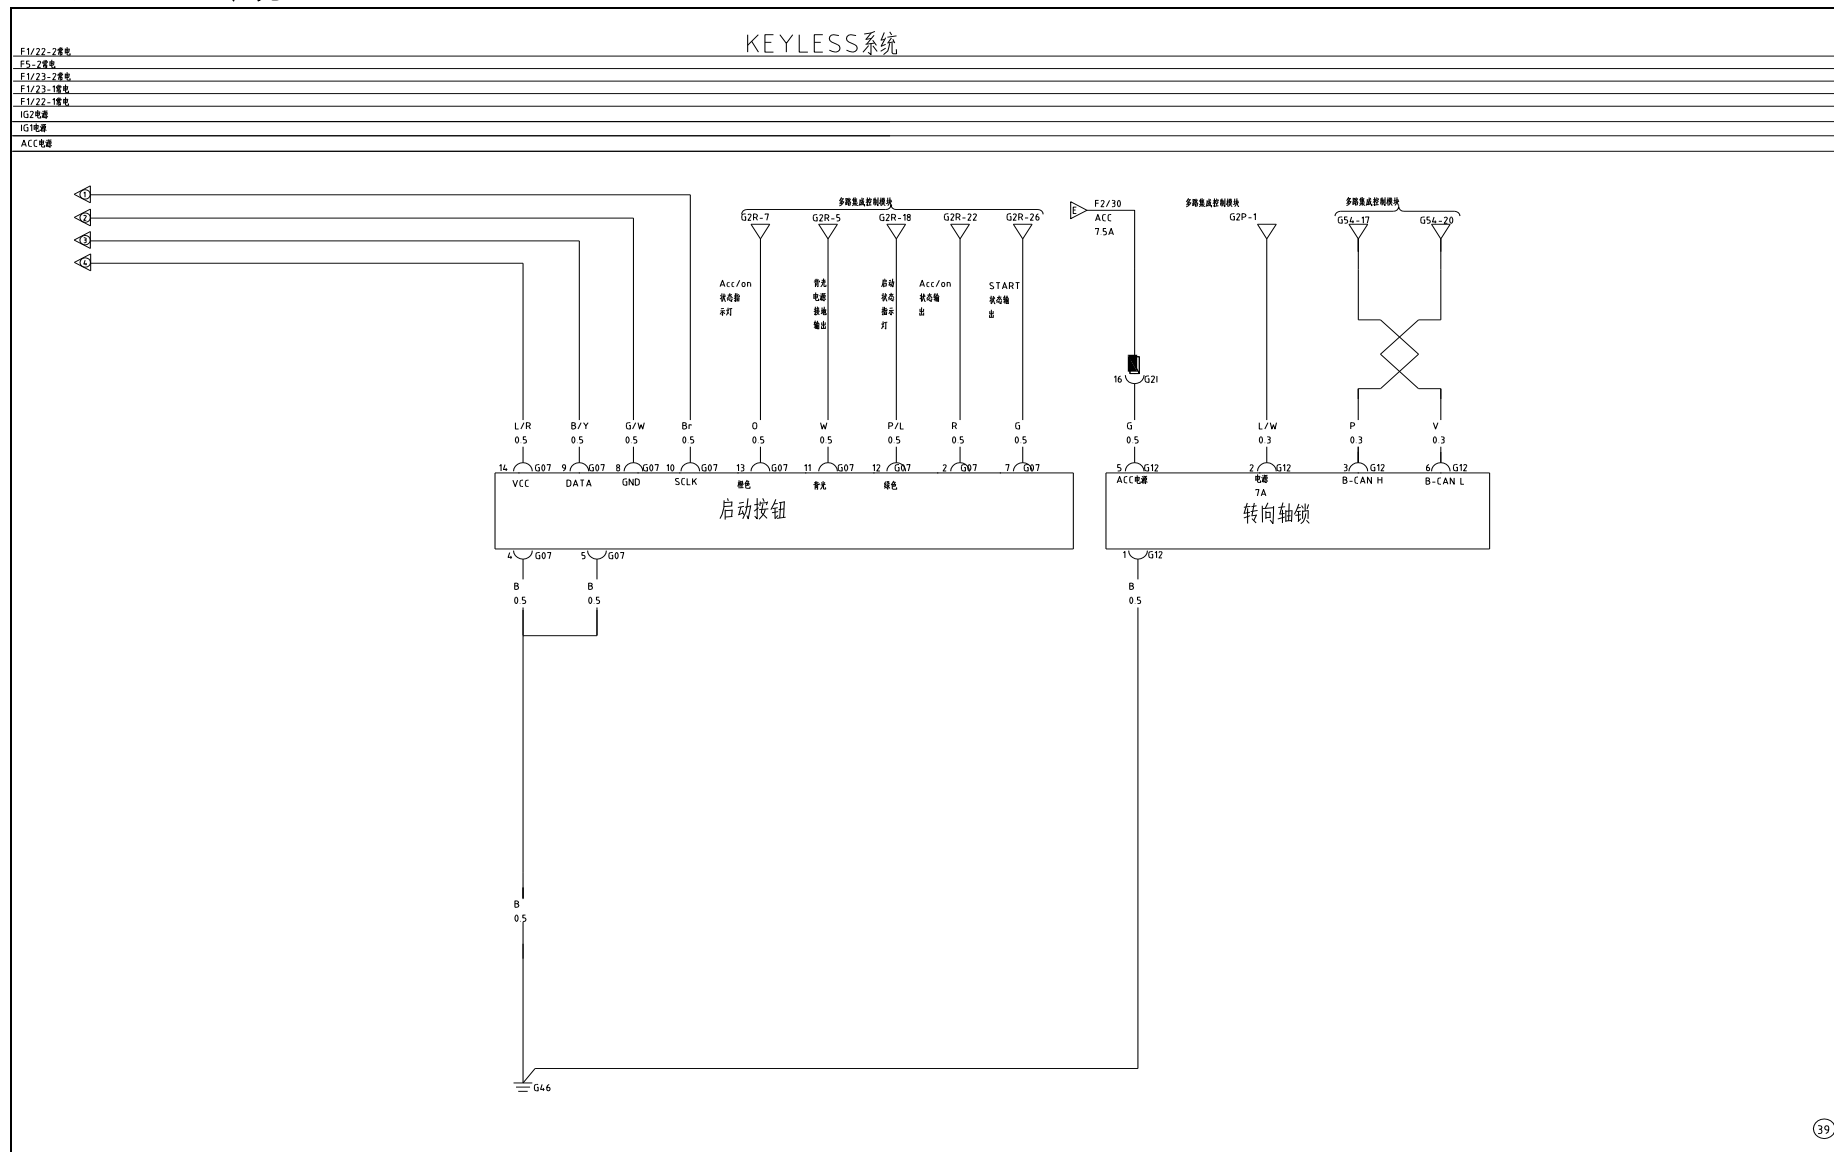

## 24.1、独立网关（1）





## 24.2、独立网关（2）




## 25、倒车雷达系统

## 26、多功能屏



## 27.1、螺旋线圈（1）

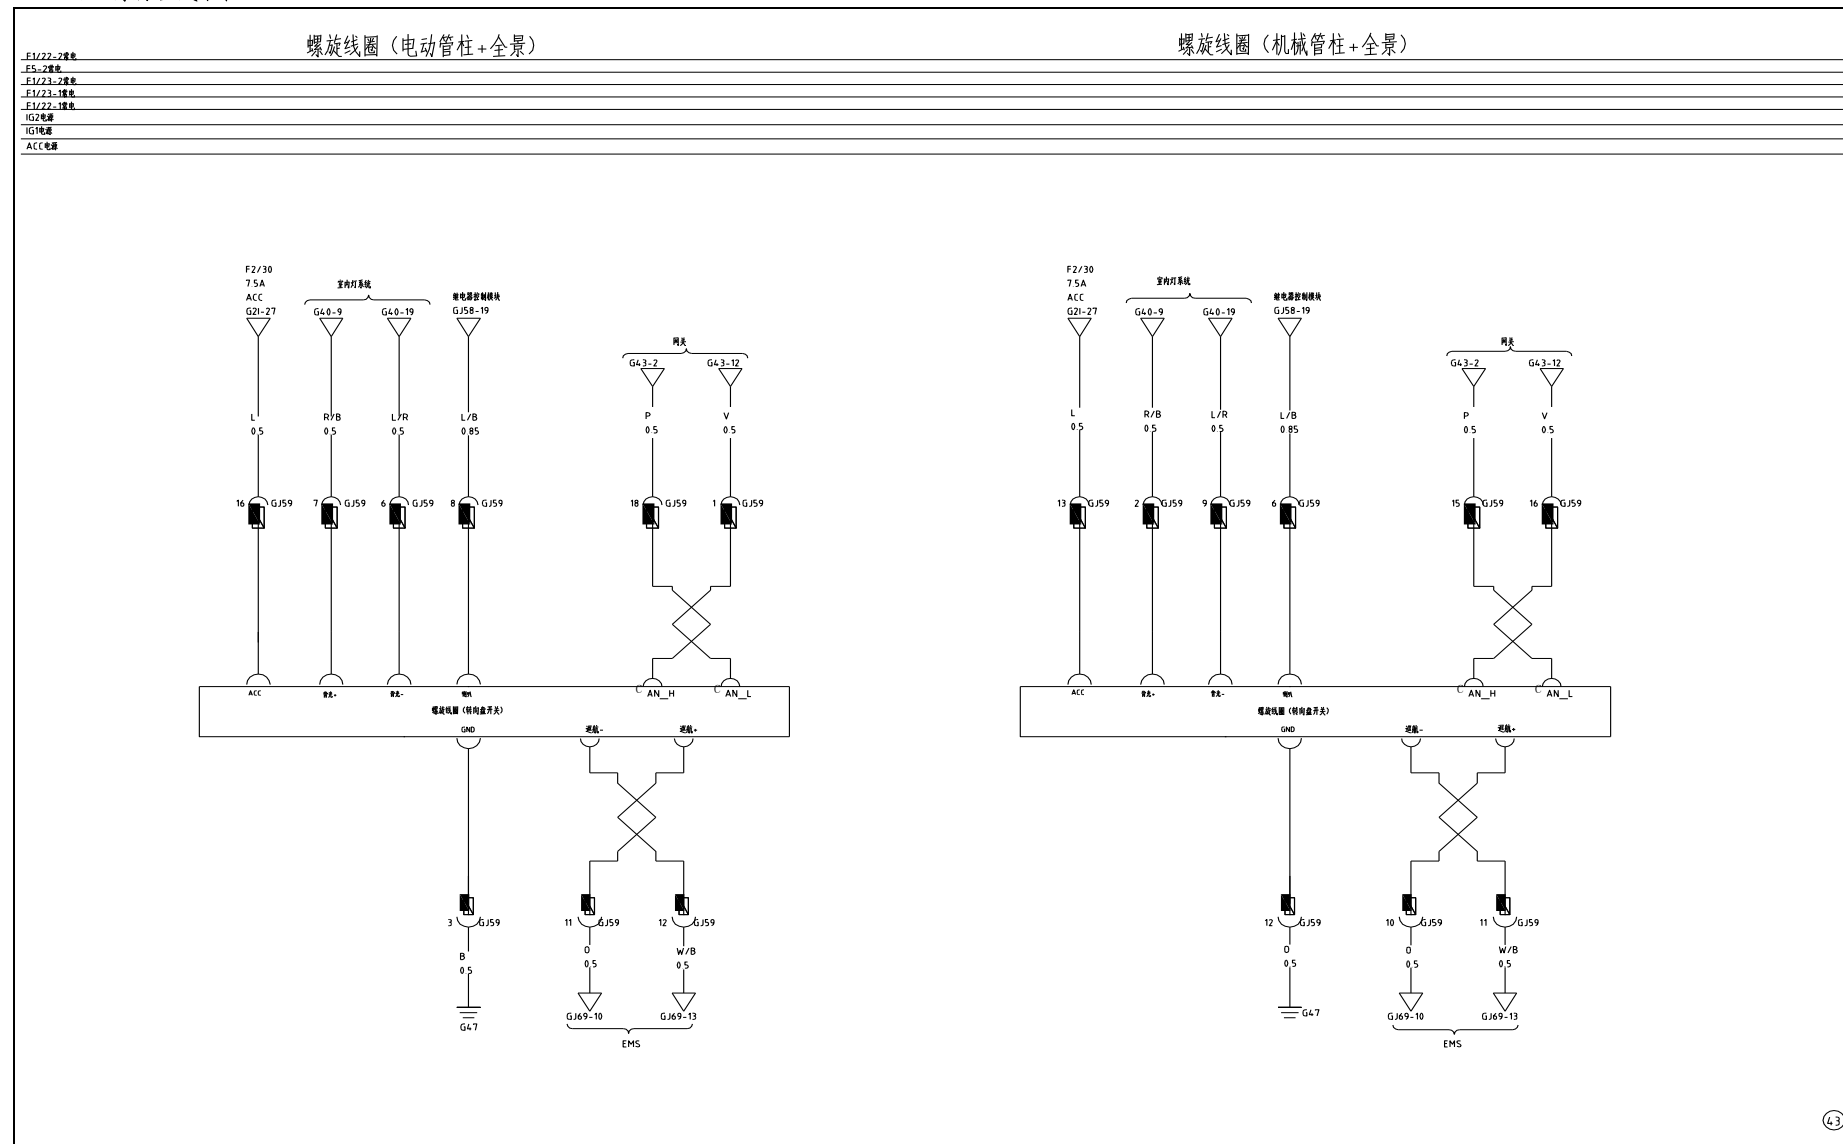

## 27.2、螺旋线圈 (2)

螺旋线圈 (机械管柱+无全景)




## 29、电动外后视镜开关



### 30、大灯调节系统

### 31、3#开关组

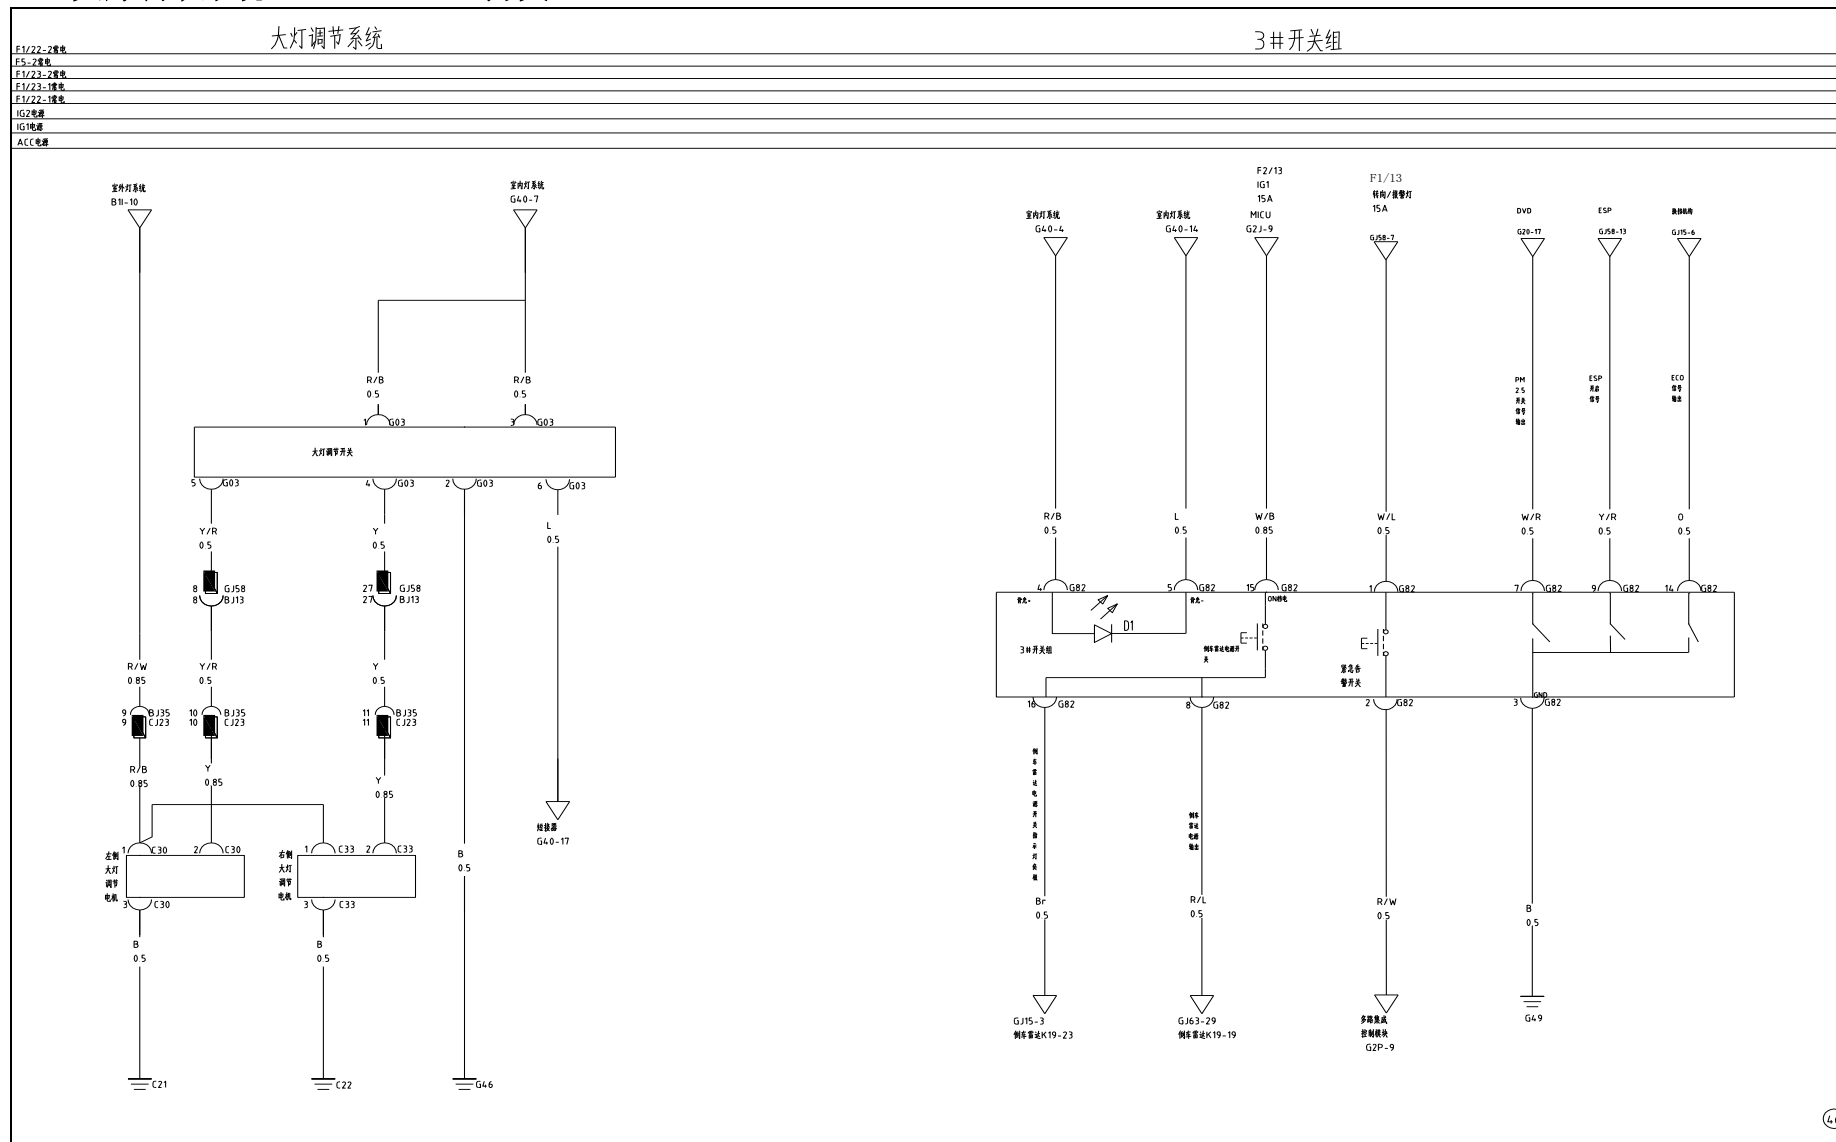


### 32、组合开关

### 33、加油口盖电机




### 34、洗涤、雨括系统

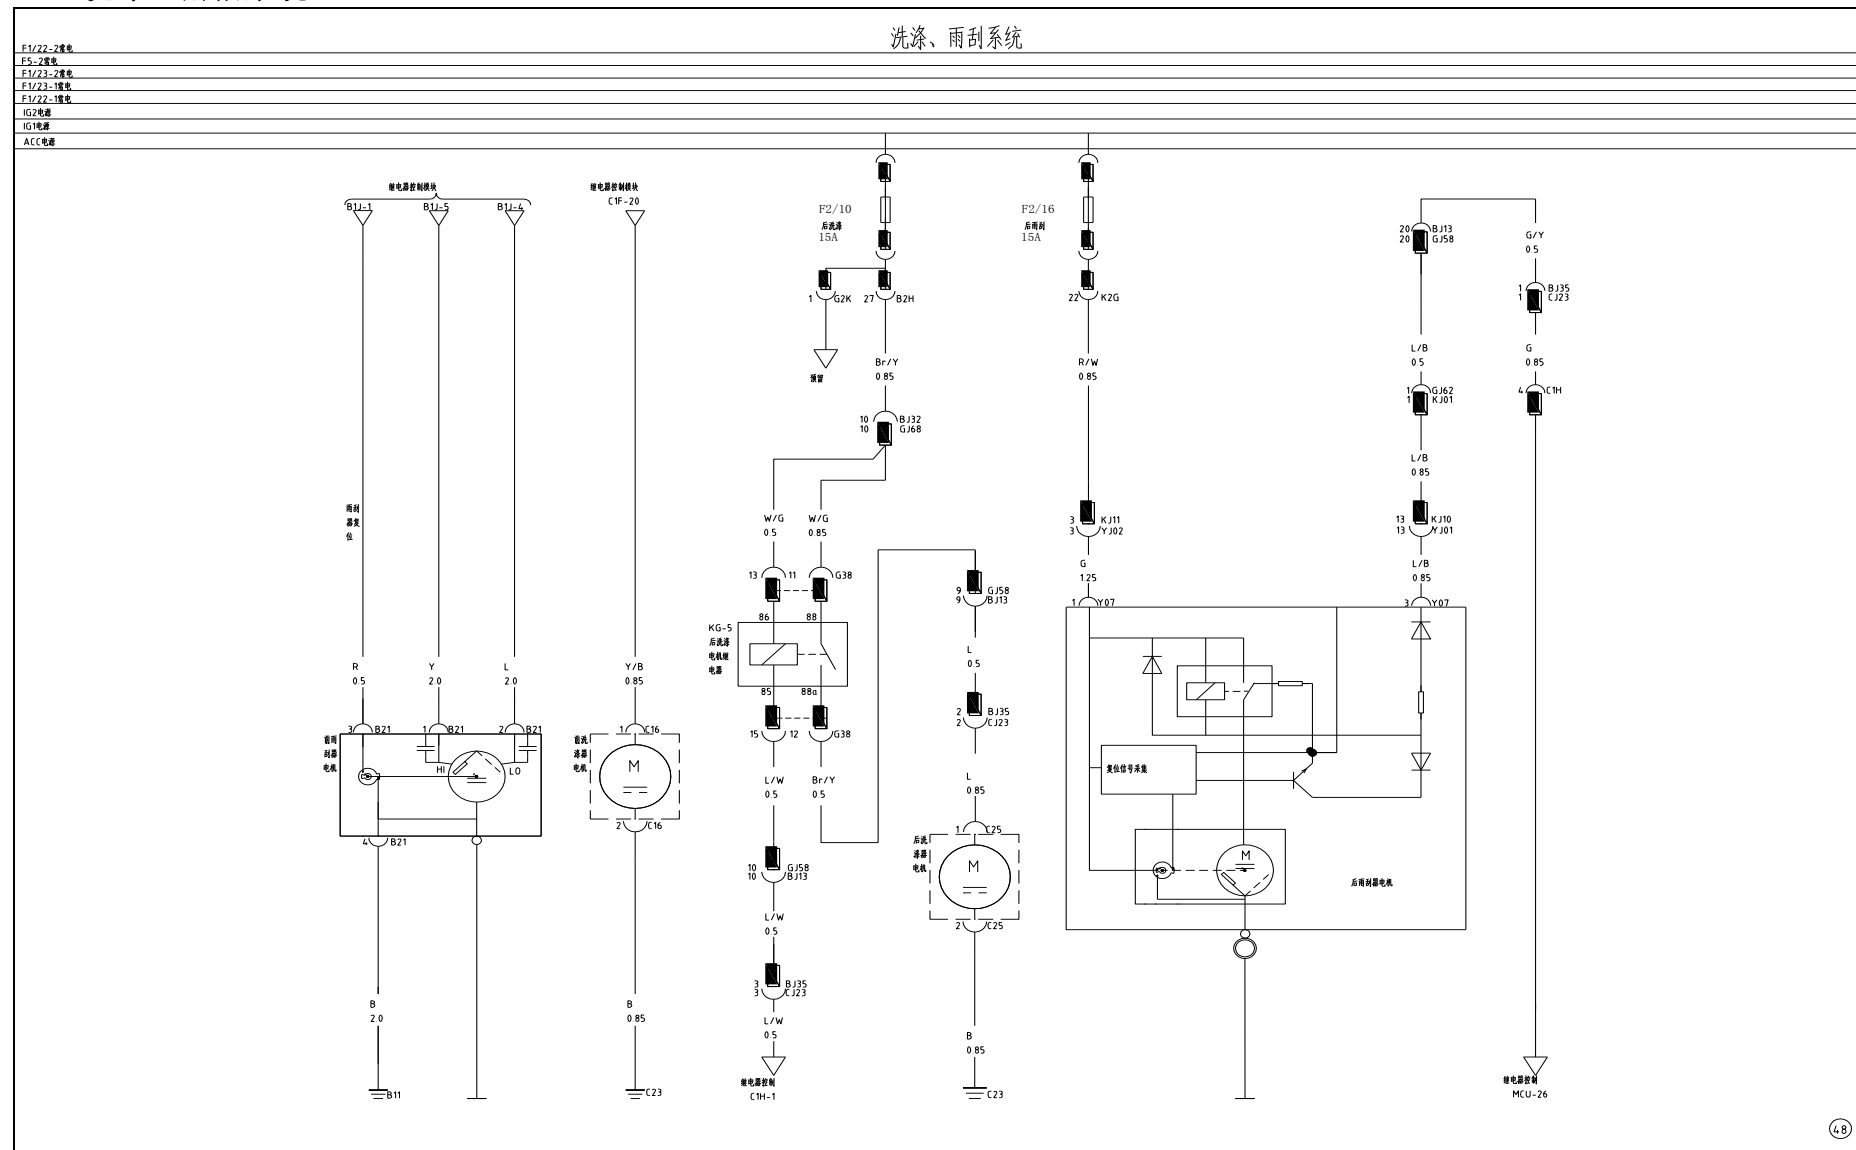




### 35.1、窗控系统（1）

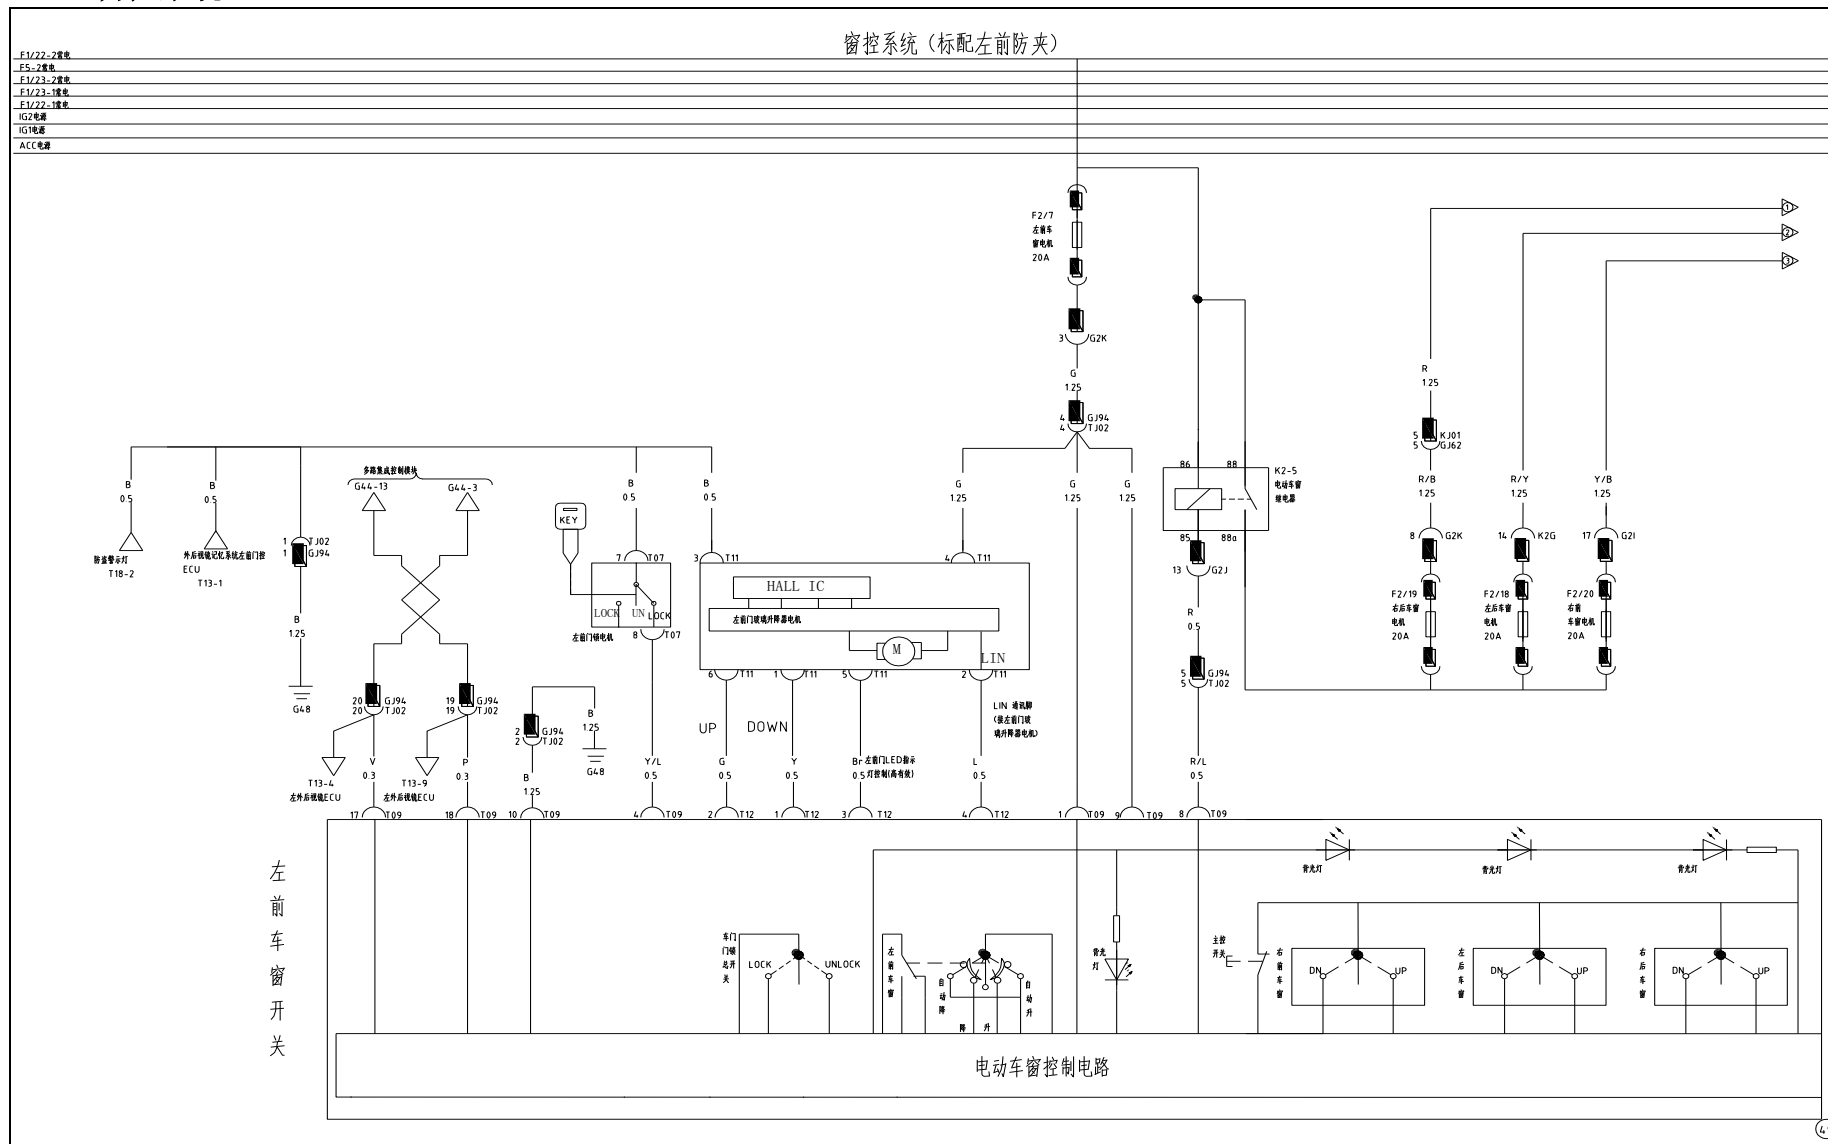

## 35.2、窗控系统（2）

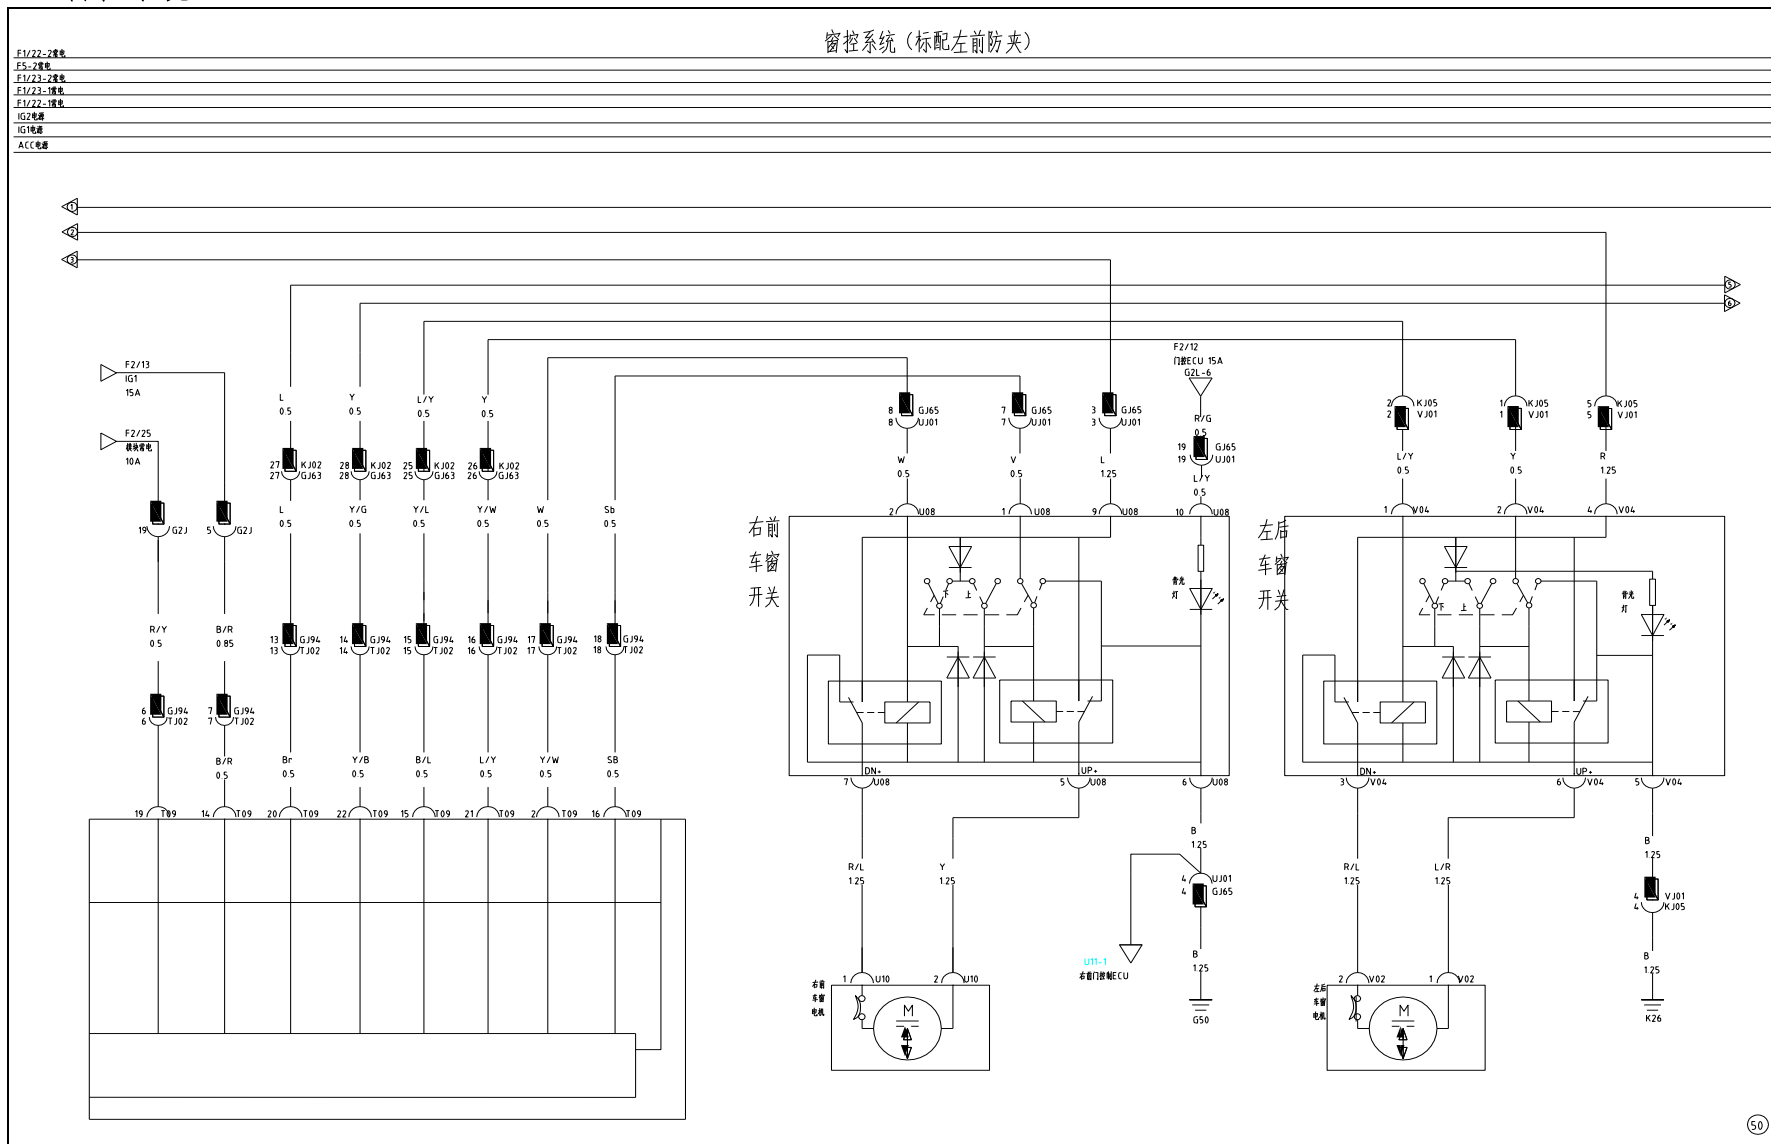

### 37、后排控制面板




### 38.1、记忆系统（1）



## 38.2、记忆系统（2）




### 38.3、记忆系统（3）

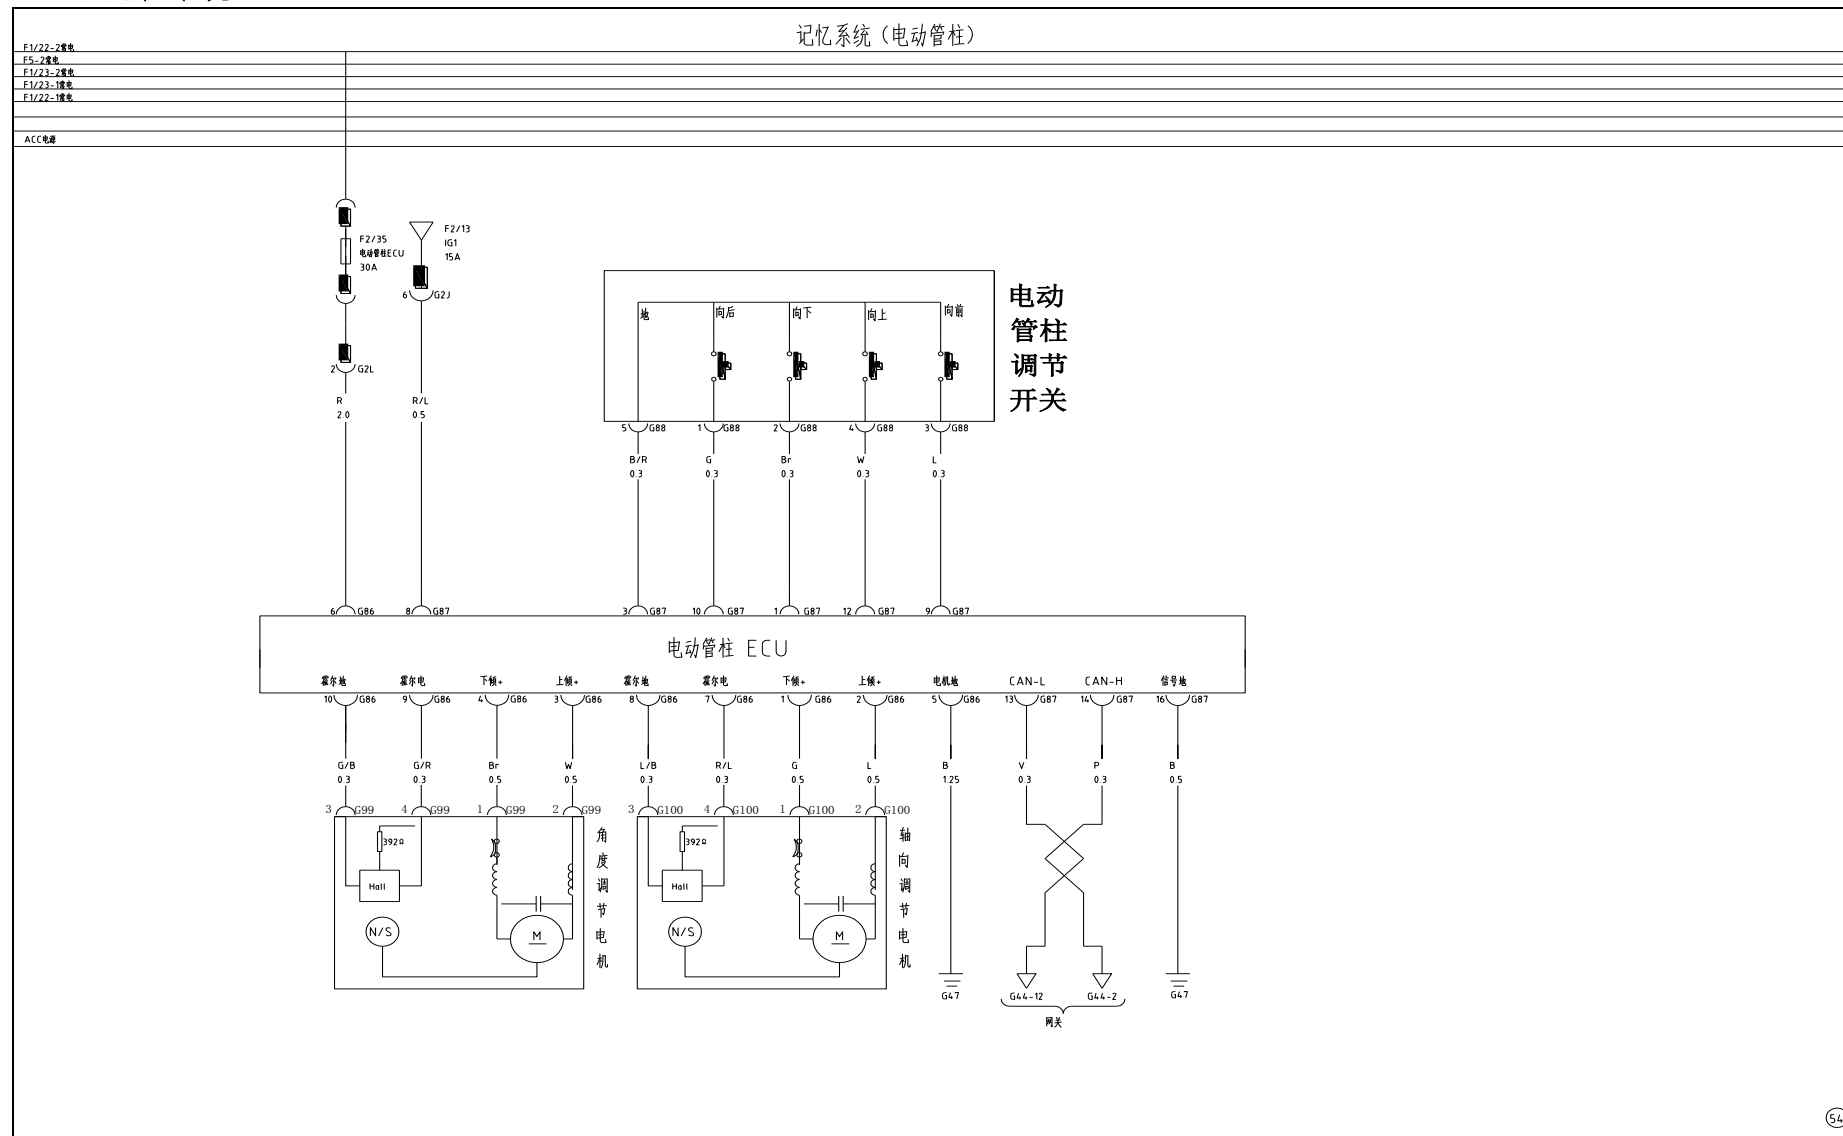

### 38.4、记忆系统（4）




### 39、座椅加热系统、副驾电动座椅

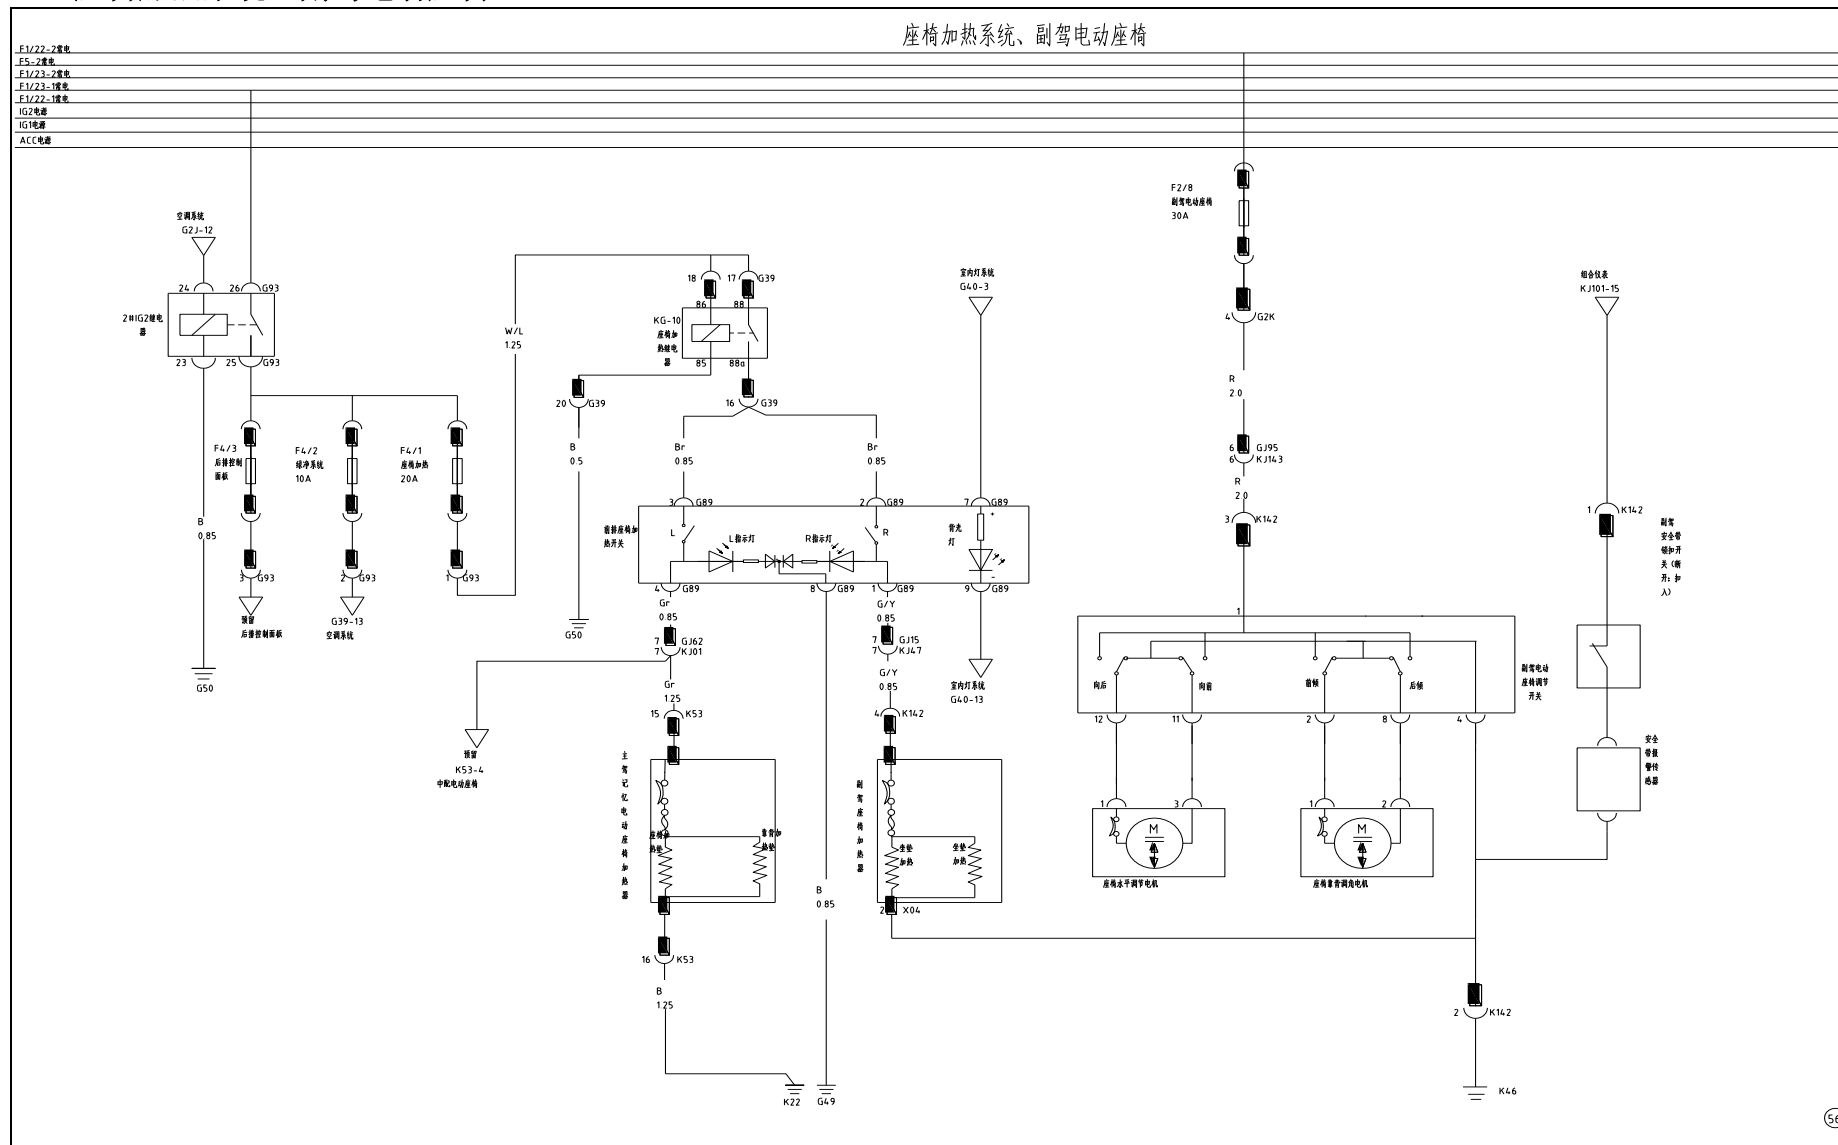



## 40、主驾电动座椅


## 41、中排座椅加热

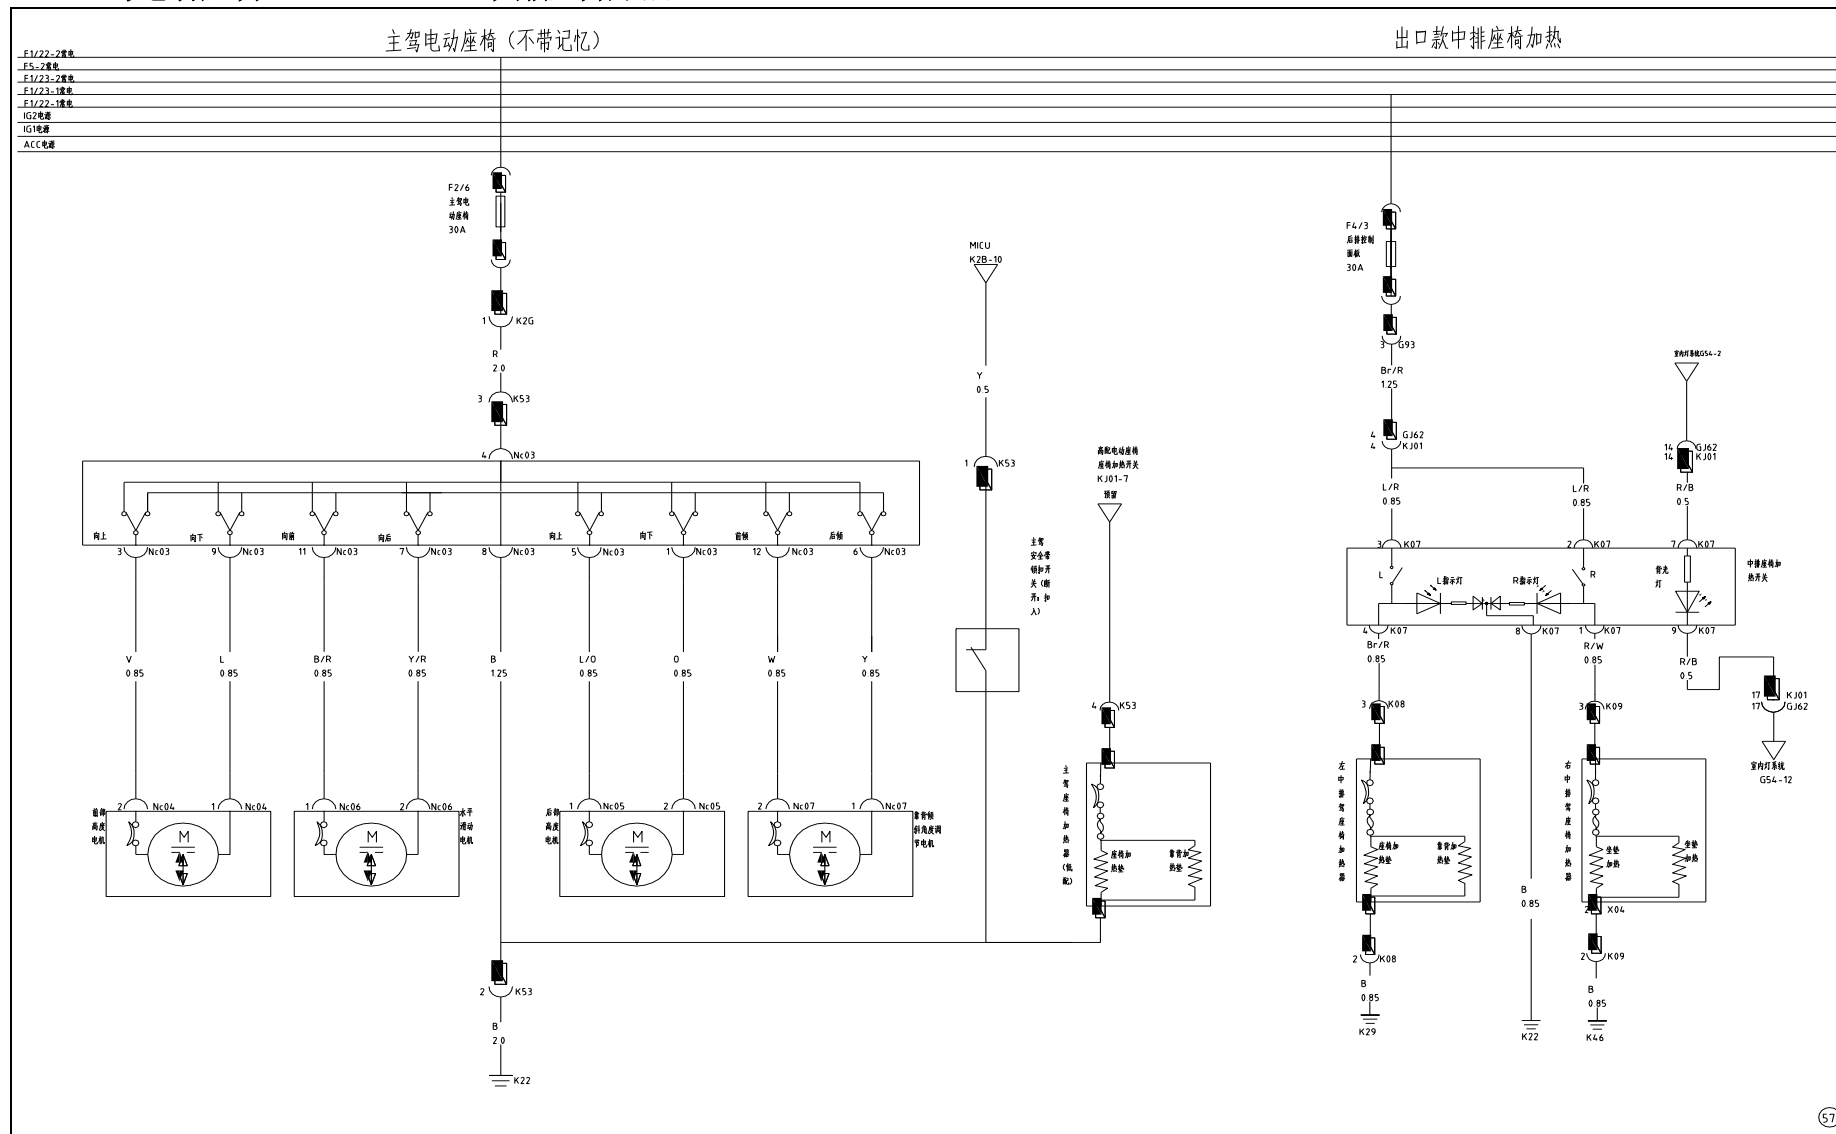


## 42、外置功放




### 43.1、DVD 系统(1)

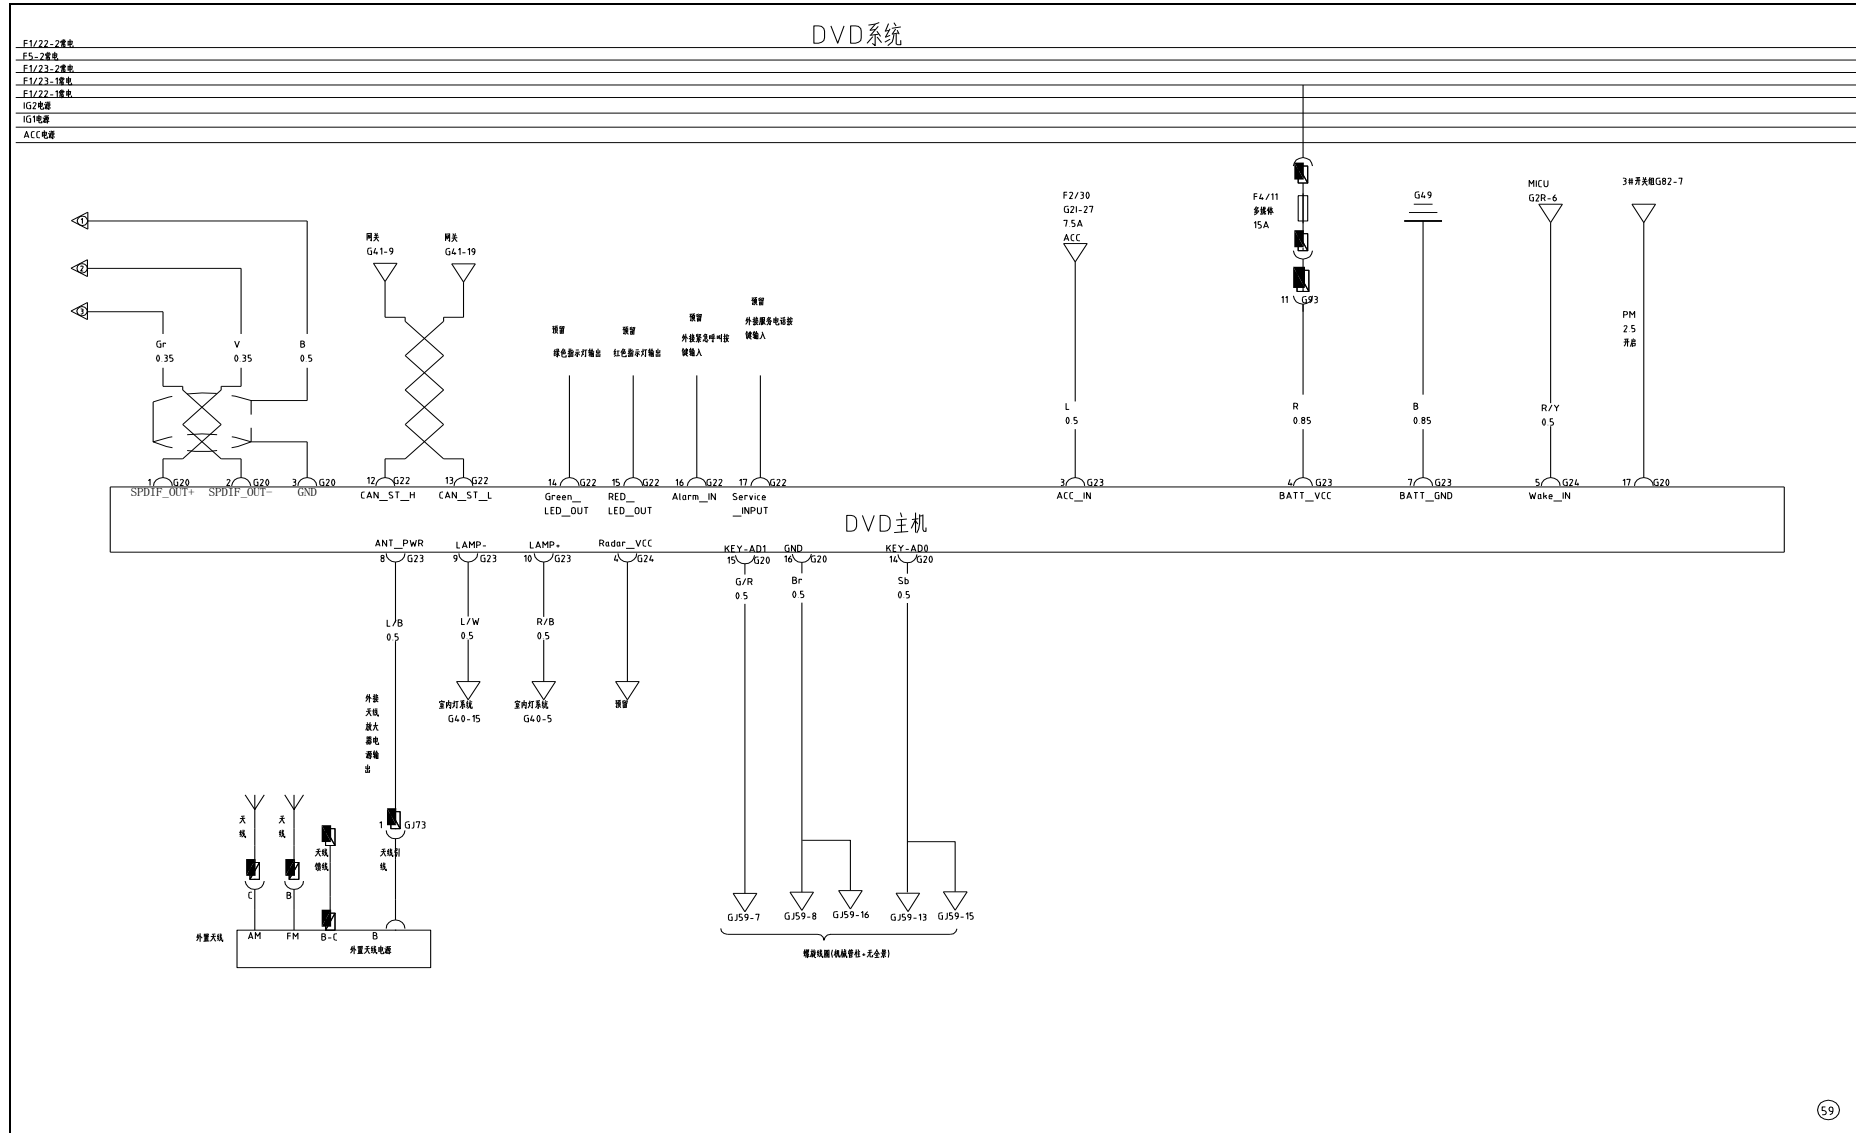

## 43.2、DVD 系统(2)

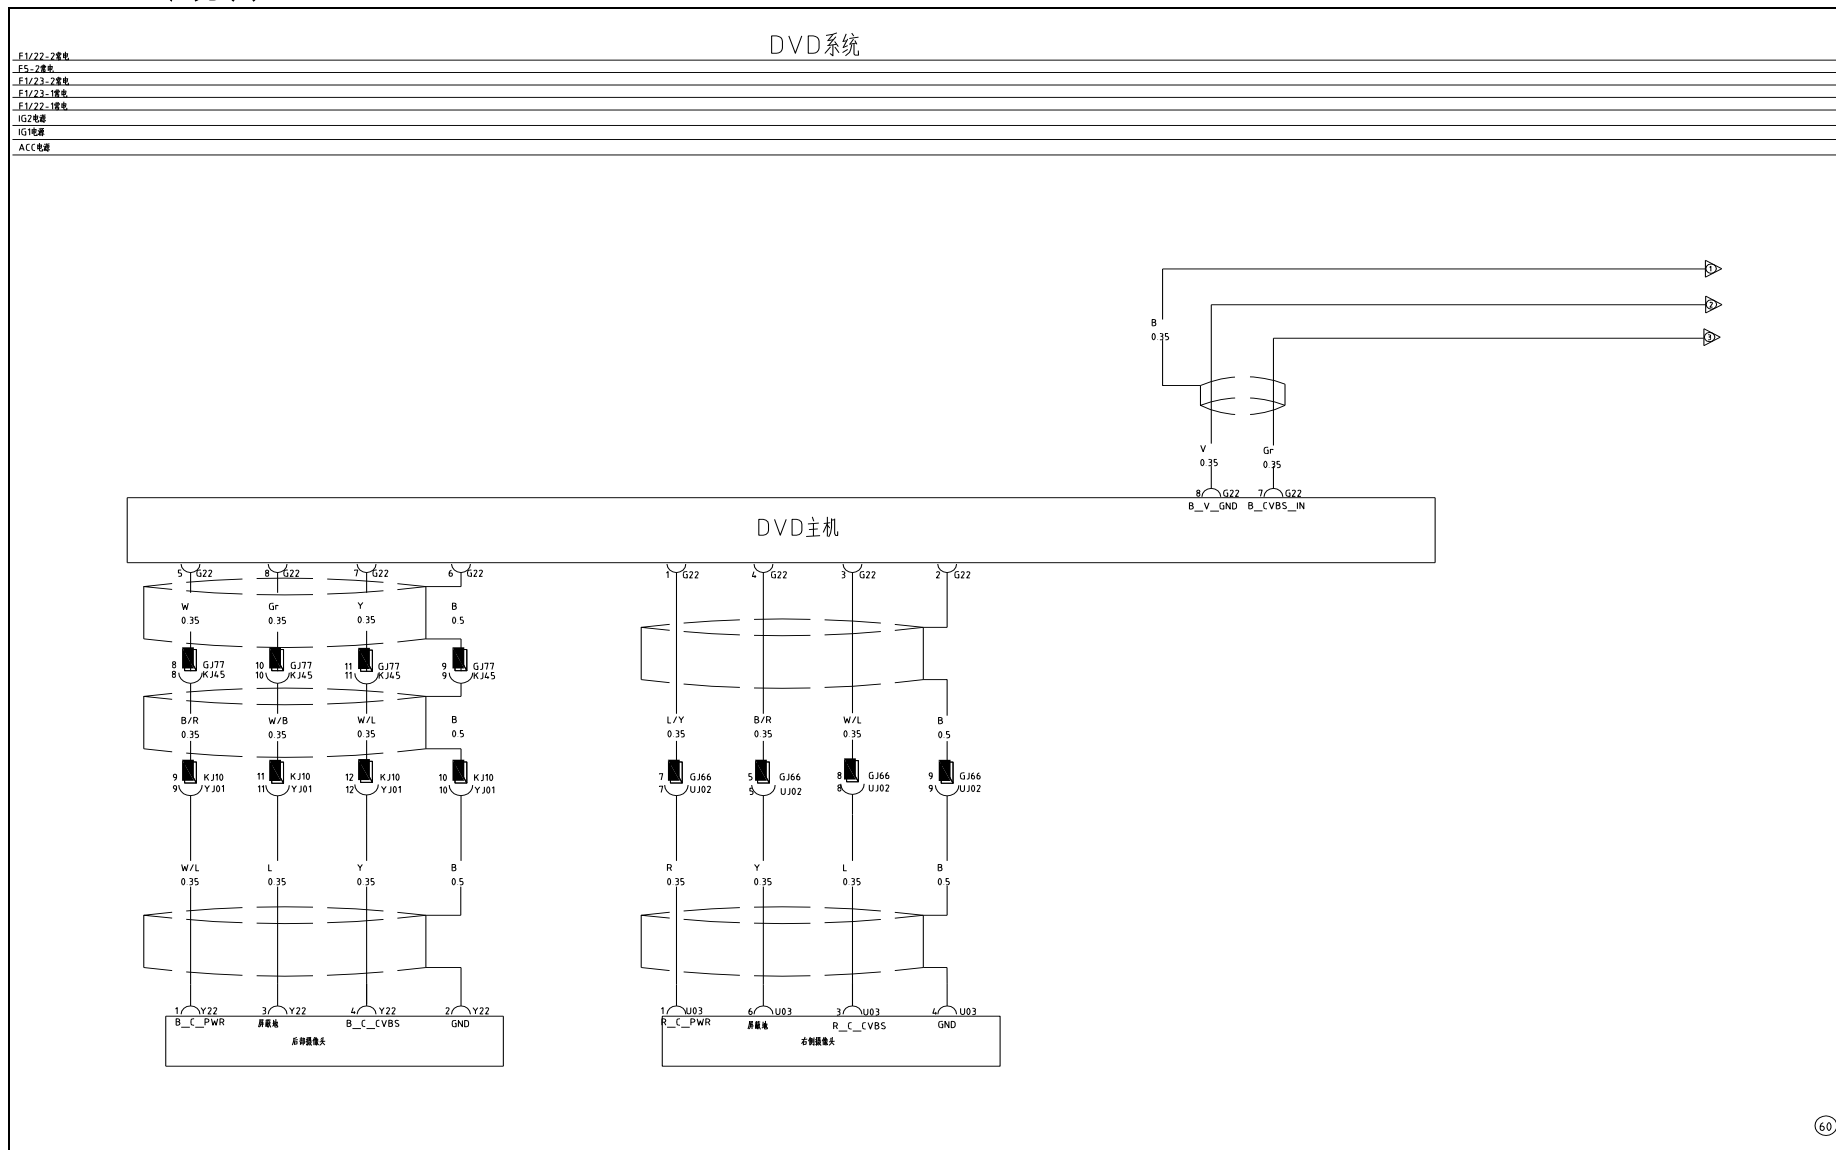

## 44、全景系统

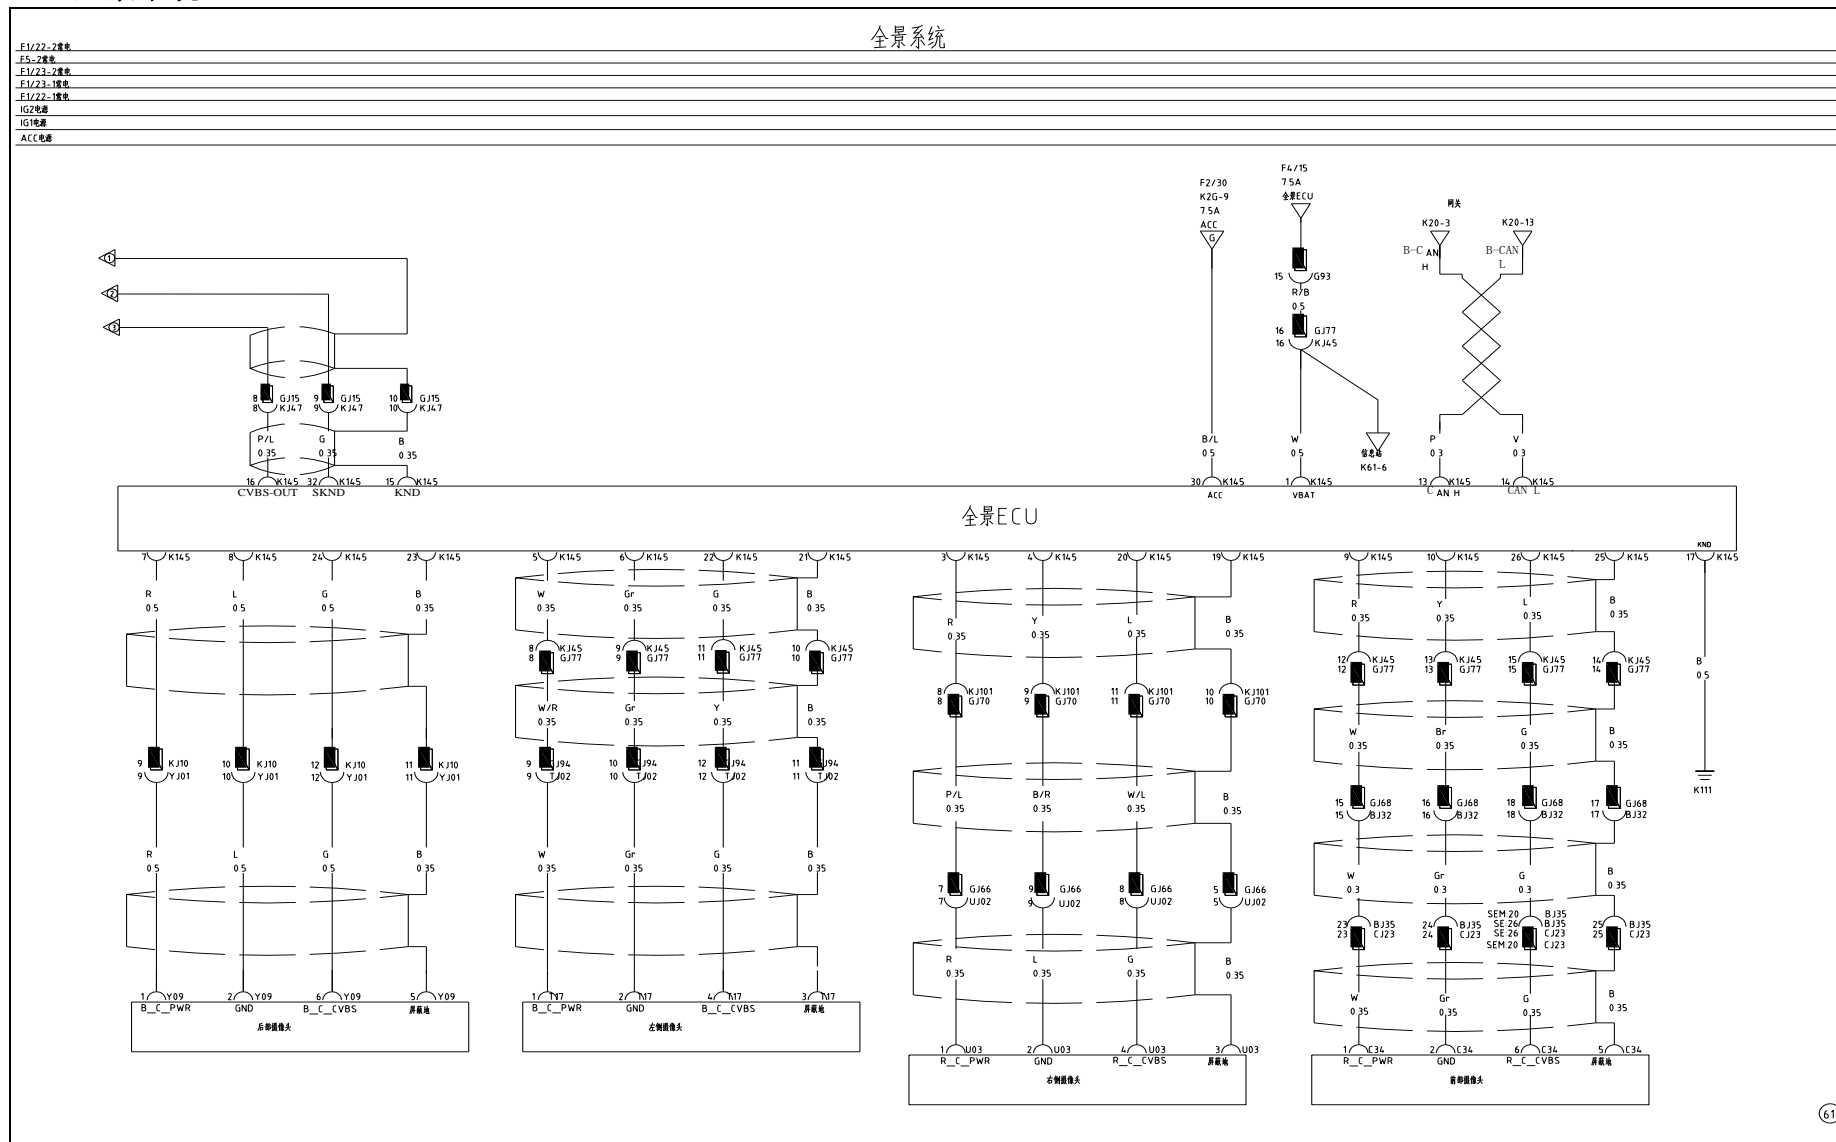

## 45、熔断器和继电器

熔断器和继电器

F1/22-2 继电器  
F5-2 继电器  
F1/23-2 继电器  
F1/23-1 继电器  
F1/22-1 继电器  
IG2 继电器  
IG1 继电器  
ACC 继电器

熔断器

编号	F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7	F1/8	F1/9	F1/10	F1/11	F1/12	F1/13	F1/14	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20	F1/21	F1/22-1	F1/22-2
规格	10A	10A	10A	10A	30A	15A	7.5A	20A	15A	20A	15A	7.5A	15A	20A	30A	40A	25A	30A	40A	30A	40A	125A	70A
说明	右前远光灯	左前远光灯	左前近光灯	右前近光灯	雨刮	小灯	MCU	预留	EMS	前雾灯	雾灯	压缩机	转向灯、危险灯	喇叭、制动灯	后雾灯加热	预留	ABS	冷却风扇	ABS	冷却风扇	鼓风机	主保险	仪表配电盒电源输入1
编号	F1/23-1	F1/23-2	F2/1	F2/2	F2/3	F2/4	F2/5	F2/6	F2/7	F2/8	F2/9	F2/10	F2/11	F2/12	F2/13	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18	F2/19	F2/20	F2/21
规格	50A	50A	7.5A	15A	7.5A	30A	30A	30A	20A	30A	7.5A	15A	10A	15A	15A	15A	10A	15A	15A	20A	20A	20A	20A
说明	仪表和电源II电源	仪表和电源电源输入2	DLC	燃油泵	keyless	电喷主继电器	起动机	主驾电动座椅	左前电动车窗	副驾电动座椅	IG2	后洗涤电机	ABS/ESP	洗涤+门控ECU	IG1	EMS TCU	R-EP5	后雨刷	SRS	左后电动车窗	右后电动车窗	右前电动车窗	电动天窗
编号	F2/22	F2/23	F2/24	F2/25	F2/26	F2/27	F2/28	F2/29	F2/30	F2/31	F2/32	F2/33	F2/34	F2/35	F2/36	F4/1	F4/2	F4/3	F4/4	F4/5	F4/6	F4/7	F4/8
规格	7.5A	20A	10A	10A	7.5A	15A	15A	15A	7.5A	10A	20A	15A	15A	30A	40A	20A	10A	30A	20A	20A	7.5A	20A	20A
说明	转向灯锁	门锁	室内灯	模块常电	后雾灯	电喷继电器2	点烟器	备用电源	ACC	外后视镜加热	点火线圈	电喷1	电喷2	转向灯柱	DC-DC	座椅加热	绿净系统	后排控制面板	预留	预留	预留	预留	预留
编号	F4/9	F4/10	F4/11	F4/12	F4/13	F4/14	F4/15	F4/16	F4/17	F4/18	F4/19	F4/20	F4/21	F4/22	F3/1(SE)	F3/2(SE)	F3/3(SE)	F3/4(SE)	F3/1(SEM)	F3/2(SEM)	F3/3(SEM)	F3/4(SEM)	F3/5(SEM)
规格	7.5A	15A	15A	30A	30A	20A	7.5A	10A	10A	10A	10A	10A	10A	10A	50A	30A	30A	30A	50A	30A	30A	30A	15A
说明	P档控制器	P档电机	多媒体	功放	EPB电机	预留	全景影像	门控ECU	四窗常电	预留	预留	预留	预留	预留	高速风扇	变速箱电源控制模块	低速风扇	真空泵、水泵	预留	预留	预留	真空泵、水泵	冷却液循环
编号	F5/1	F5/2	F5/3	F5/4	F5/5																		
规格		125A	70A																				
说明	预留	主保险	电喷/风扇系统	预留	预留																		

继电器

编号	K1-1	K1-2	K1-3	K1-4	K1-5	K2-1	K2-2	K2-3	K2-4	K3-1 (SE)	K3-2 (SE)	K3-1 (SEM)	K4-1	K4-2	KC-1 (SE)	KC-2 (SE)	KC-1 (SEM)	KC-2 (SEM)	KC-3 (SEM)	KC-4 (SEM)	KI-1	KI-2	KI-3
规格	35A	35A	35A	35A	35A	70A	35A	35A	35A	70A	35A	70A	30A	30A	30A		70A	35A	70A		30A	30A	30A
说明	鼓风机继电器	压缩机继电器	后除霜继电器	前雾灯继电器	雾灯继电器	IG1继电器	ACC继电器	IG2继电器	电动天窗继电器	高速风扇控制继电器	低速风扇控制继电器	冷却液循环系统继电器	仪表IIIG2继电器	仪表IIIG1继电器 (预留)	制动真空泵继电器	预留	串并联风扇控制继电器	低速风扇控制继电器	高速风扇控制继电器		内部防水器电机继电器	内部防水器开关继电器	内部洗涤器电机继电器
编号	KI-4	KI-5	KI-6	KI-7	KI-8	KG-1	KG-2	KG-3	KG-4	KG-5	KG-6	KG-7	KG-8	KG-9	KG-10								
规格	30A	30A	30A	30A	30A	30A	30A	30A	30A	30A	30A	30A	30A	30A	30A								
说明	内部喇叭继电器	内部小灯继电器	内部近光灯继电器	内部远光灯继电器	内部雾灯继电器	起动机继电器	油泵继电器	电喷主继电器1	电喷主继电器2	后洗涤电机继电器	外后视镜加热继电器 (预留)	红光灯继电器 (预留)	加油口盖继电器	空气净化器继电器	座椅加热继电器								

线色标准

代码	B	L	Br	G	Gr	Lg	O	P	R	V	W	Y	Sb
颜色	黑	蓝	棕	绿	灰	嫩绿	橙黄	粉红	红	紫	白	黄	天蓝

接插件

代码	A	B	C	G	K	P	T、U、V、W	Y	代码+数字	代码+J+数字
说明	发动机线束	前舱线束	前侧线束	仪表板线束	地板线束	座椅线束	四门线束	后窗门线束	接零件线束	对接接插件

配置表

配置	SEM豪华	SEM尊贵	SEM旗舰	SE豪华	SE尊贵	SE旗舰	SEF尊贵	SEF旗舰
代号	×1	×2	×3	×4	×5	×6	×7	×8