

3.7 前舱线束


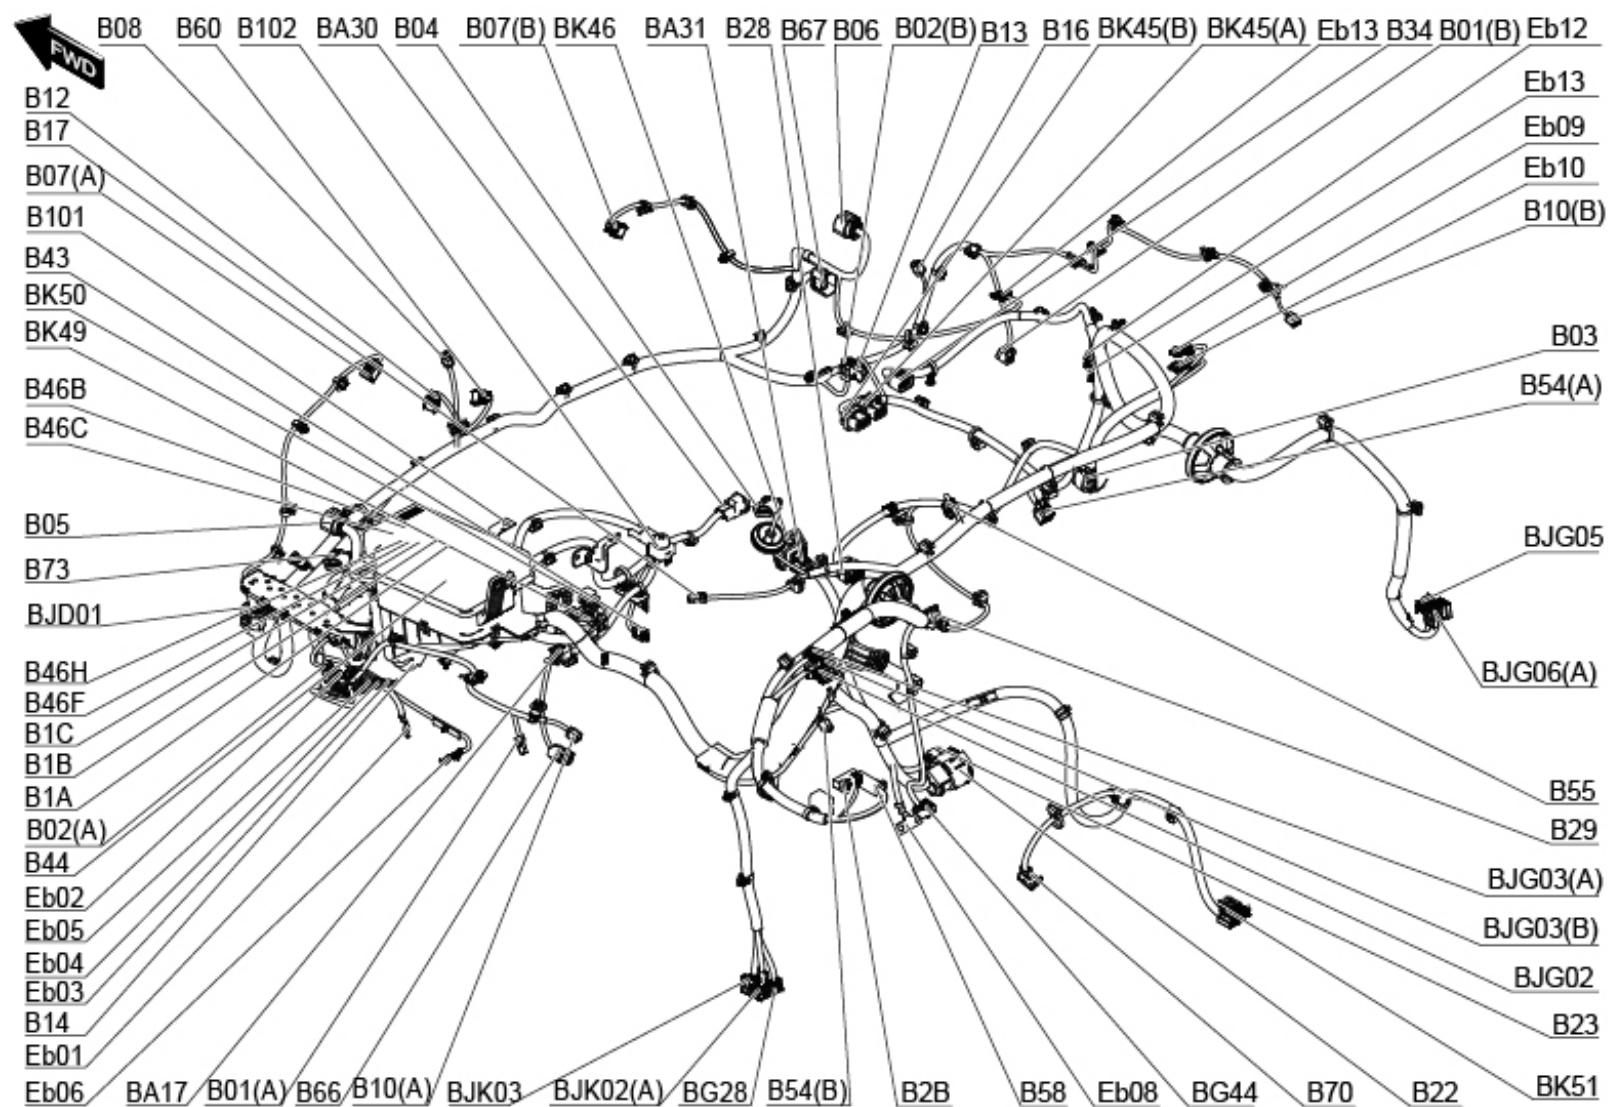



图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	Eb06	接 6#搭铁			
02	Eb01	接 1#搭铁			
03	B14	接无极风扇			
04	Eb03	接 3#搭铁			
05	Eb04	接 4#搭铁			
06	Eb05	接 5#搭铁			
07	Eb02	接 2#搭铁			
08	B44	接配电盒模块			
09	B02(A)	接左前碰传感器			
10	B1A	接前舱配电盒 A 口			
11	B1B	接前舱配电盒 B 口			
12	B1C	接前舱配电盒 C 口			
13	B46F	接无极风扇电源			
14	B46H	接 DC 正极			
15	BJD01	接前保险杠线束			
16	B73	接电池加热器			
17	B05	接左组合前灯总成			
18	B46C	接 REPS 电源			
19	B46B	接仪表配电盒电源			


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
20	BK49	接整车控制器			
21	BK50	接蓄电池传感器			
22	B43	接底盘冷却水泵			
23	B101	接蓄电池正极			
24	B07(A)	接高音喇叭			
25	B17	接制动液位传感器			
26	B12	接室外温度传感器			
27	B08	接前舱盖锁内微动开关			
28	B60	接 ACC 雷达			
29	B102	DC 正极			
30	BA30	接真空泵			
31	B04	接雨刮电机			
32	B07(B)	接低音喇叭			
33	BK46	接充配电总成			
34	BA31	接真空压力传感器			
35	B28	接电机控制器			
36	B67	接引擎音模拟器			
37	B06	接右组合前灯总成			
38	B02(B)	接右前碰传感器			
39	B13	接空调压力传感器			


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
40	B16	接前洗涤电机			
41	BK45(B)	接 BMS 端接插件 B			
42	BK45(A)	接 BMS 端接插件 A			
43	Eb13	接 13#搭铁			
44	B34	接 PTC 驱动器			
45	B01(B)	接右前轮速传感器			
46	Eb12	接 12#搭铁			
47	Eb13	接 13#搭铁			
48	Eb09	接 09#搭铁			
49	Eb10	接 10#搭铁			
50	B10(B)	接右前侧标志灯			
51	B03	接 ESP ECU			
52	B54(A)	接空调电子膨胀阀			
53	BJG05	接仪表线束			
54	BJG06(A)	接仪表线束			
55	B55	接空调 PT 传感器			
56	B29	接电机水温传感器			
57	BJG03(A)	接仪表线束			
58	BJG03(B)	接仪表线束			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
59	BJG02	接仪表线束			
60	B23	接 REPS 电机			
61	BK51	接 1.2 动力电池包			
62	B22	接 REPS 信号			
63	B70	接电池包水温传感器			
64	BG44	接油门踏板			
65	Eb08	接 08#搭铁			
66	B58	接仪表板配电箱电源			
67	B2B	接 BCM-B 端口			
68	B54(B)	接电子膨胀阀(冷却)			
69	BG28	接制动踏板			
70	BJK02(A)	接地板线束			
71	BJK03	接地板线束			
72	B10(A)	接左前侧标志灯			
73	B66	接热管理水泵			
74	B01(A)	接左前轮速传感器			
75	BA17	接电动压缩机			

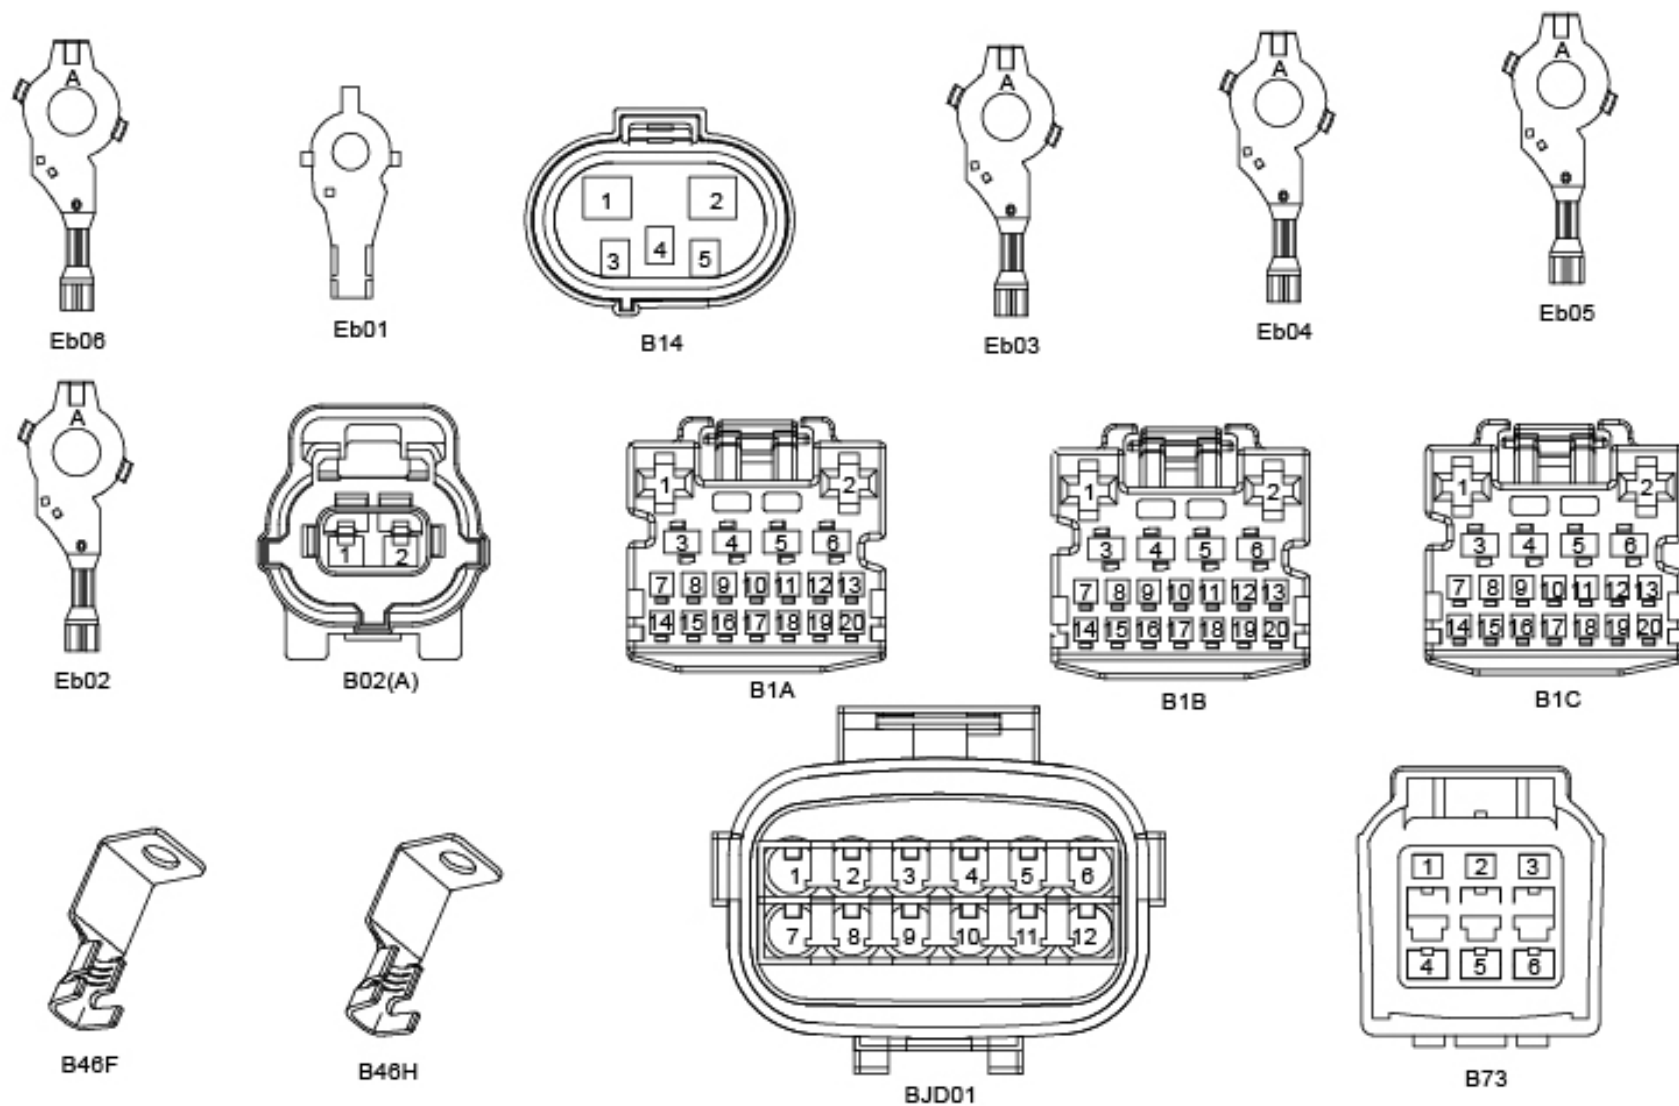

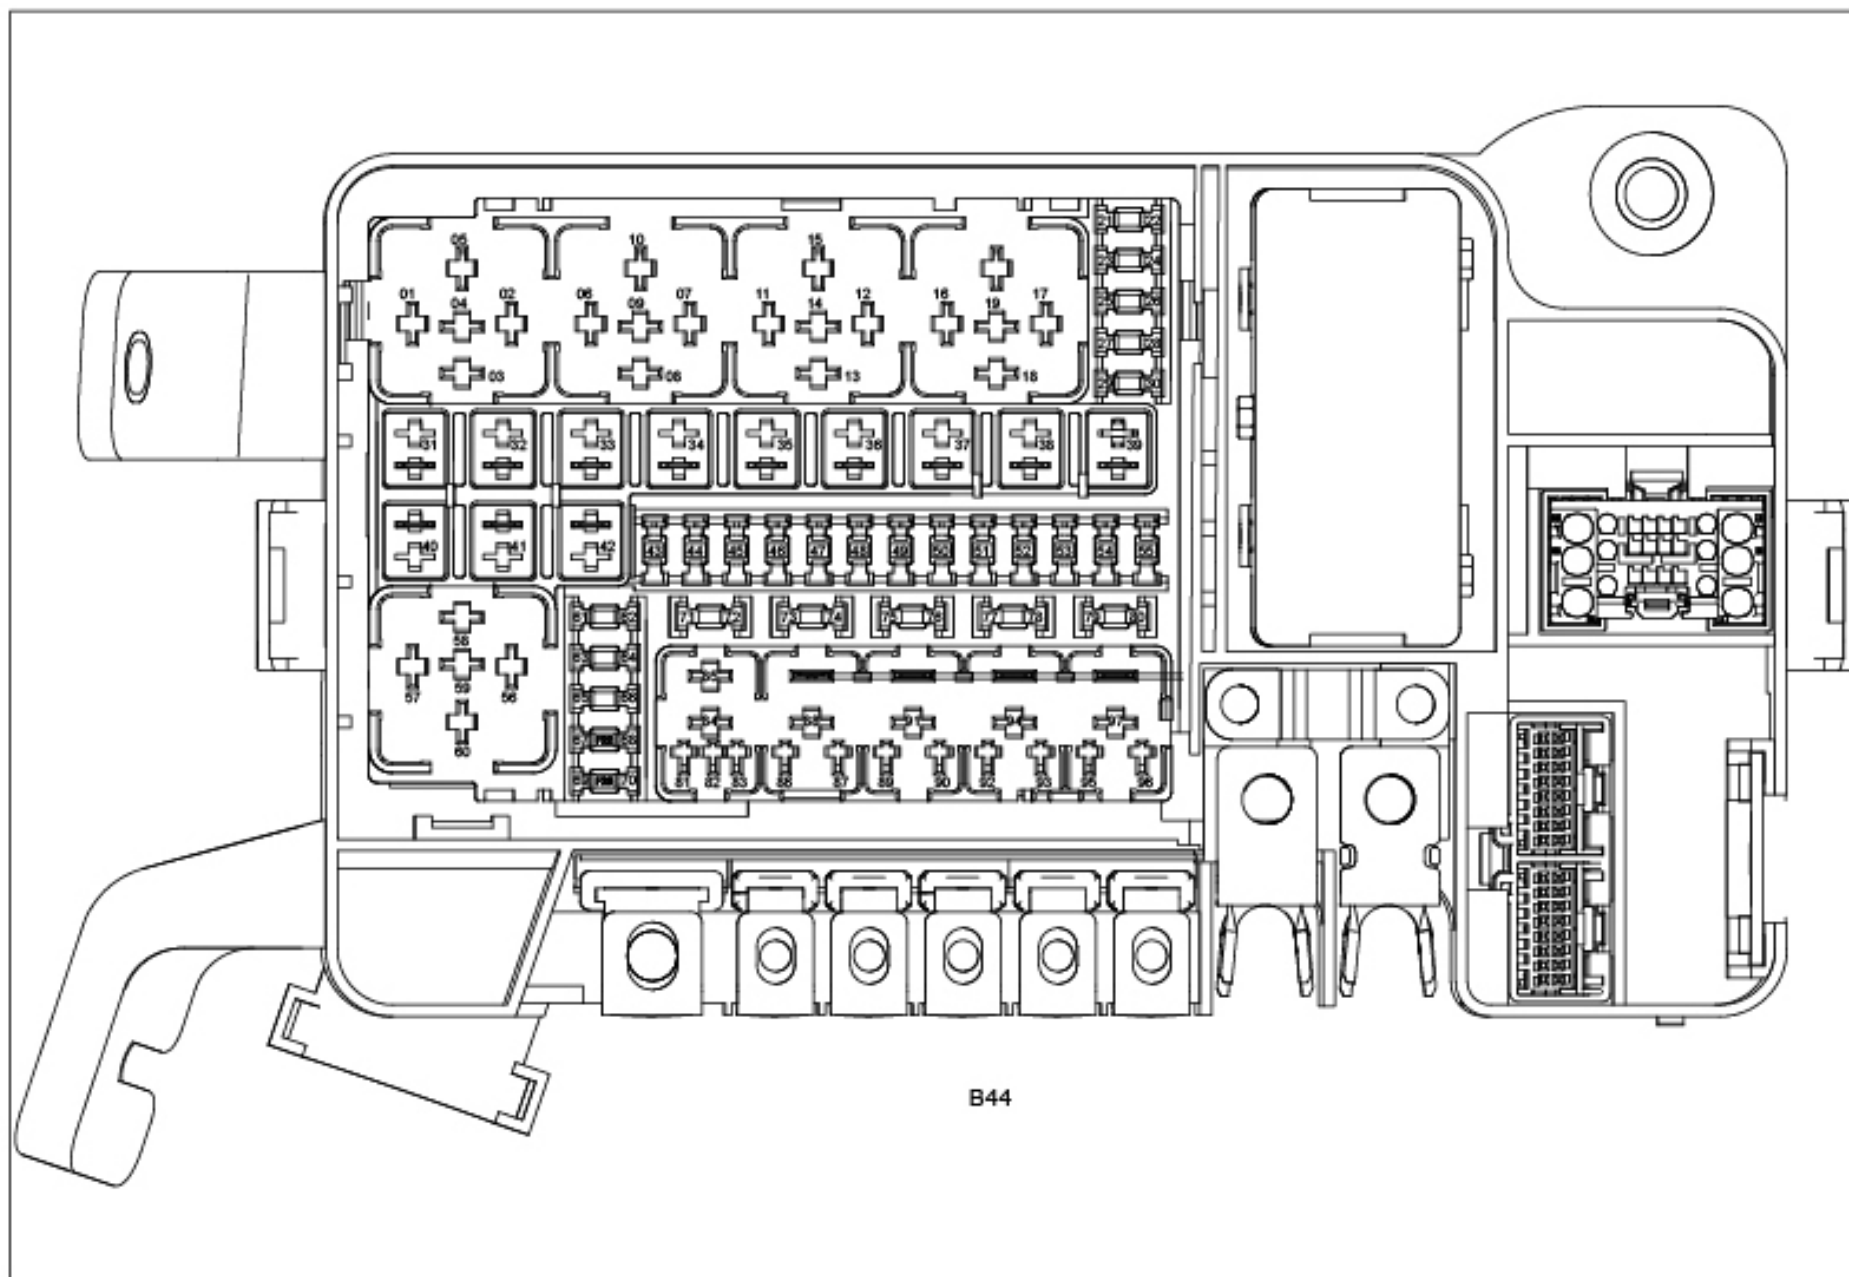

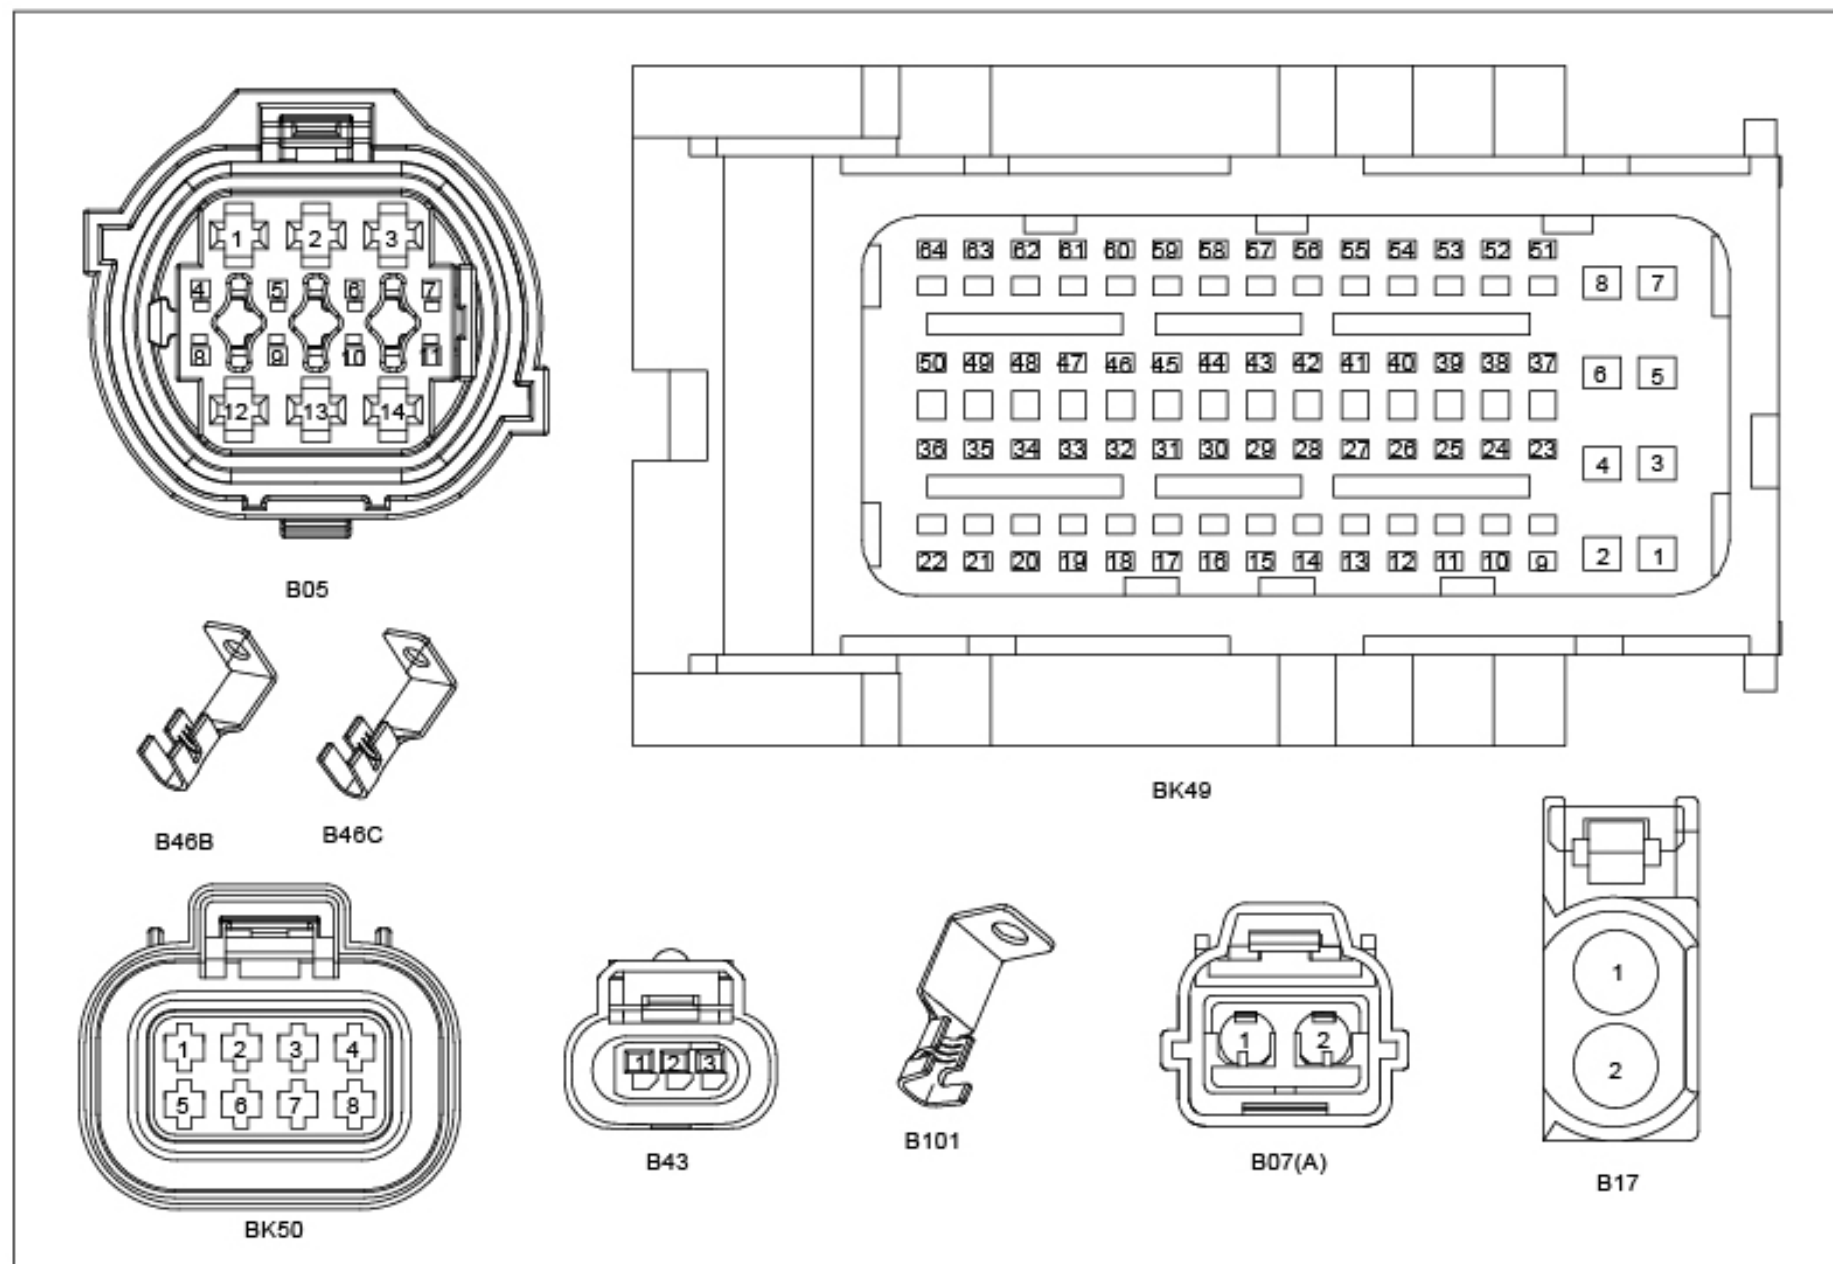


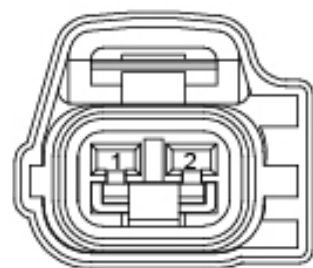

B12



B08

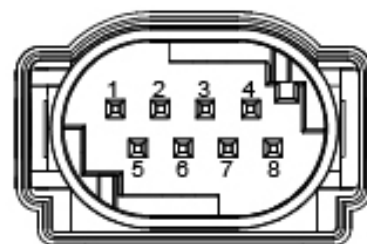


B60



B102




BA30

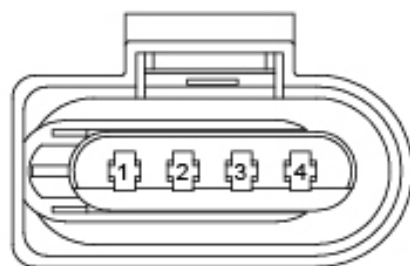


B04




B07(B)

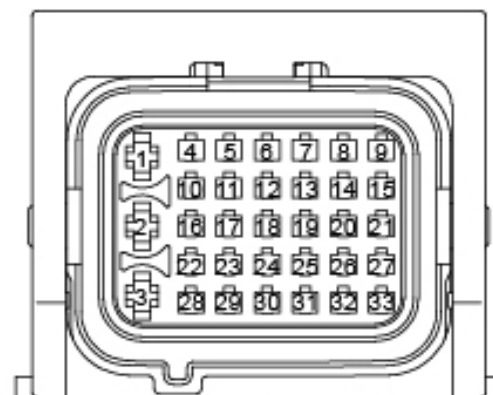


BK46

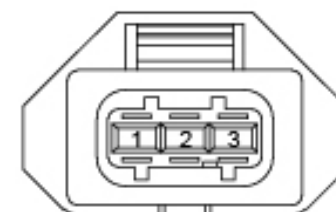

BA31

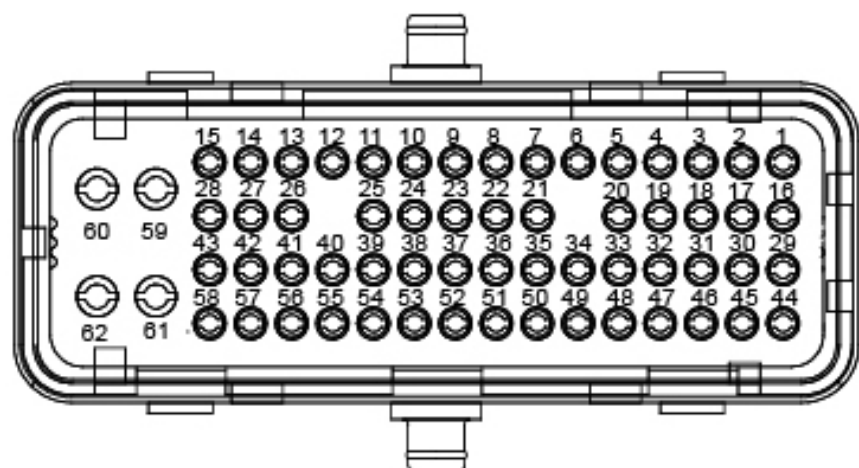

B28

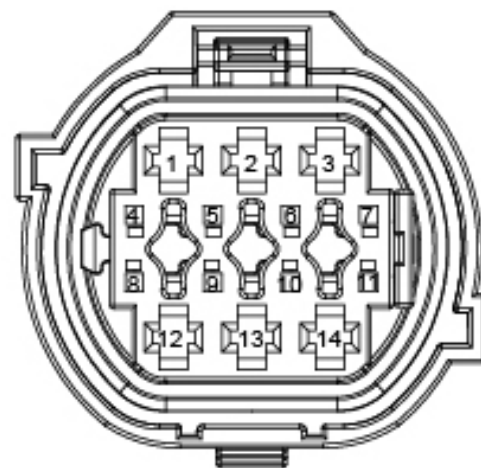

B06




B02(B)




B67




B16

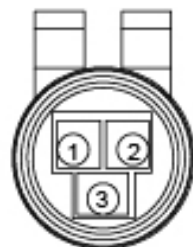


B13

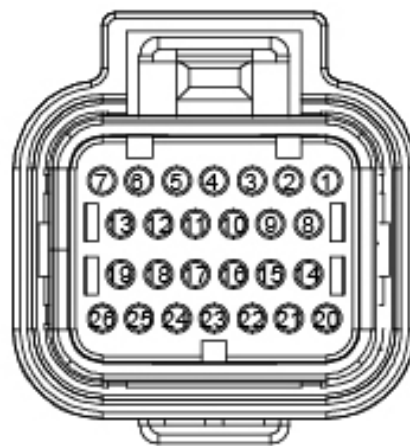


BK45(B)

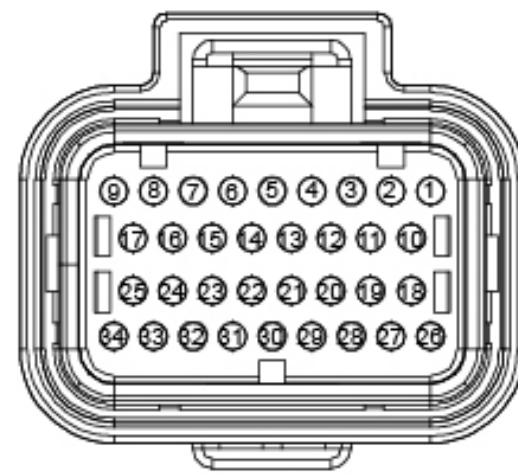


BK45(A)

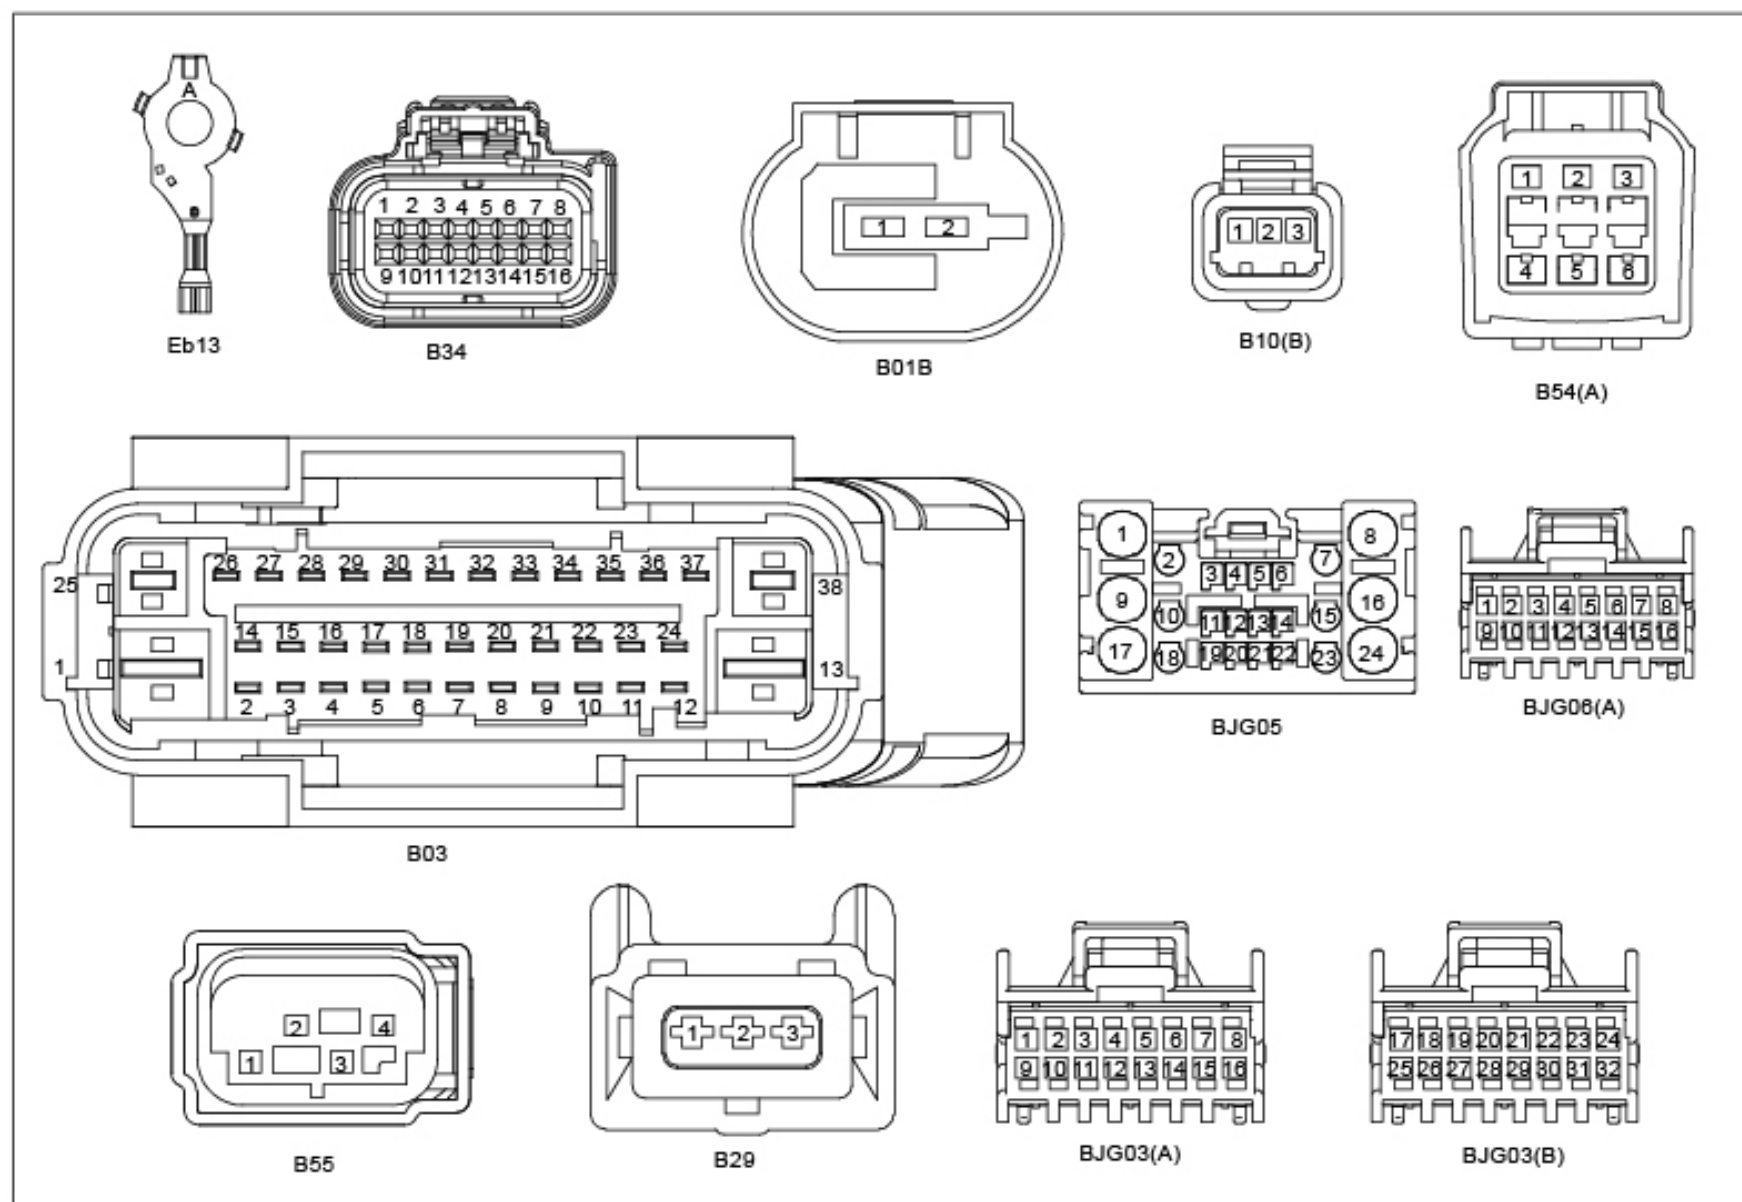

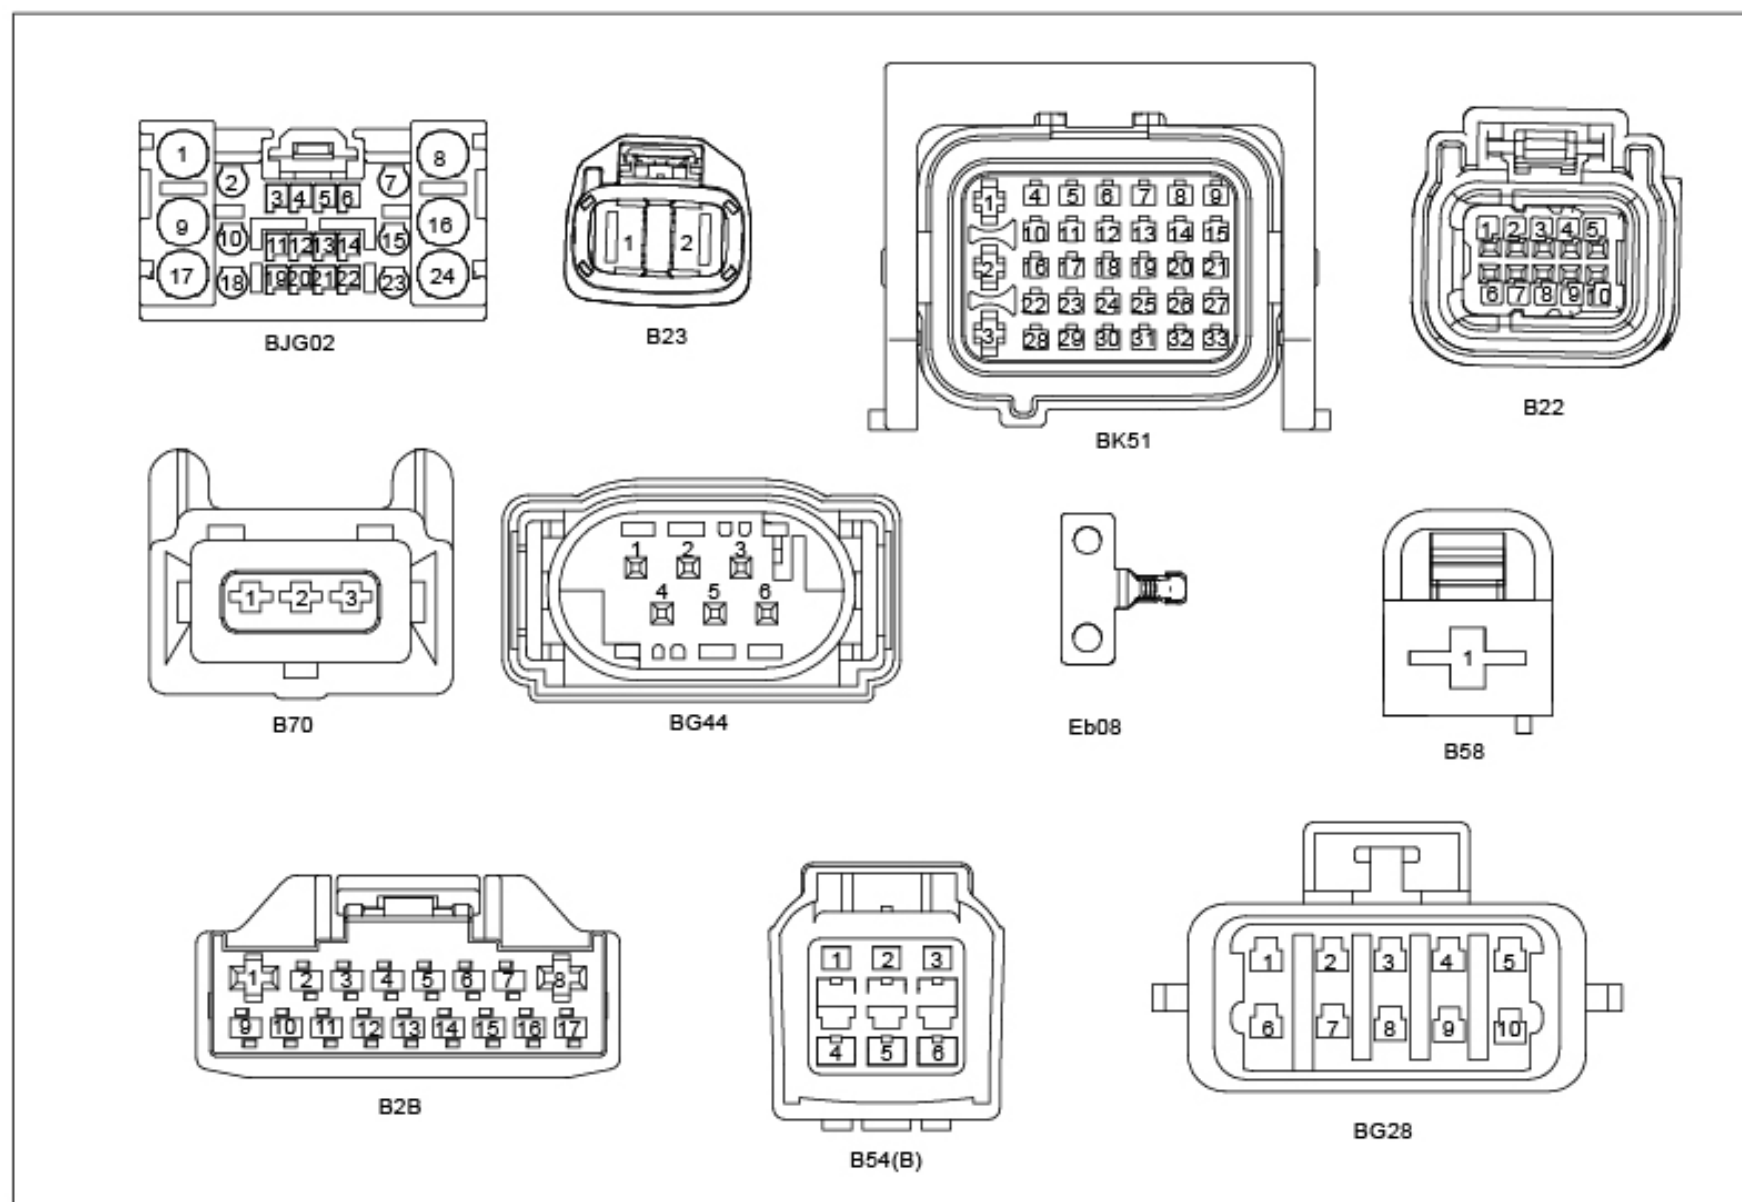




BJK02(A)

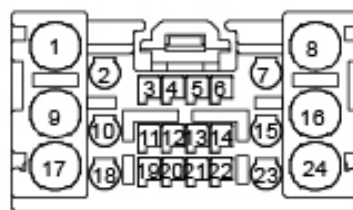


BJK03



B10(A)

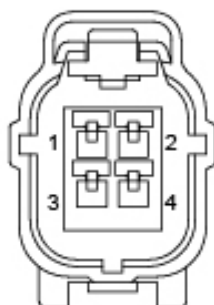

B66

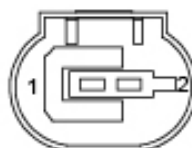

B01(A)



B77