





12.1 接插件引脚图

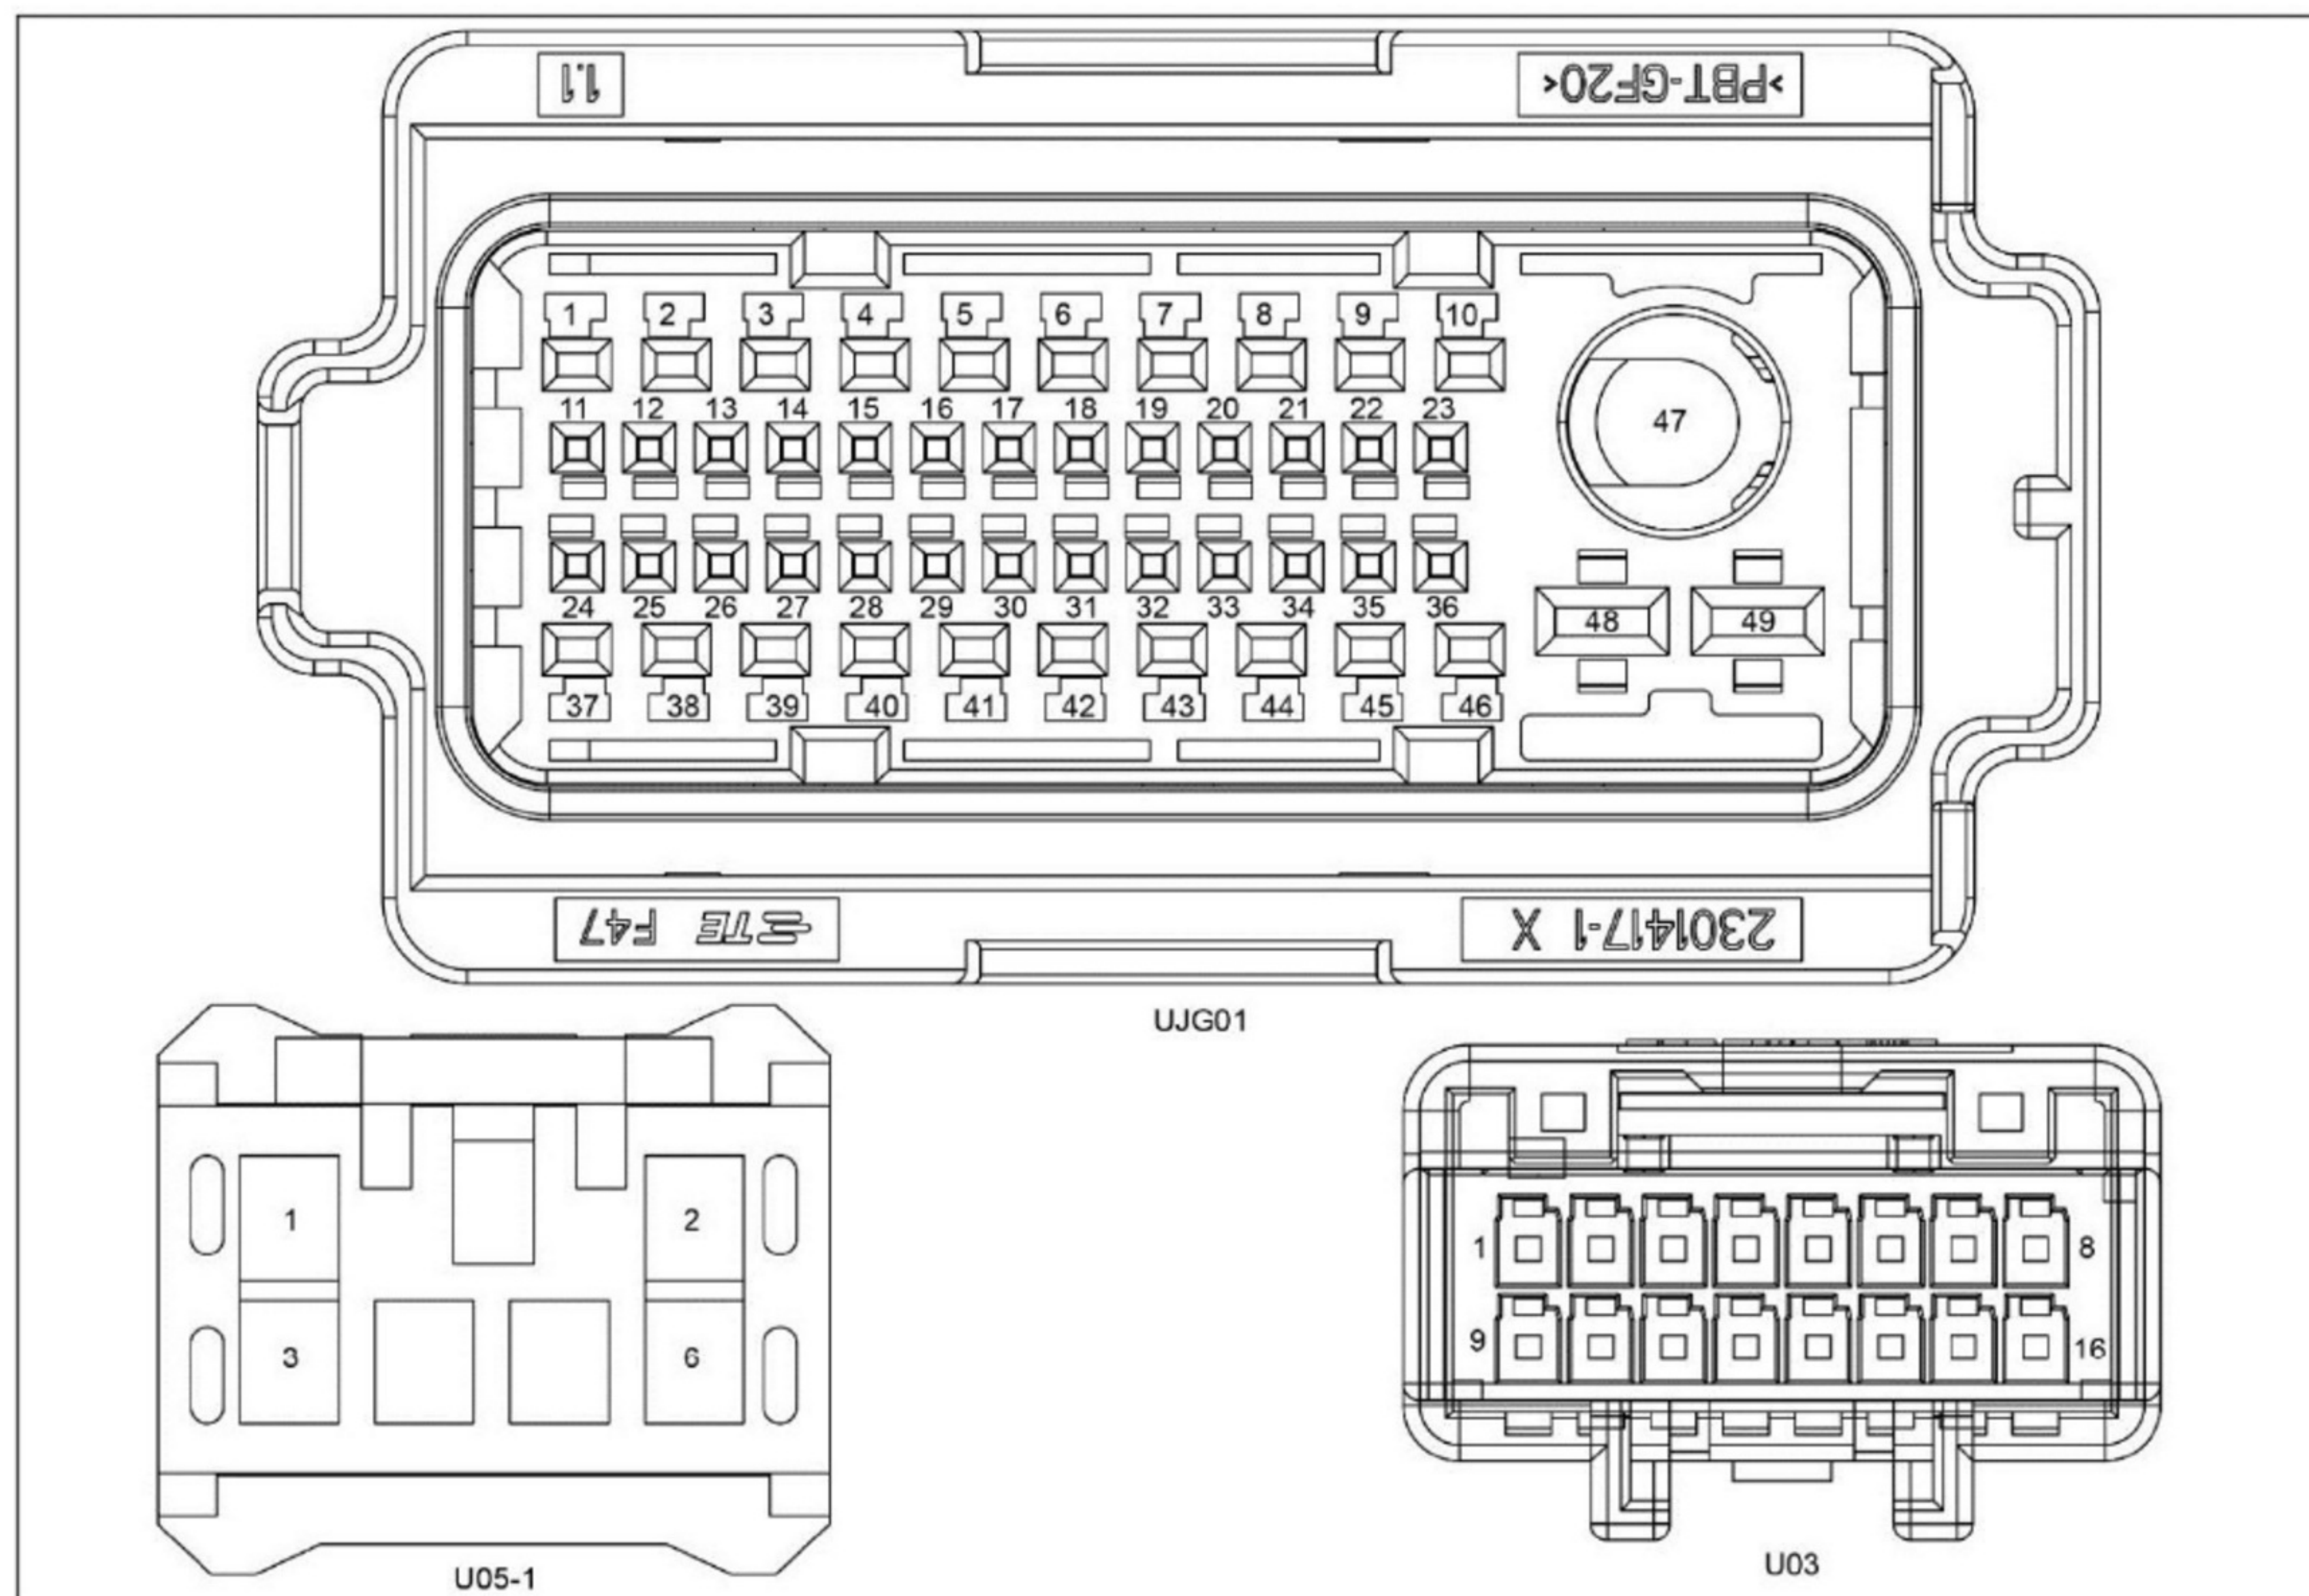

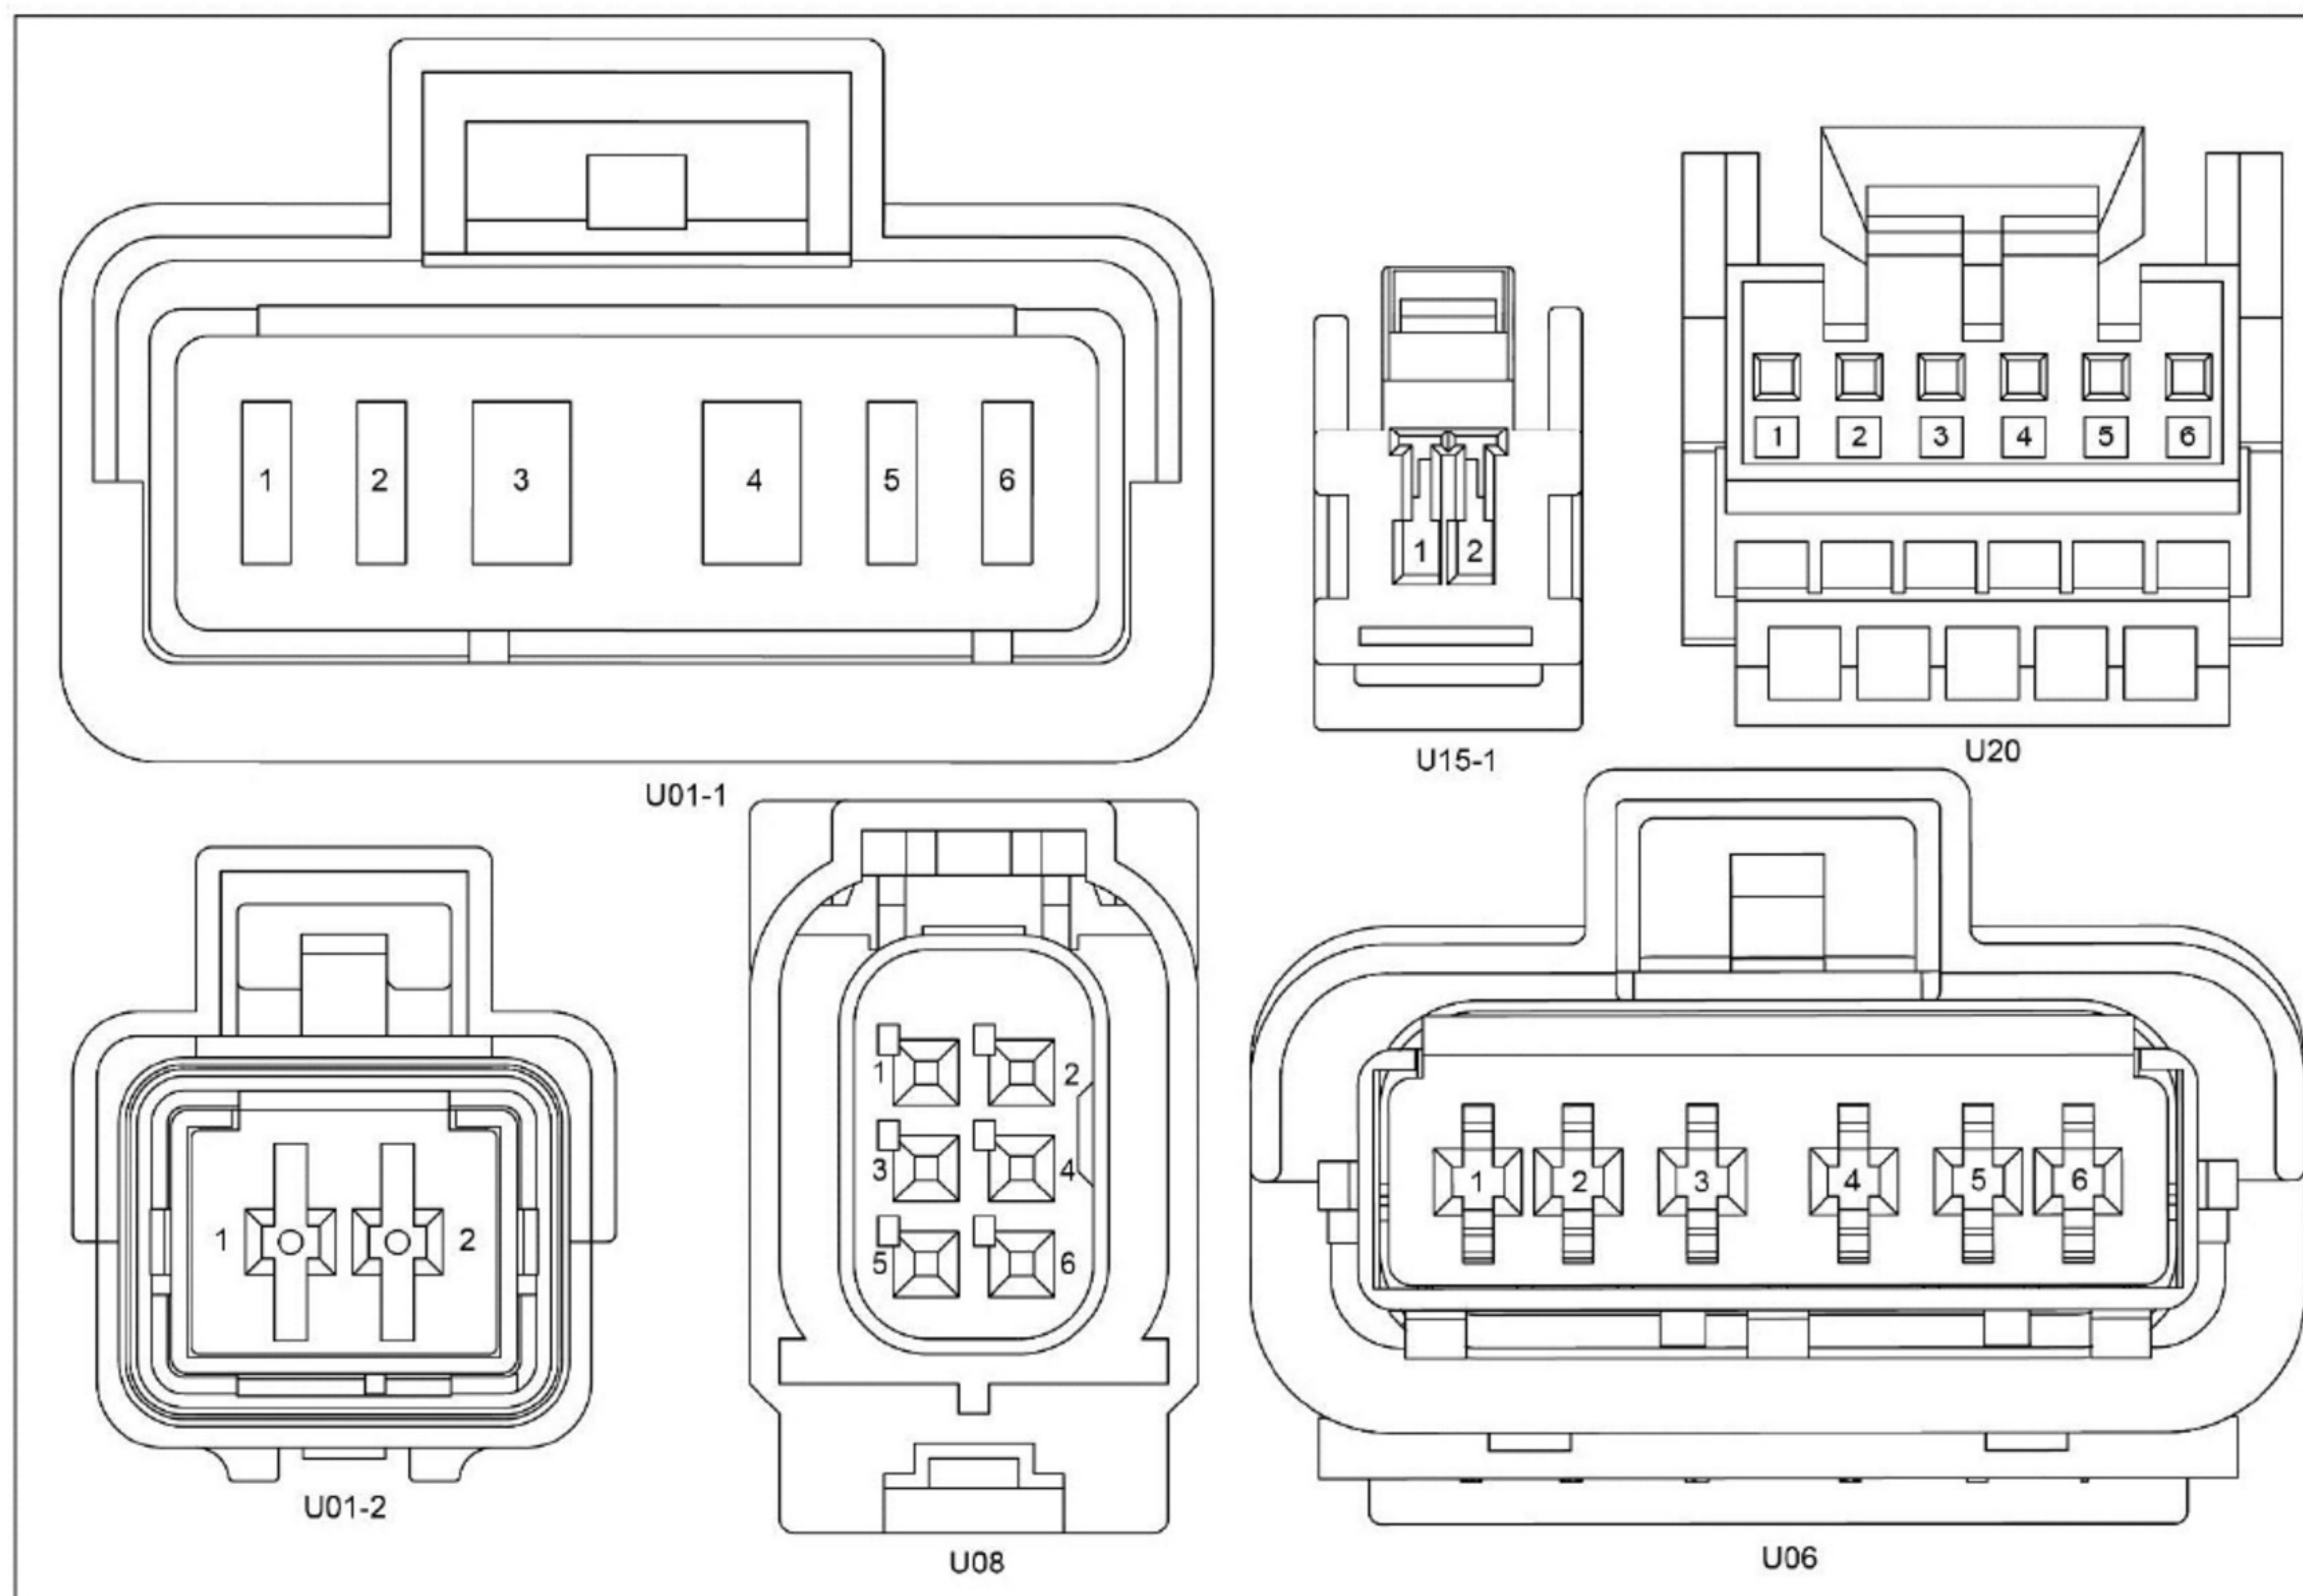


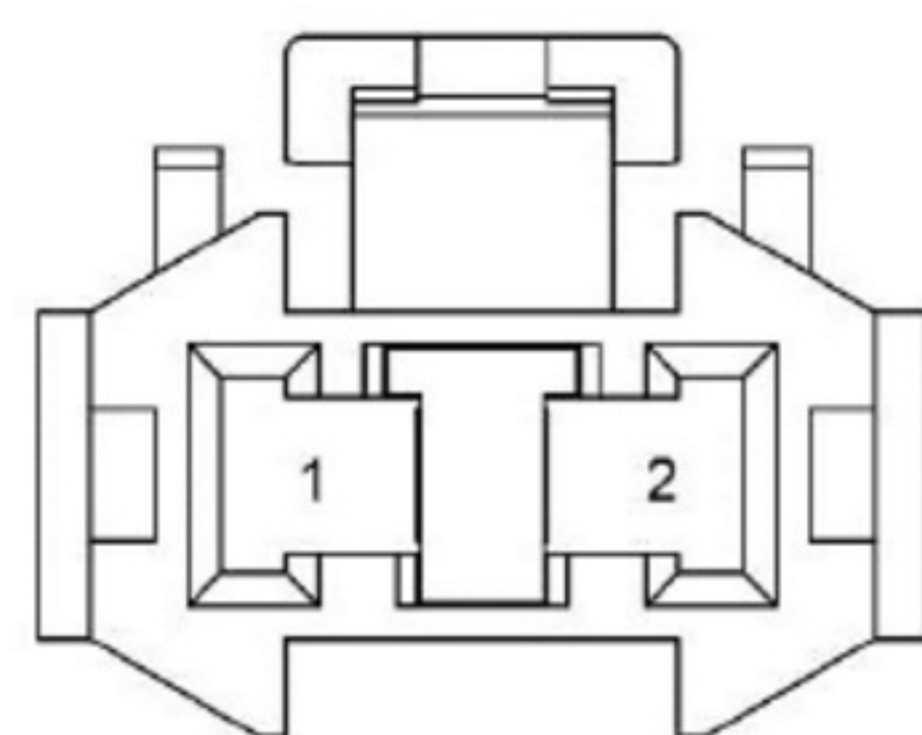


U07

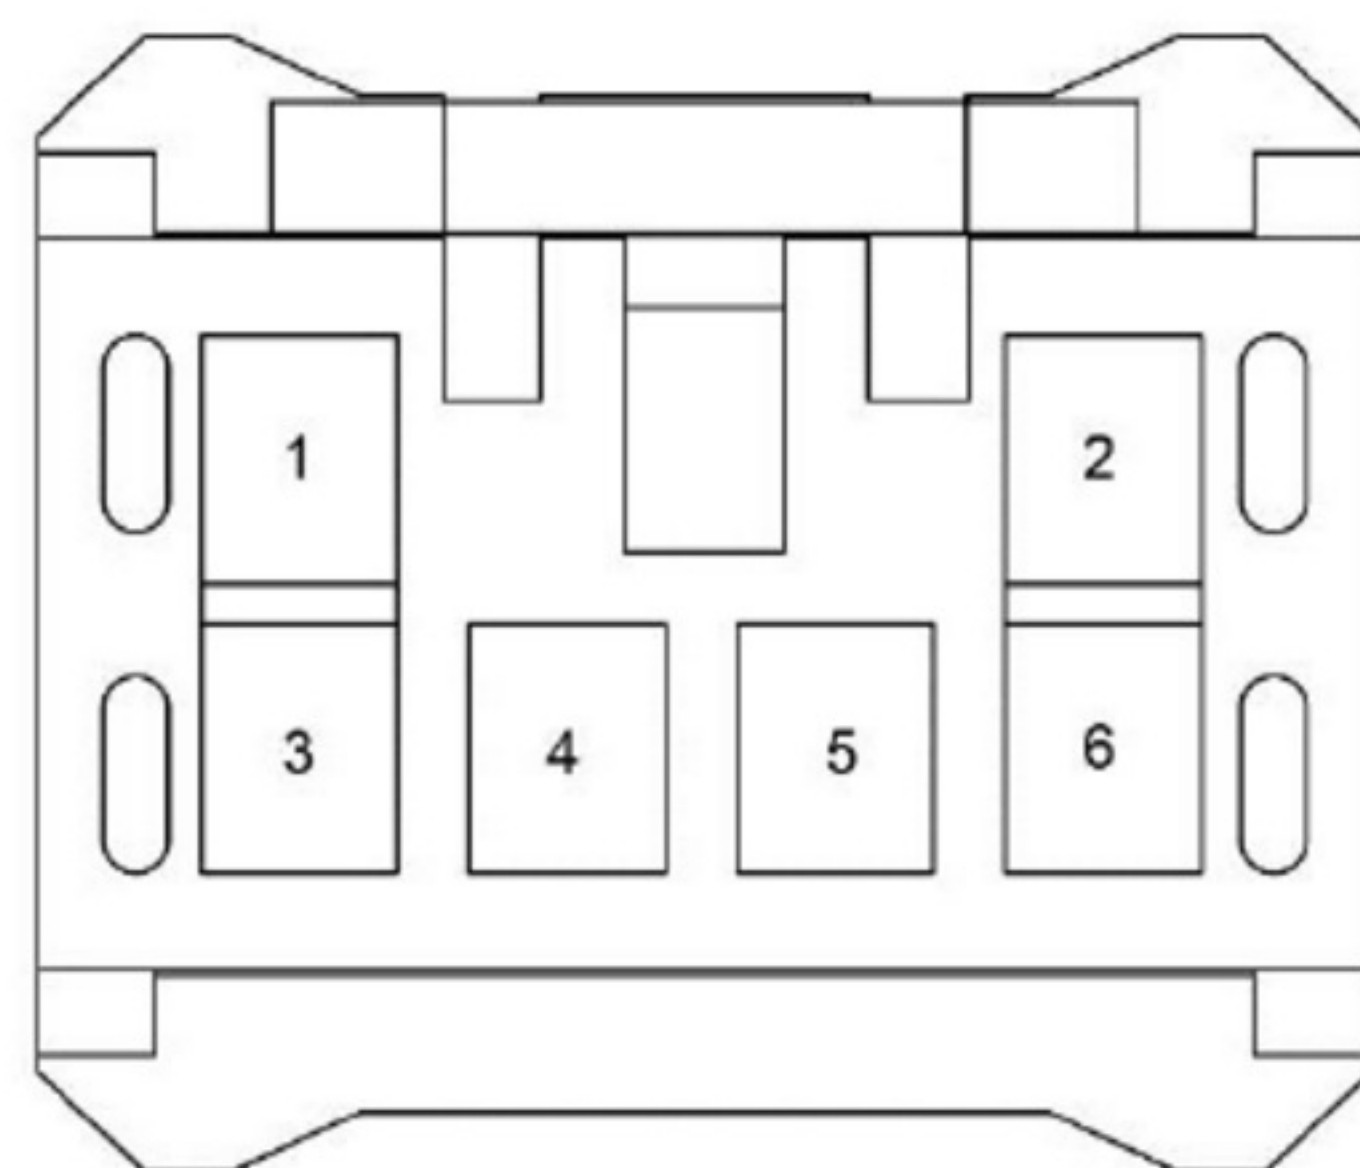


U05-2

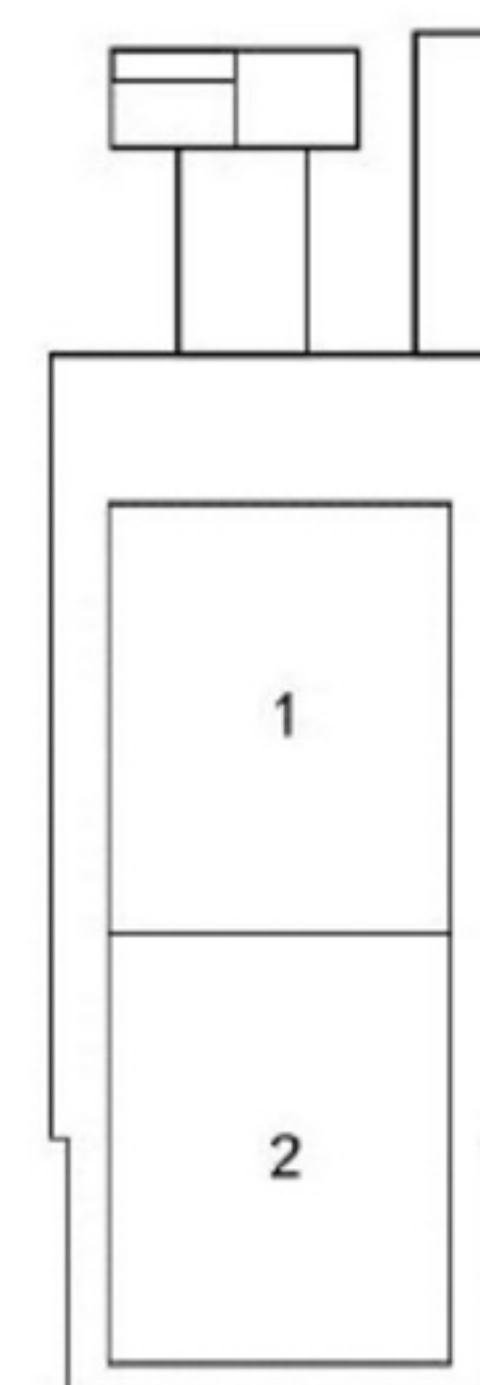

U02

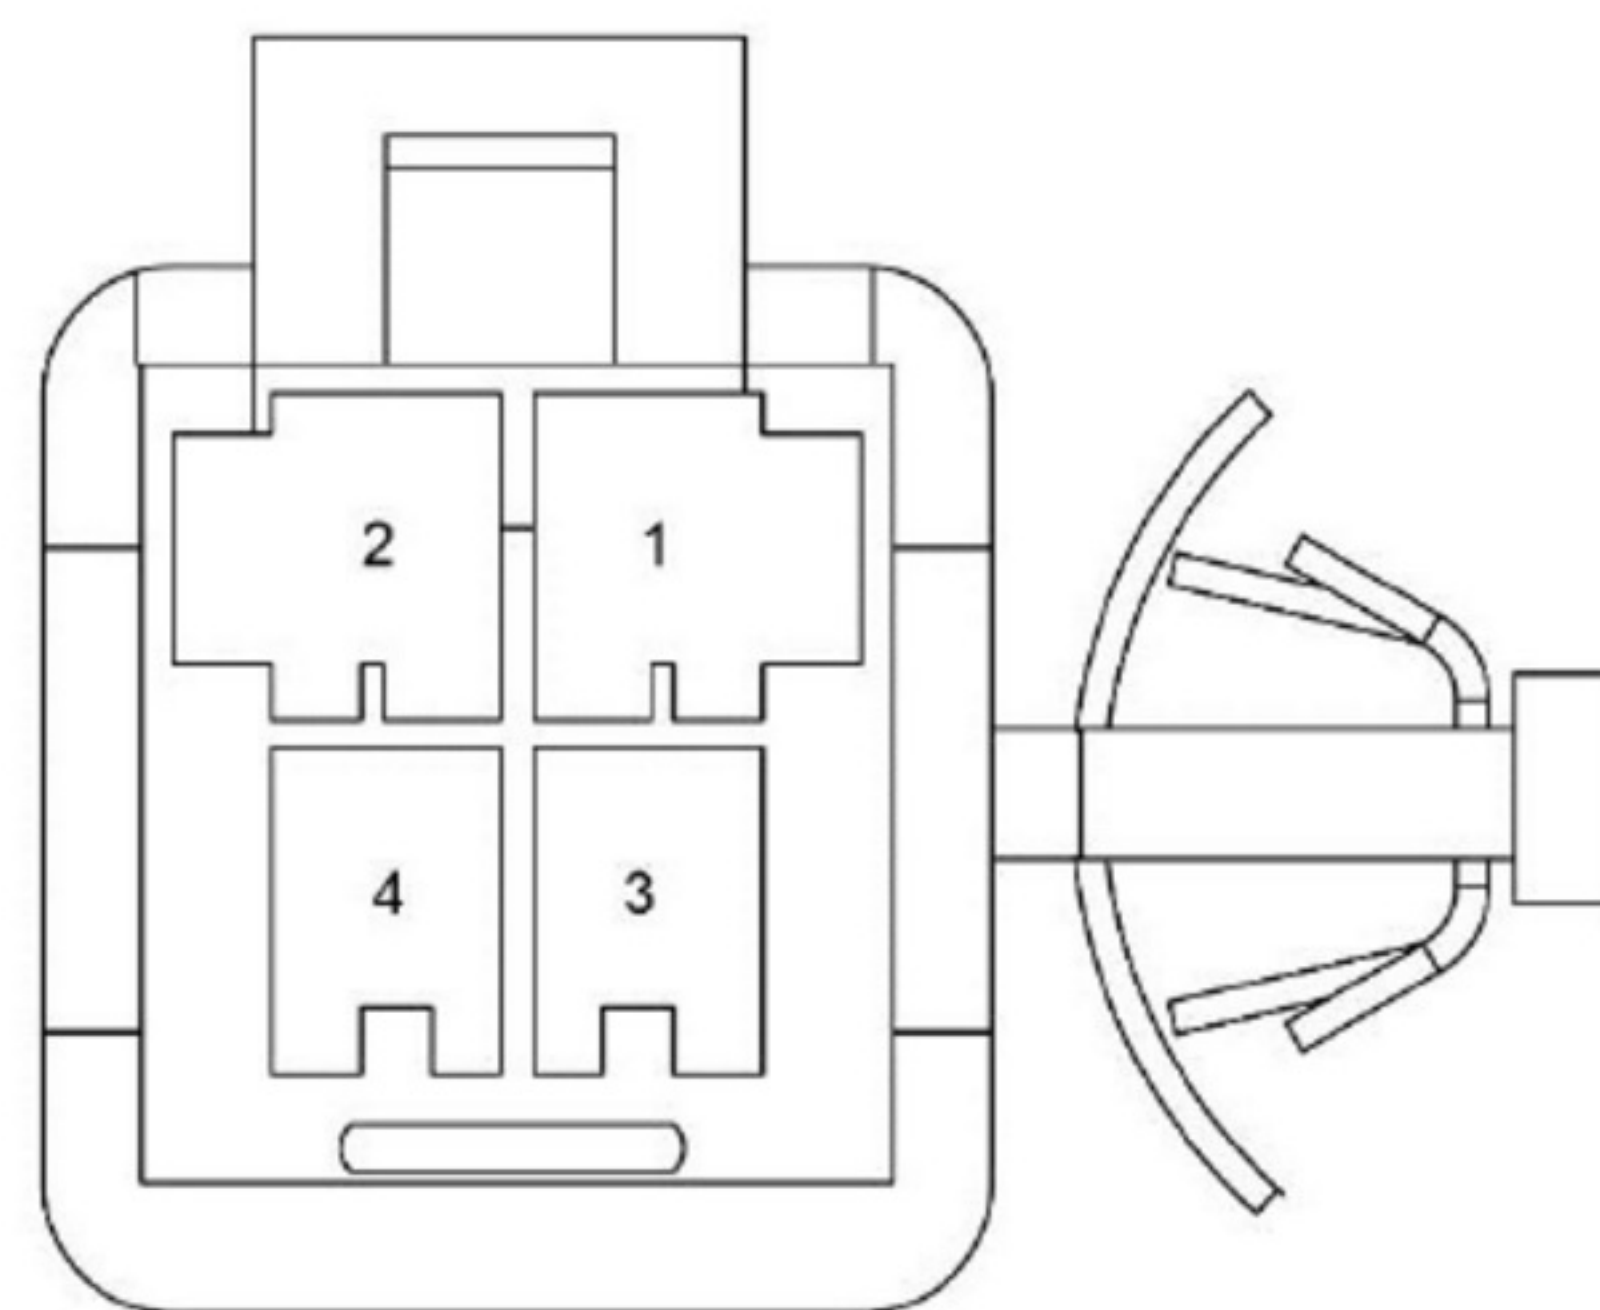

U04(b)

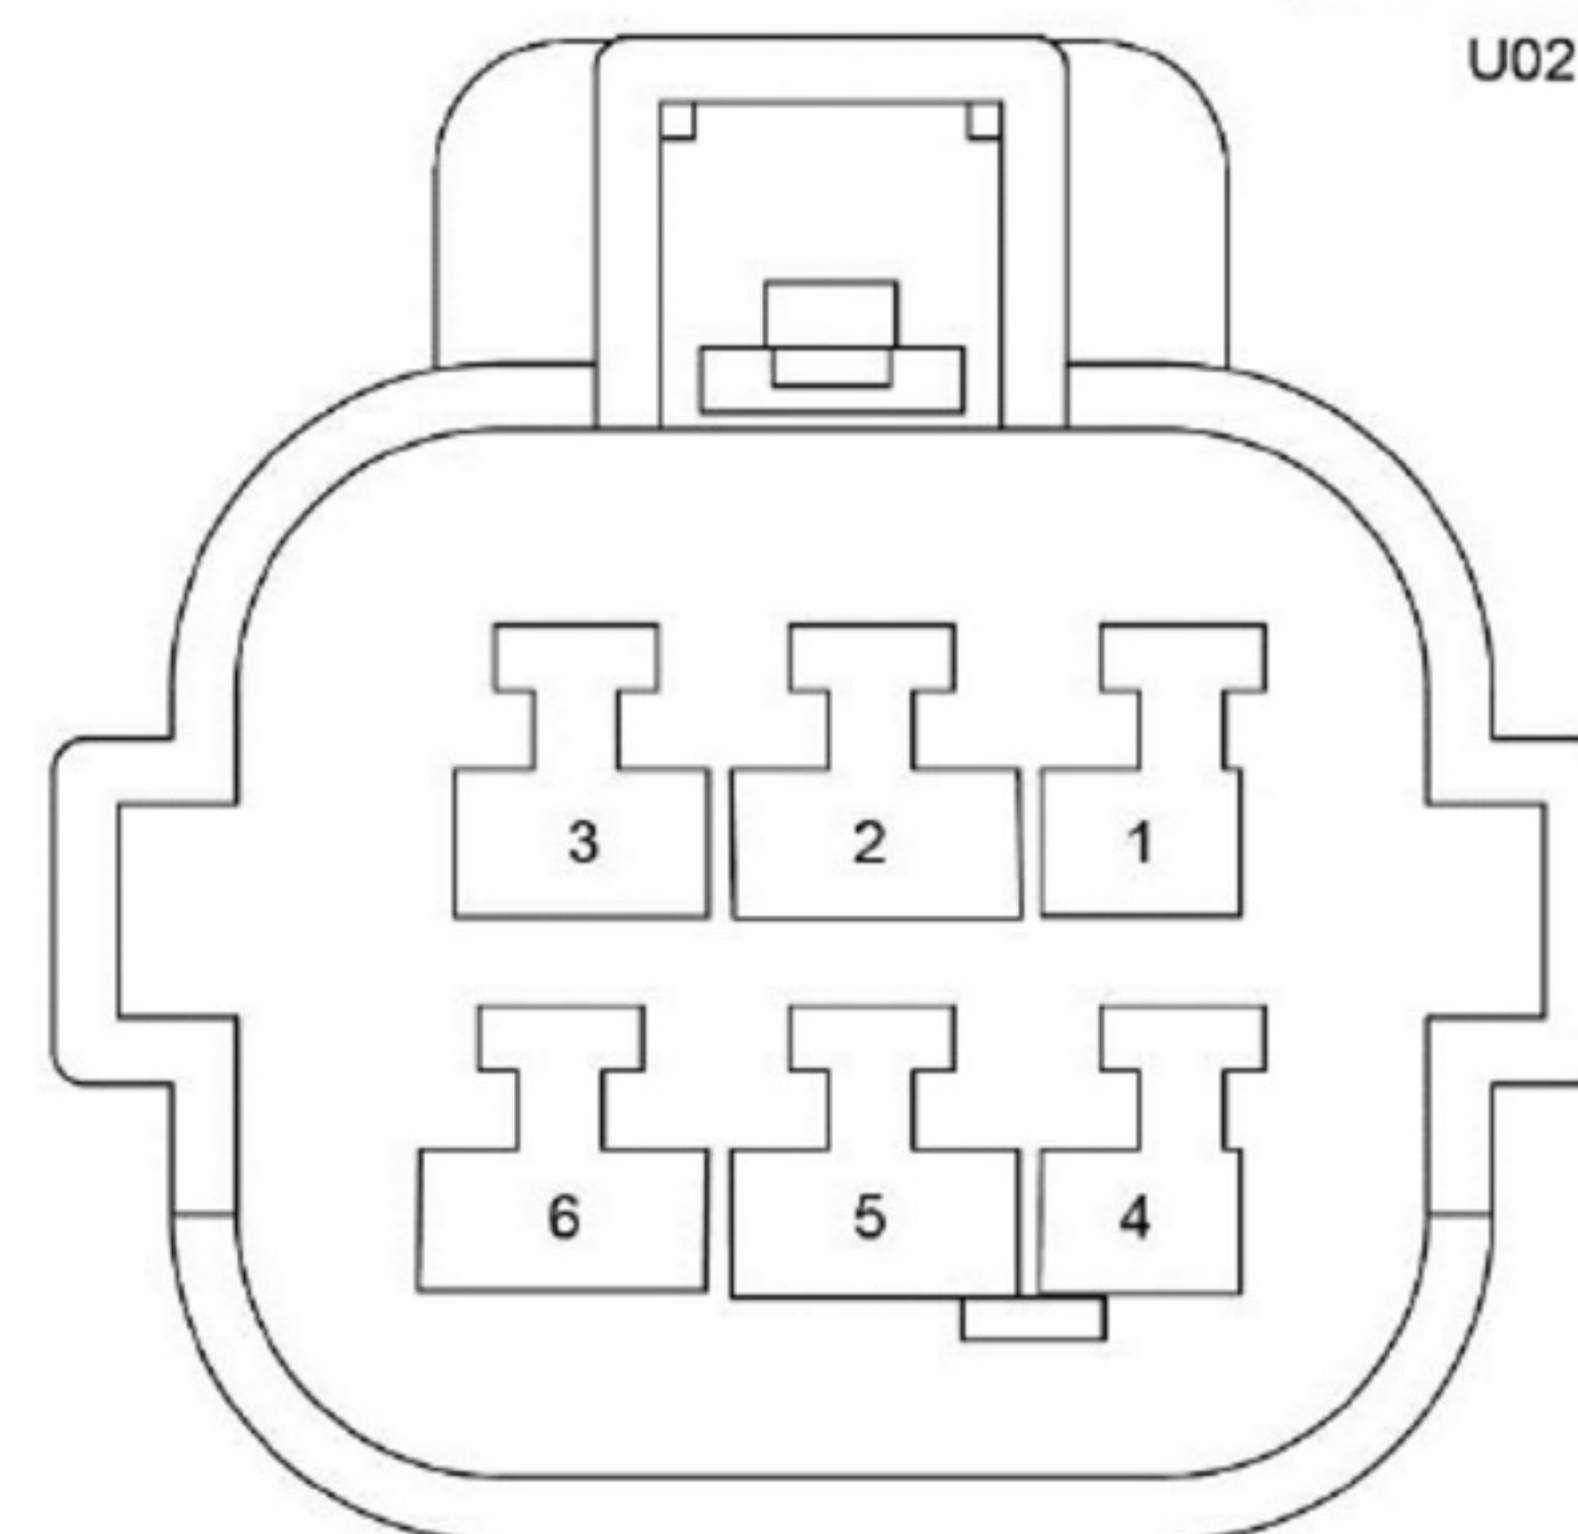


U04(a)

12.2 接插件连接明细表

序号	零件编号	名称	备注
01	UJG01	对接仪表线束	
02	U05-1	接右前玻璃升降器开关	
03	U03	接右前门外后视镜	
04	U01-1	接右前门玻璃升降器电机	
05	U15-1	接右前门氛围灯	
06	U20	接 5#开关组	
07	U01-2	接右前玻璃升降器电机	
08	U08	接车外磁卡探测天线及开关-左前门	
09	U06	接右前门锁电机	
10	U07	接右前门灯	
11	U05-2	接右前玻璃升降器开关	
12	U02	接右前门低音扬声器	
13	U04(b)	接右前摄像头(3.0)	
14	U04(a)	接右前摄像头	

13.3 接插件引脚图

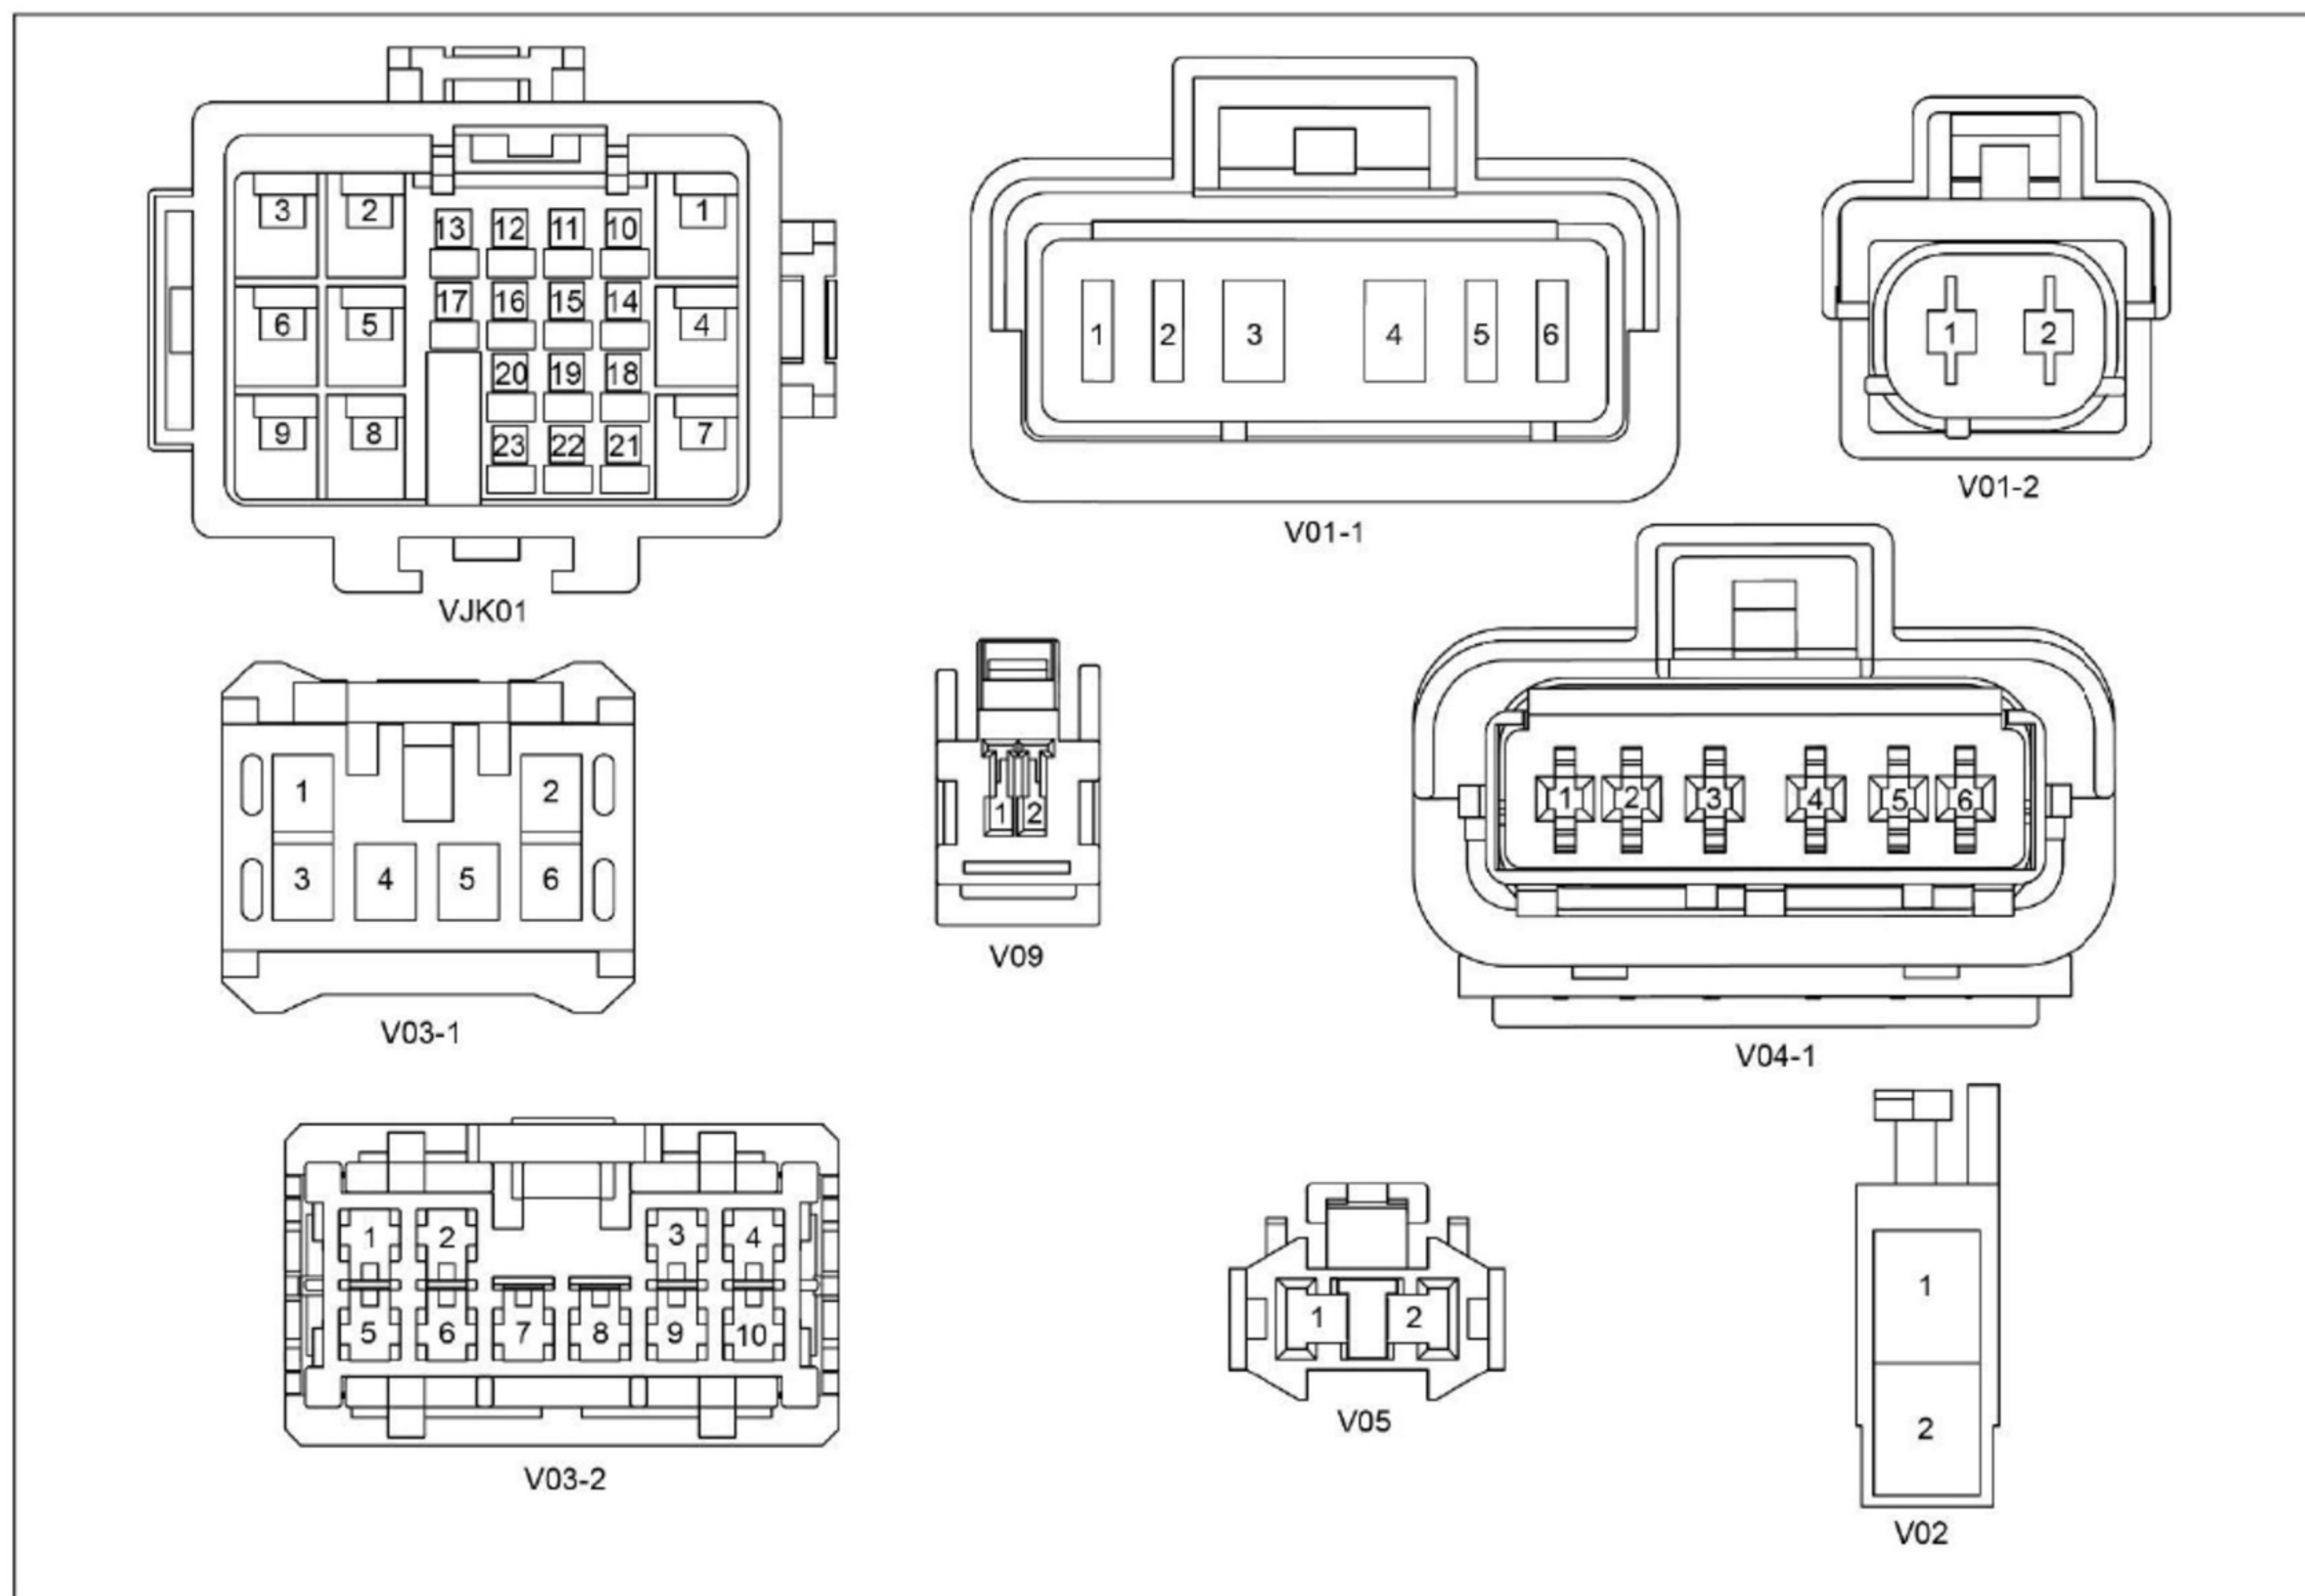

13.4 接插件连接明细表

序号	零件编号	名称	备注
01	VJK01	对地板线束	
02	V01-1	接左后门玻璃升降器电机	
03	V01-2	接左后玻璃升降器电机	
04	V03-1	接左后玻璃升降开关	
05	V09	接左后门氛围灯	
06	V04-1	接左后门锁电机	
07	V03-2	接左后玻璃升降开关	
08	V05	接左后门灯	
09	V02	接左后门低音扬声器	