


第一节 手动换挡机构（3B）


1.1 拆卸顺序

换挡操纵机构总成（图一中 1）的拆卸：


- 1、拆下换挡卡圈（与内饰副仪表板处盖板连接处）；并将副仪表板拆下

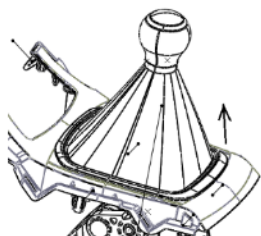

- 2、将六角法兰面螺栓（图一中 4）拧下；

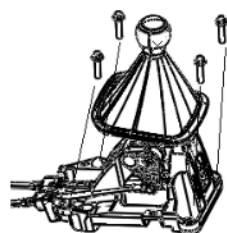

- 3、将图一中 E 型卡（图一中 5）拆下；

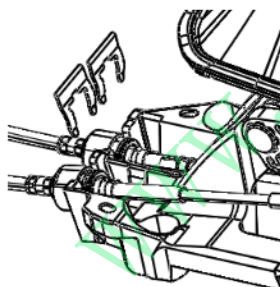


- 4、将换挡机构左端锁销（图一中 3）拔下；

1.2 安装顺序：


安装顺序与上述拆卸顺序相反。

注意：

螺栓与螺母的紧固方法：先将各个螺栓

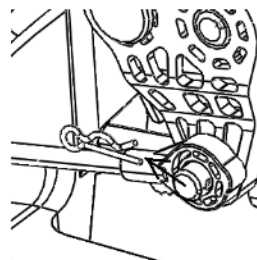


- 5、将拉索换挡接头拆下（张开弹性钢丝）；

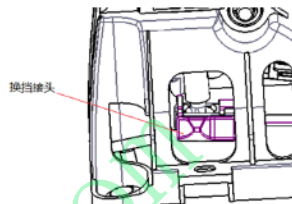


- 6、按上述操作即可以拆下换挡机构。

换挡操纵拉索总成（图一中 6）的拆卸：

- 1、拆下六角法兰面螺栓（图一中 6）；

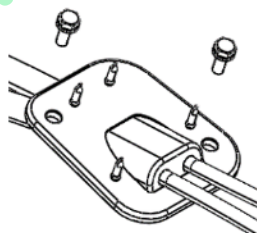

- 2、拆下变速箱两端的小 E 型卡，并将变速箱锁销拔下（图一中 8）；

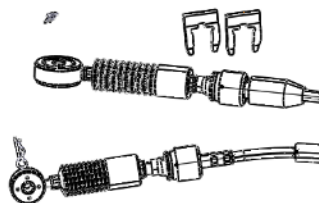


- 3、将拉索从前舱抽出即可

放置于正确的安装孔内，先施加小力矩，

将各个螺栓预紧，然后采用对角打紧方式

（图一中 4 紧固力矩 $23 \pm 2 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，图一中

6 紧固力矩 10 ± 1 ）。

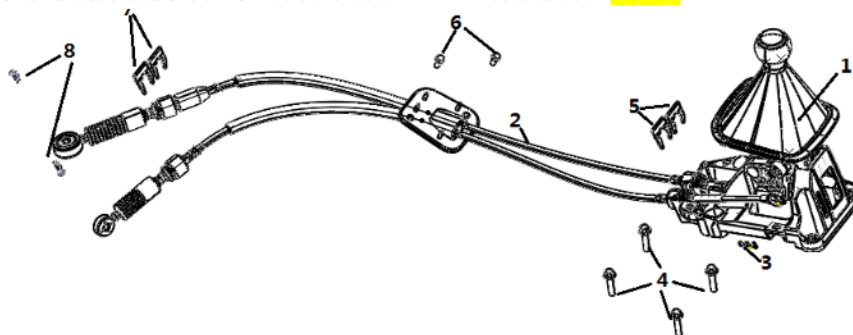

图一 换挡机构位置索引

www.car60.com