

3.10 地板线束

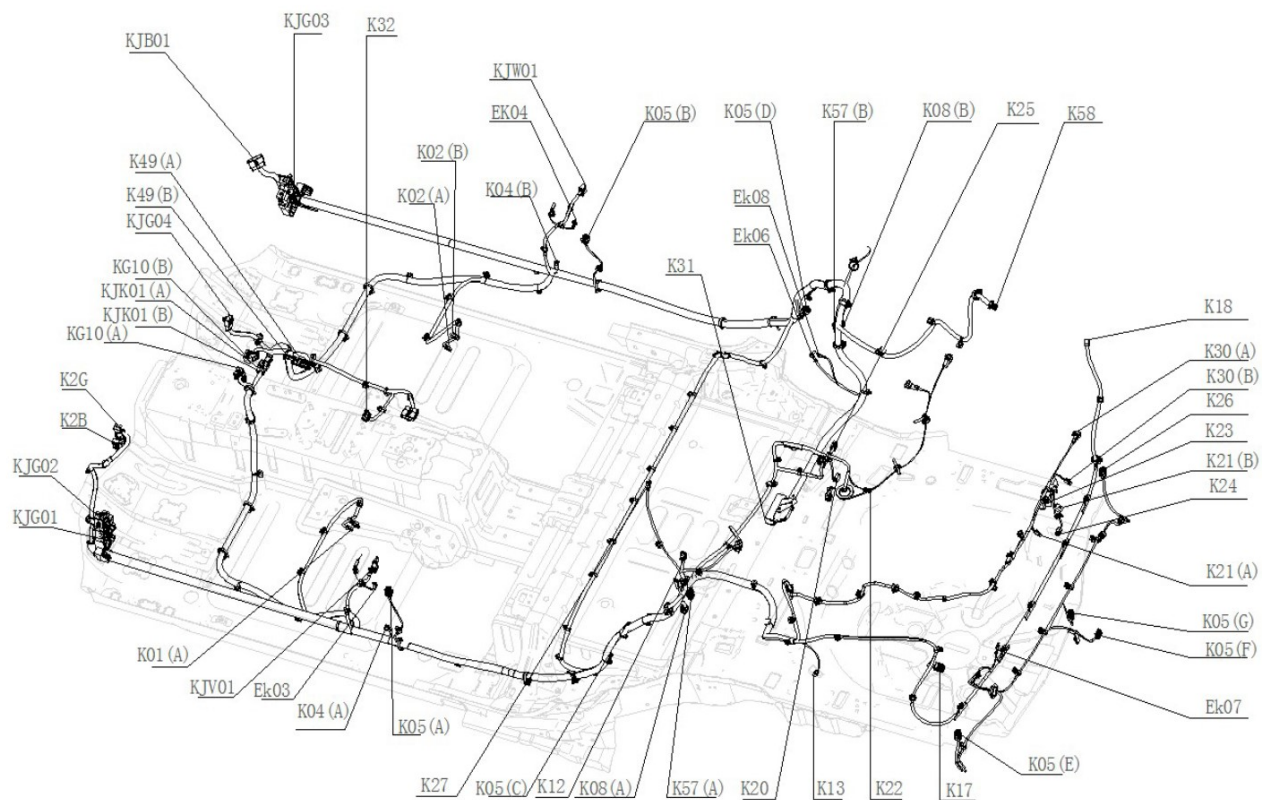


图 5.9.13

序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	K01(A)	接主驾安全带扣小线			
02	K02(A)	接副驾安全带扣小线			
03	K02(B)	接安全报警传感器			
04	K2B	接仪表盘配电盒 B			
05	K2G	接仪表盘配电盒 G			
06	K04(A)	接左前安全带预紧器			
07	K04(B)	接右前安全带预紧器			
08	K05(A)	接左侧碰撞传感器			
09	K05(B)	接右侧碰撞传感器			
10	K05(C)	接左后侧碰撞传感器			
11	K05(D)	接右后侧碰撞传感器			
12	K05(E)	接左后碰撞传感器			
13	K05(F)	接右后碰撞传感器			
14	K05(G)	接中后碰撞传感器			
15	K08(A)	接左后轮轮速传感器小线			
16	K08(B)	接右后轮轮速传感器小线			
17	K12	接高频接收模块			
18	K13	接警报器			
19	K17	接左后组合灯			

图 5.9.13

序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
20	K18	接右后组合灯			
21	K20	接高位制动灯			
22	K21(A)	接左牌照灯			
23	K21(B)	接右牌照灯			
24	K22	接后行李箱灯			
25	K23	接后发光 LOGO			
26	K24	接行李箱锁			
27	K25	接后部磁卡探测天线			
28	K26	接外部磁卡探测天线（后行李箱处）			
29	K27	接后风窗加热丝			
30	K30(A)	接后行李微动开关			
31	K30(B)	接 2#微动开关			
32	K31	接 EPB ECU			
33	K32	接 EPB 开关			
34	K49(A)	接主控 ECU A			
35	K49(B)	接主控 ECU B			
36	K57(A)	接左 EPB 电机			
37	K57(B)	接右 EPB 电机			
38	K58	接车载终端			

图 5.9.13

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
39	KJB01	接前舱线束 BJK01			
40	KJW01	接右后门线束 WJK01			
41	KJV01	接左后门线束 VJK01			
42	KJG01	接 仪 表 板 线 束 GJK01(左)			
43	KJK01(A)	接地板线束 KJK01(A)			
44	KJK01(B)	接地板线束 KJK01(B)			
45	KJG02	接仪表盘线束 GJK02			
46	KJG03	接仪表盘线束 GJK03(右 侧)			
47	KJG04	接仪表盘线束 GJK04			
48	KG10(A)	接安全气囊 ECU-A(L)			
49	KG10(B)	接安全气囊 ECU-B(R)			
50	Ek03	接 3#搭铁			
51	Ek04	接 4#搭铁			
52	Ek06	接 6#搭铁			
53	Ek07	接 7#搭铁			
54	Ek08	接 8#搭铁			

