





9、前舱线束

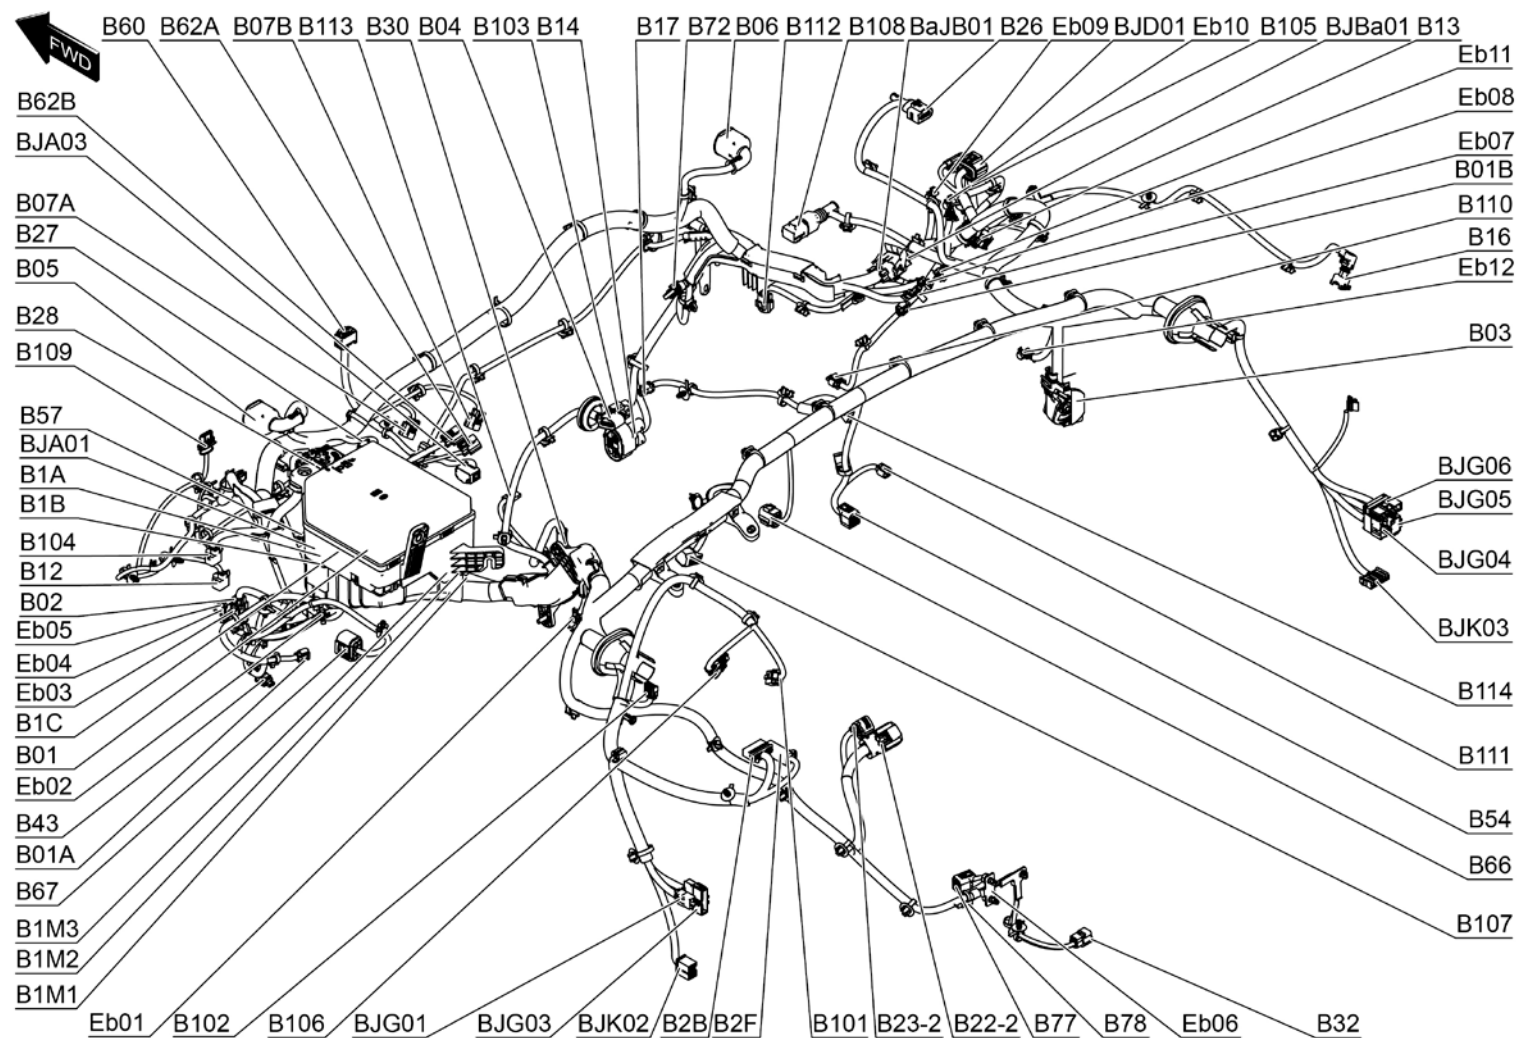



9.1 接插件引脚图

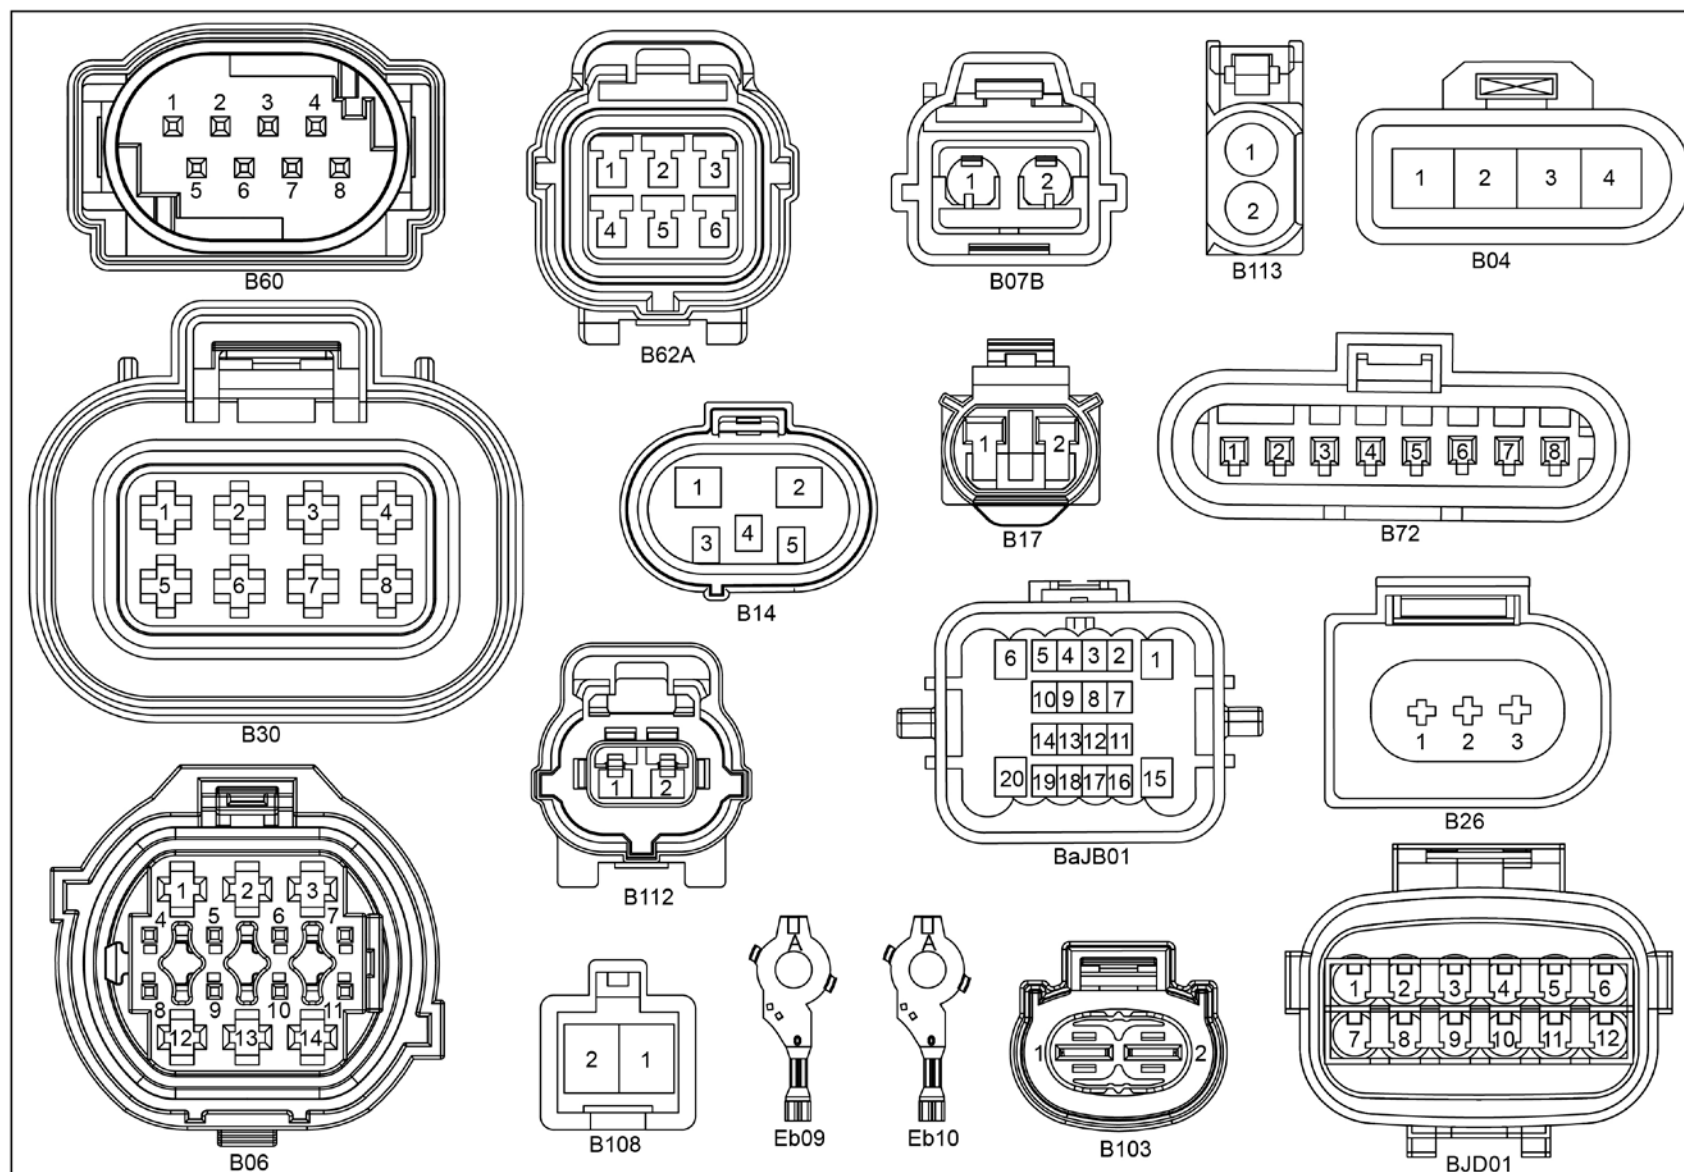

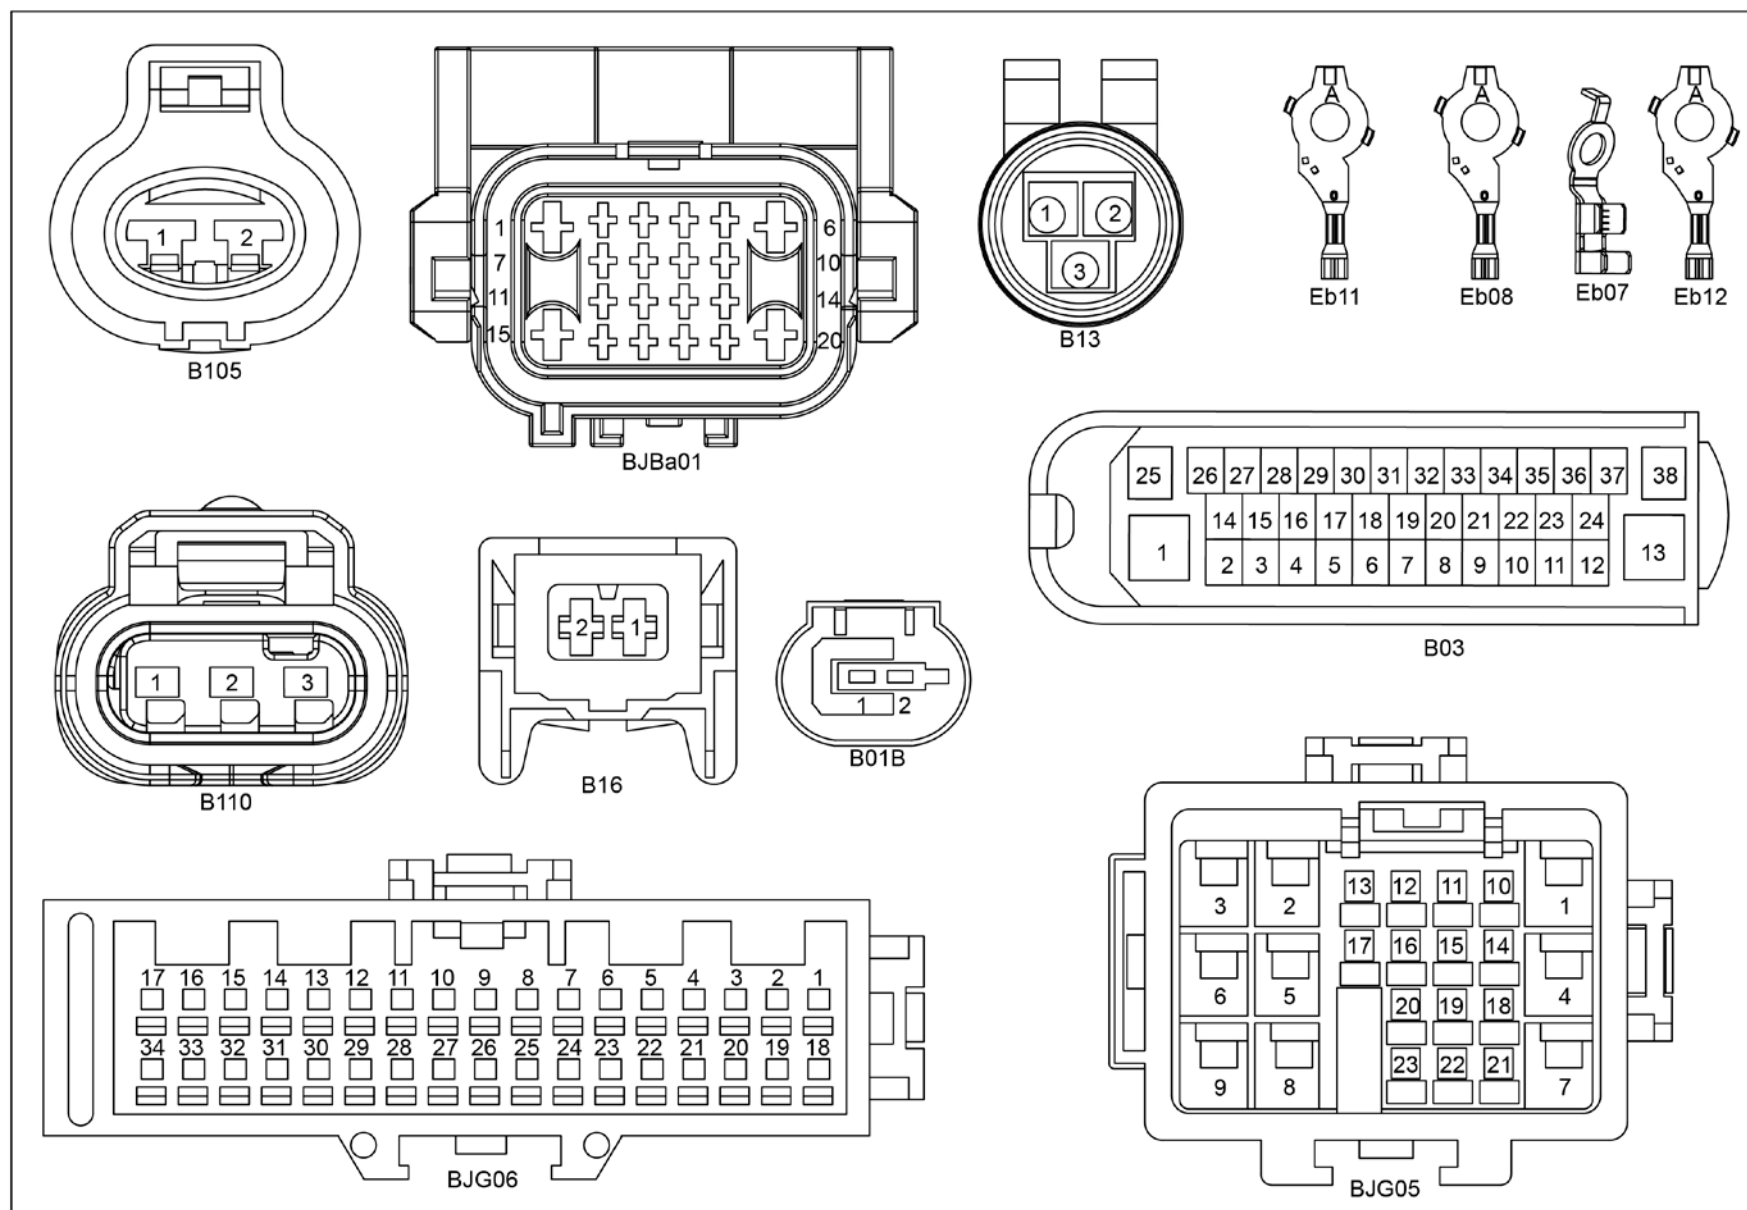


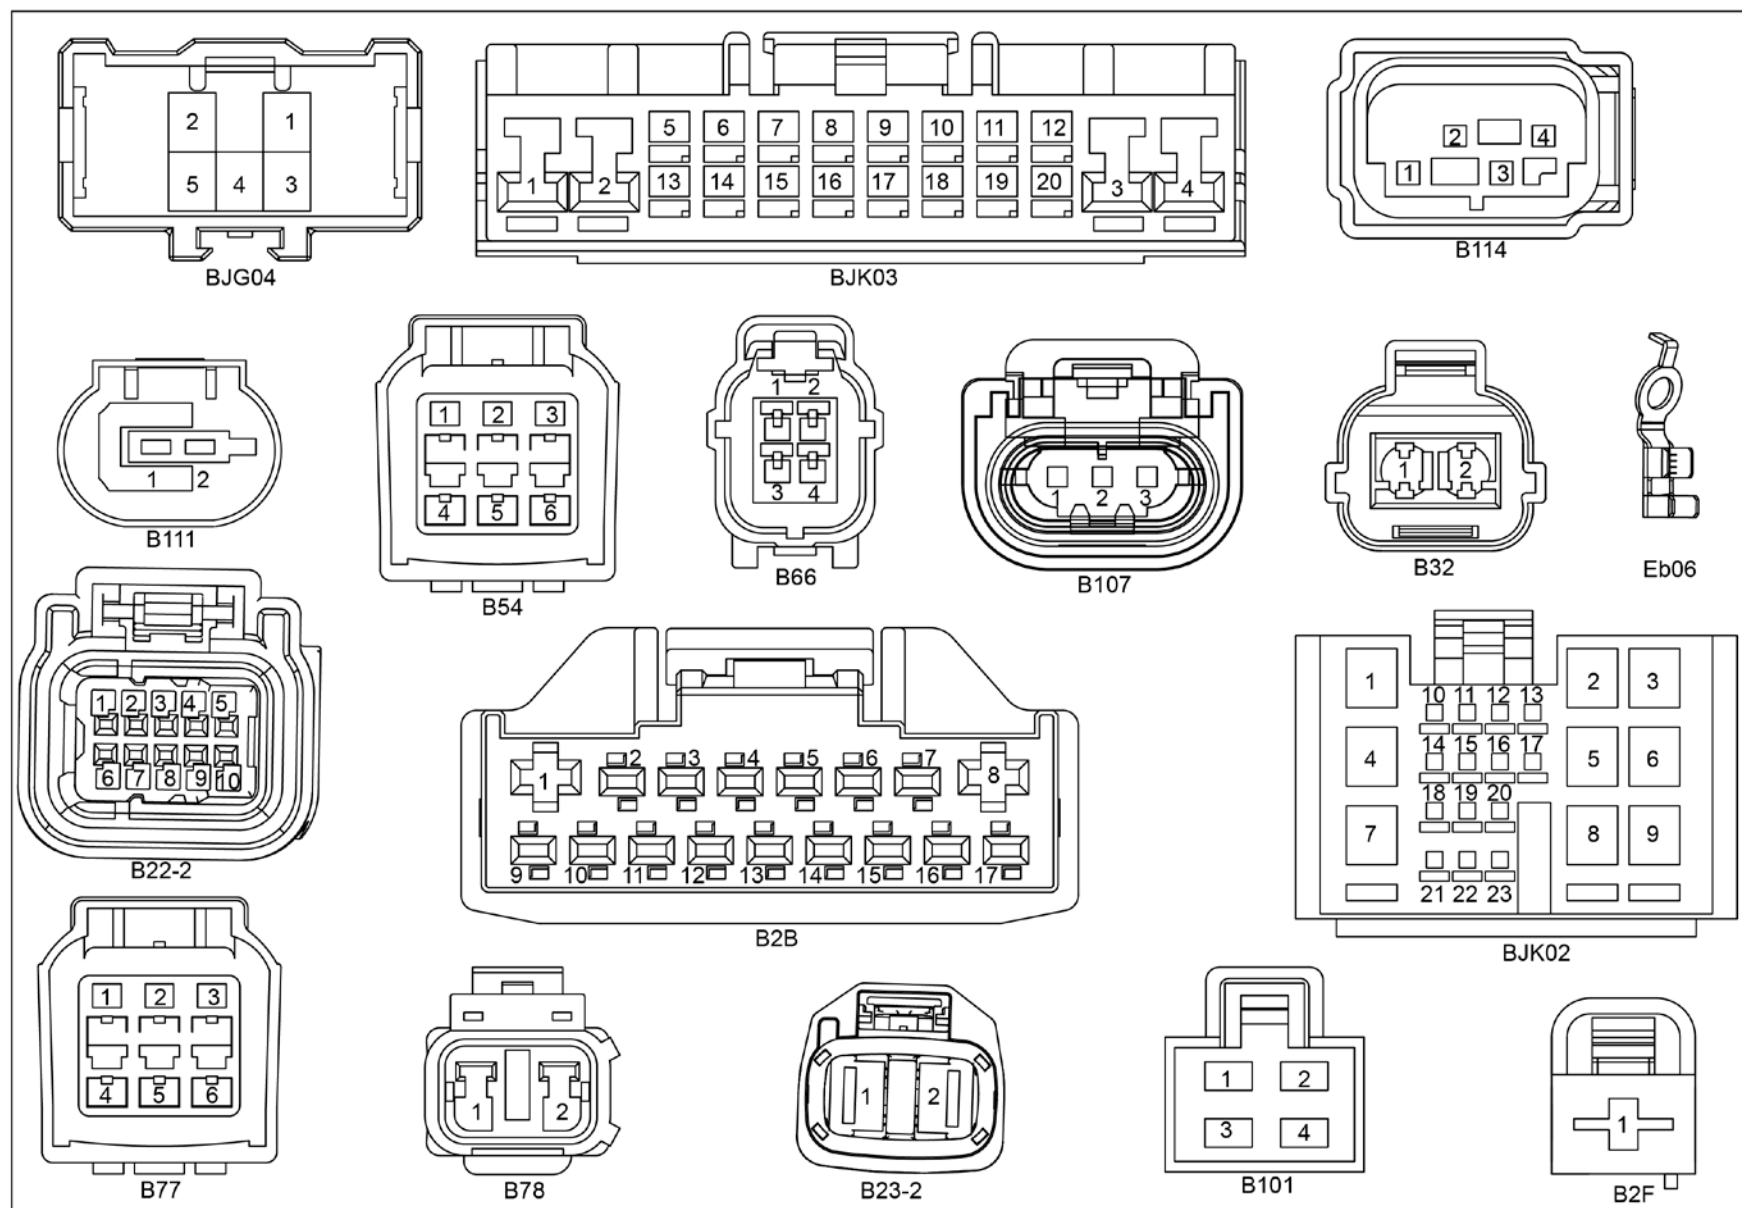

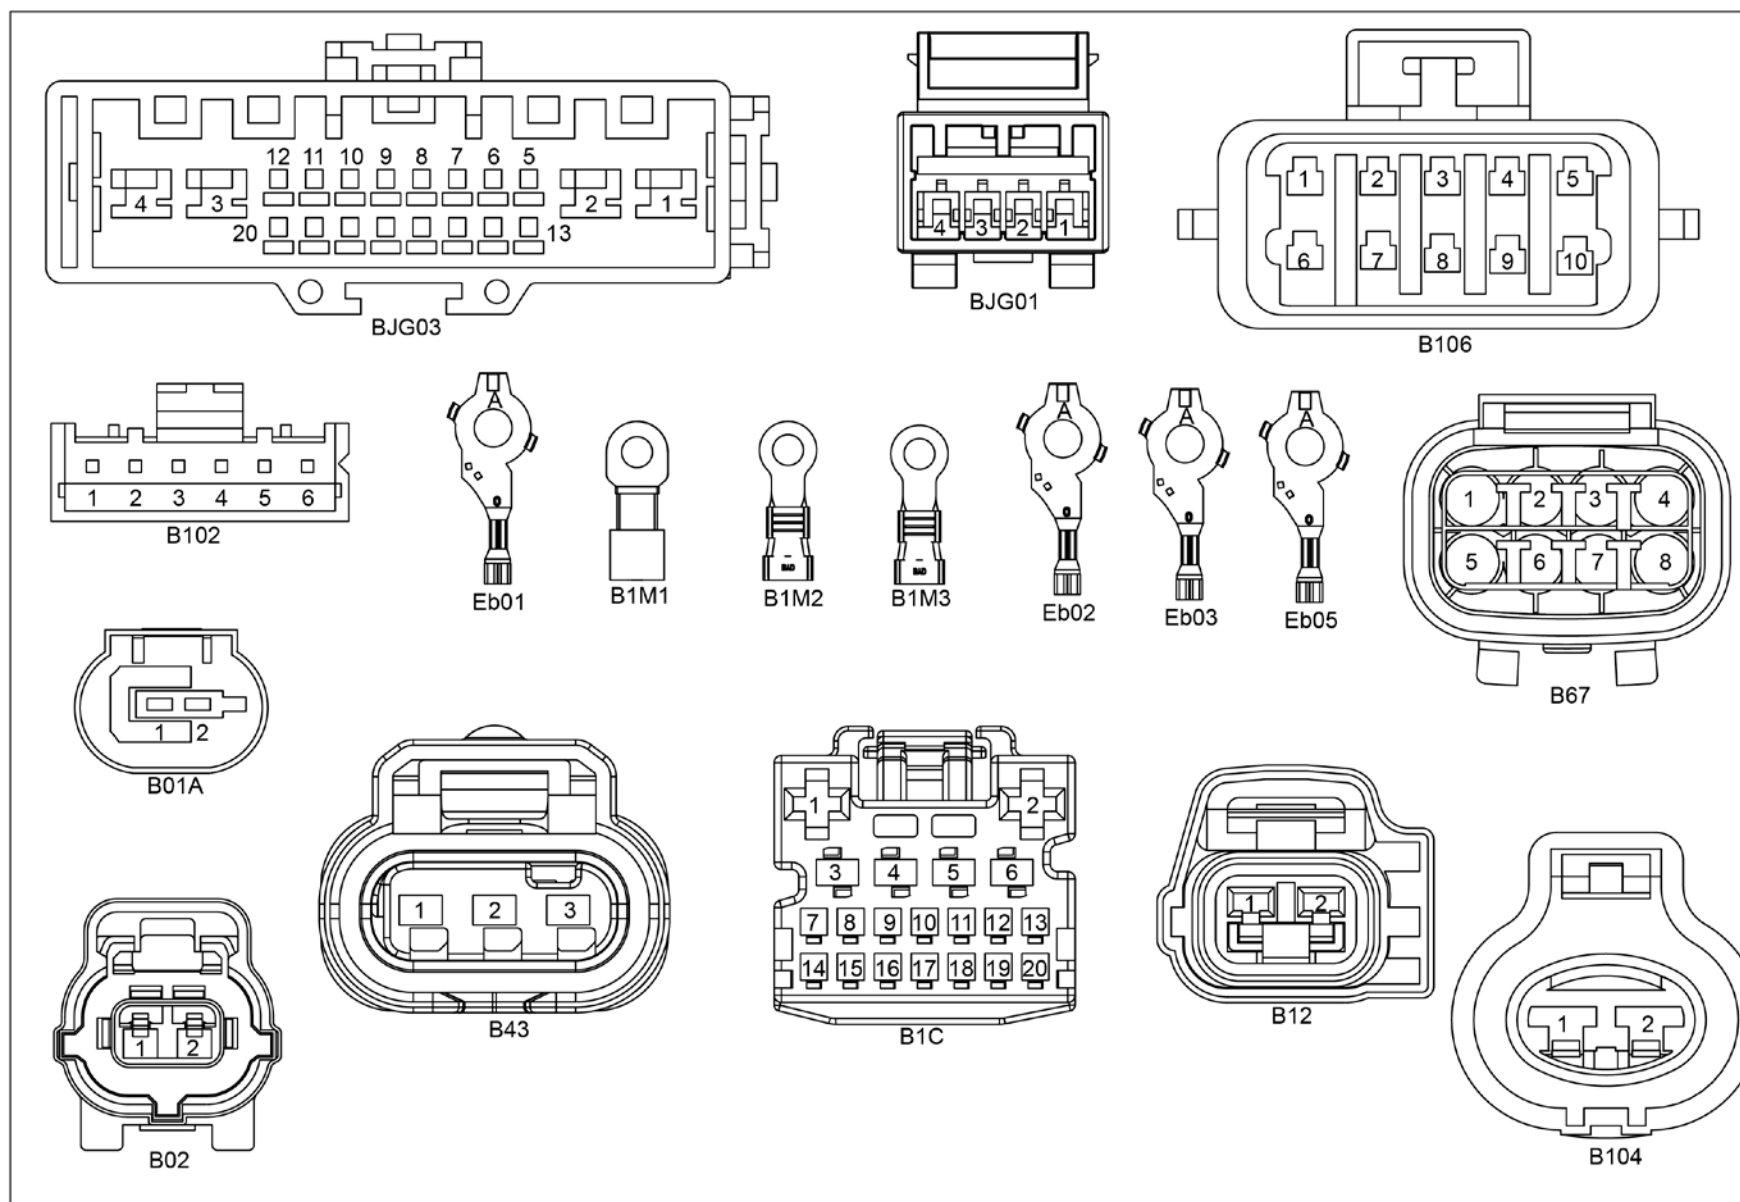

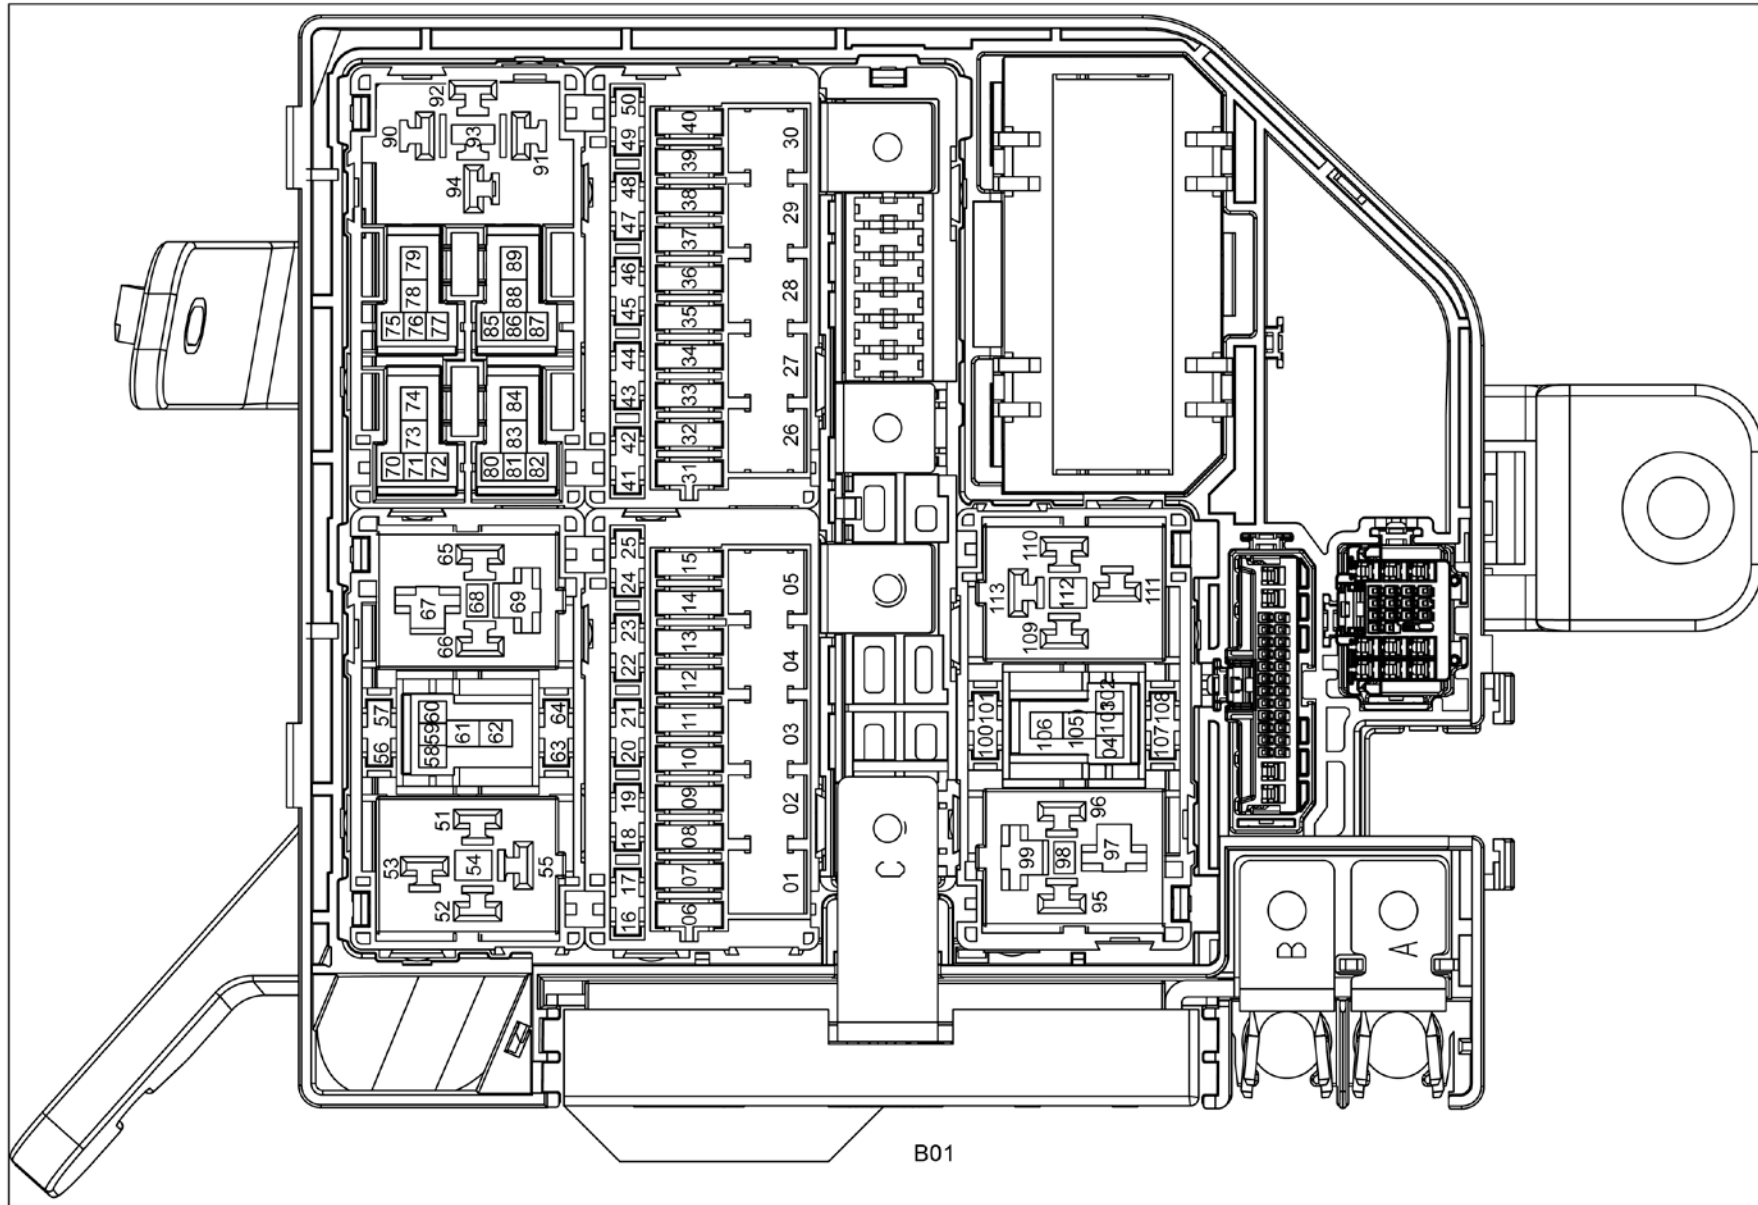

B01

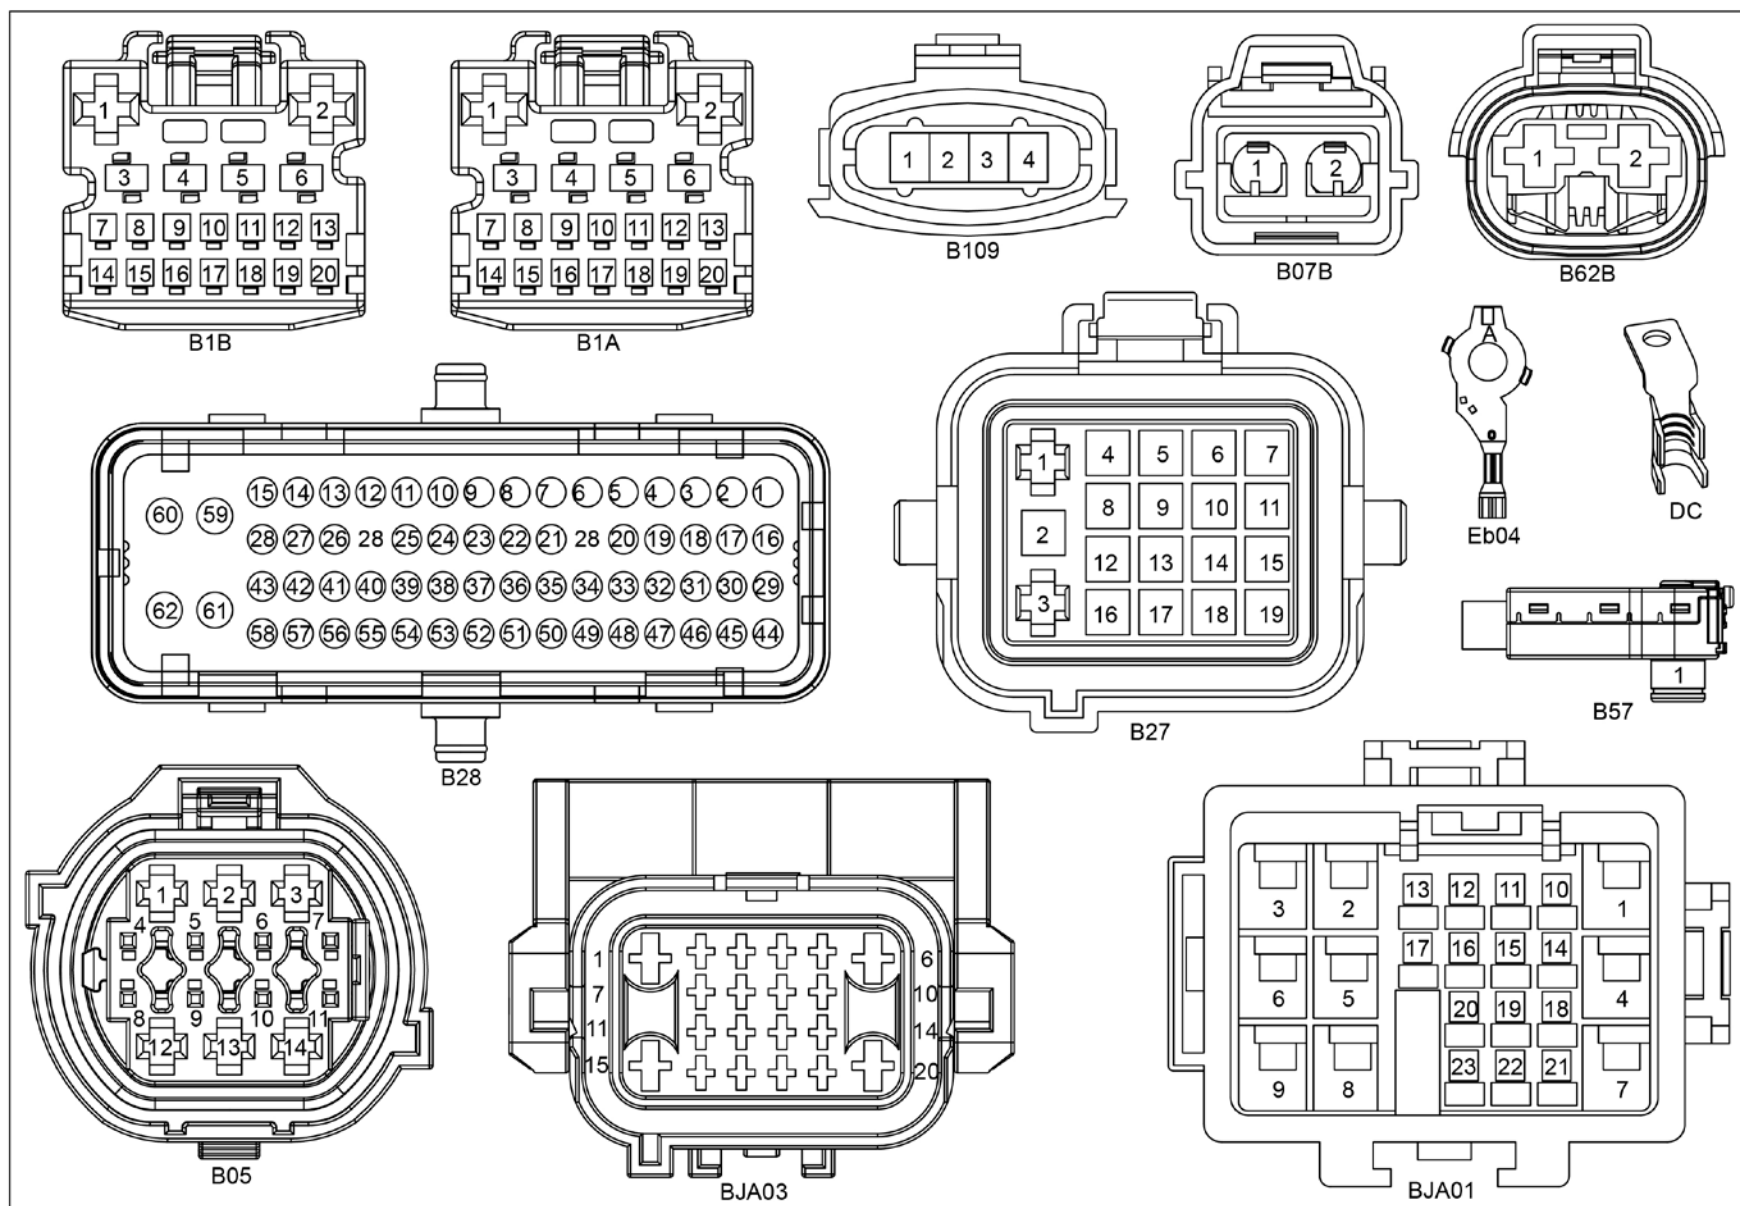

9.2 接插件明细表

| 序号 No. | 零件编号 Part No. | 名 称 Description | | 数量 Qty | 备注 Rem |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|--------|--------|
| | | 中 文 Chinese | 英 文 English | | |
| 01 | B60 | 接 ACC 中距离雷达 | | | |
| 02 | B62A | 接润滑系统信号 | | | |
| 03 | B07B | 接右侧高音蜗牛喇叭 | | | |
| 04 | B113 | 接液位传感器 | | | |
| 05 | B30 | 接旋转变压器 | | | |
| 06 | B04 | 接前雨刮电机 | | | |
| 07 | B103 | 接风扇控制模块 B | | | |
| 08 | B14 | 接风扇控制模块 A | | | |
| 09 | B17 | 接制动液位开关 | | | |
| 10 | B72 | 接 BSG 电机 | | | |
| 11 | B06 | 接右前组合灯及控制 模块 | | | |
| 12 | B112 | 接右前碰撞传感器 | | | |
| 13 | B108 | 接大陆泵 | | | |
| 14 | BaJB01 | 接前舱线束 | | | |
| 15 | B26 | 接冷却液位传感器 | | | |
| 16 | Eb09 | 接 9#搭铁 | | | |
| 17 | BJD01 | 接前保险杠线束 | | | |
| 18 | Eb10 | 接 10#搭铁 | | | |

| | | | | | |
|----|--------|--------------|--|--|--|
| 19 | B105 | 接散热电机右小风扇 | | | |
| 20 | BJBa01 | 接前舱线束 | | | |
| 21 | B13 | 接空调压力传感器 | | | |
| 22 | Eb11 | 接 11#搭铁 | | | |
| 23 | Eb08 | 接 8#搭铁 | | | |
| 24 | Eb07 | 接 7#搭铁 | | | |
| 25 | B01B | 接右前轮速传感器 | | | |
| 26 | B110 | 接电机冷却水泵（右） | | | |
| 27 | B16 | 接双向洗涤电机 | | | |
| 28 | Eb12 | 接 12#搭铁 | | | |
| 29 | B03 | 接 ESPECU | | | |
| 30 | BJG06 | 接仪表线束 | | | |
| 31 | BJG05 | 接仪表线束 | | | |
| 32 | BJG04 | 接仪表线束 I | | | |
| 33 | BJK03 | 接地板线束 | | | |
| 34 | B114 | 接 PT 传感器 | | | |
| 35 | B111 | 接电磁阀 | | | |
| 36 | B54 | 接电子膨胀阀 | | | |
| 37 | B66 | 接冷却水泵 | | | |
| 38 | B107 | 接制动真空压力传感器 | | | |
| 39 | B32 | 接电池包出水口温度传感器 | | | |
| 40 | Eb06 | 接 6#搭铁 | | | |
| 41 | B78 | 接电池加热控制器高压互锁 | | | |
| 42 | B77 | 接电池加热控制器 | | | |
| 43 | B22-2 | 接 REPS-ECU | | | |

| | | | | | |
|----|-------|--------------|--|--|--|
| 44 | B23-2 | 接 REPS 电机 | | | |
| 45 | B101 | 接制动灯开关 | | | |
| 46 | B2F | 接仪表配电盒 | | | |
| 47 | B2B | 接仪表配电盒 | | | |
| 48 | BJK02 | 接地板线束 | | | |
| 49 | BJG03 | 接仪表线束 | | | |
| 50 | BJG01 | 接仪表线束 | | | |
| 51 | B106 | 接刹车深度传感器 | | | |
| 52 | B102 | 接 PM2.5 测试仪 | | | |
| 53 | Eb01 | 接 1#搭铁 | | | |
| 54 | B1M1 | | | | |
| 55 | B1M2 | | | | |
| 56 | B1M3 | | | | |
| 57 | B67 | 接引擎音模拟器 | | | |
| 58 | B01A | 接左前轮速传感器 | | | |
| 59 | B43 | 接电机冷却水泵（左） | | | |
| 60 | Eb02 | 接 2#搭铁 | | | |
| 61 | B01 | 接前舱配电盒 | | | |
| 62 | B1C | 接前舱配电盒核心模块 C | | | |
| 62 | Eb03 | 接 3#搭铁 | | | |
| 63 | Eb05 | 接 5#搭铁 | | | |
| 64 | B02 | 接左前碰撞传感器 | | | |
| 65 | B12 | 接室外温度传感器 | | | |
| 66 | B104 | 接散热电机左小风扇 | | | |
| 67 | B1B | 接前舱配电盒核心模块 B | | | |

| | | | | | |
|----|-------|--------------|--|--|--|
| 68 | B1A | 接前舱配电箱核心模块 A | | | |
| 69 | B109 | 接进气总管压力温度传感器 | | | |
| 70 | B28 | 接驱动电机控制器 | | | |
| 71 | B05 | 接左前组合灯 | | | |
| 72 | B07A | 接左侧低音蜗牛喇叭 | | | |
| 73 | BJA03 | 接发动机线束 | | | |
| 74 | B62B | 接润滑系统电源 | | | |
| 75 | B27 | 接 DC 及配电总成 | | | |
| 76 | Eb04 | 接 4#搭铁 | | | |
| 77 | BJA01 | 接发动机线束 | | | |
| 78 | B57 | 接 DC 12V | | | |
| 79 | | 接正极保险盒 | | | |