



第三节 整车线束图


3.1 右前门线束 (SCED)

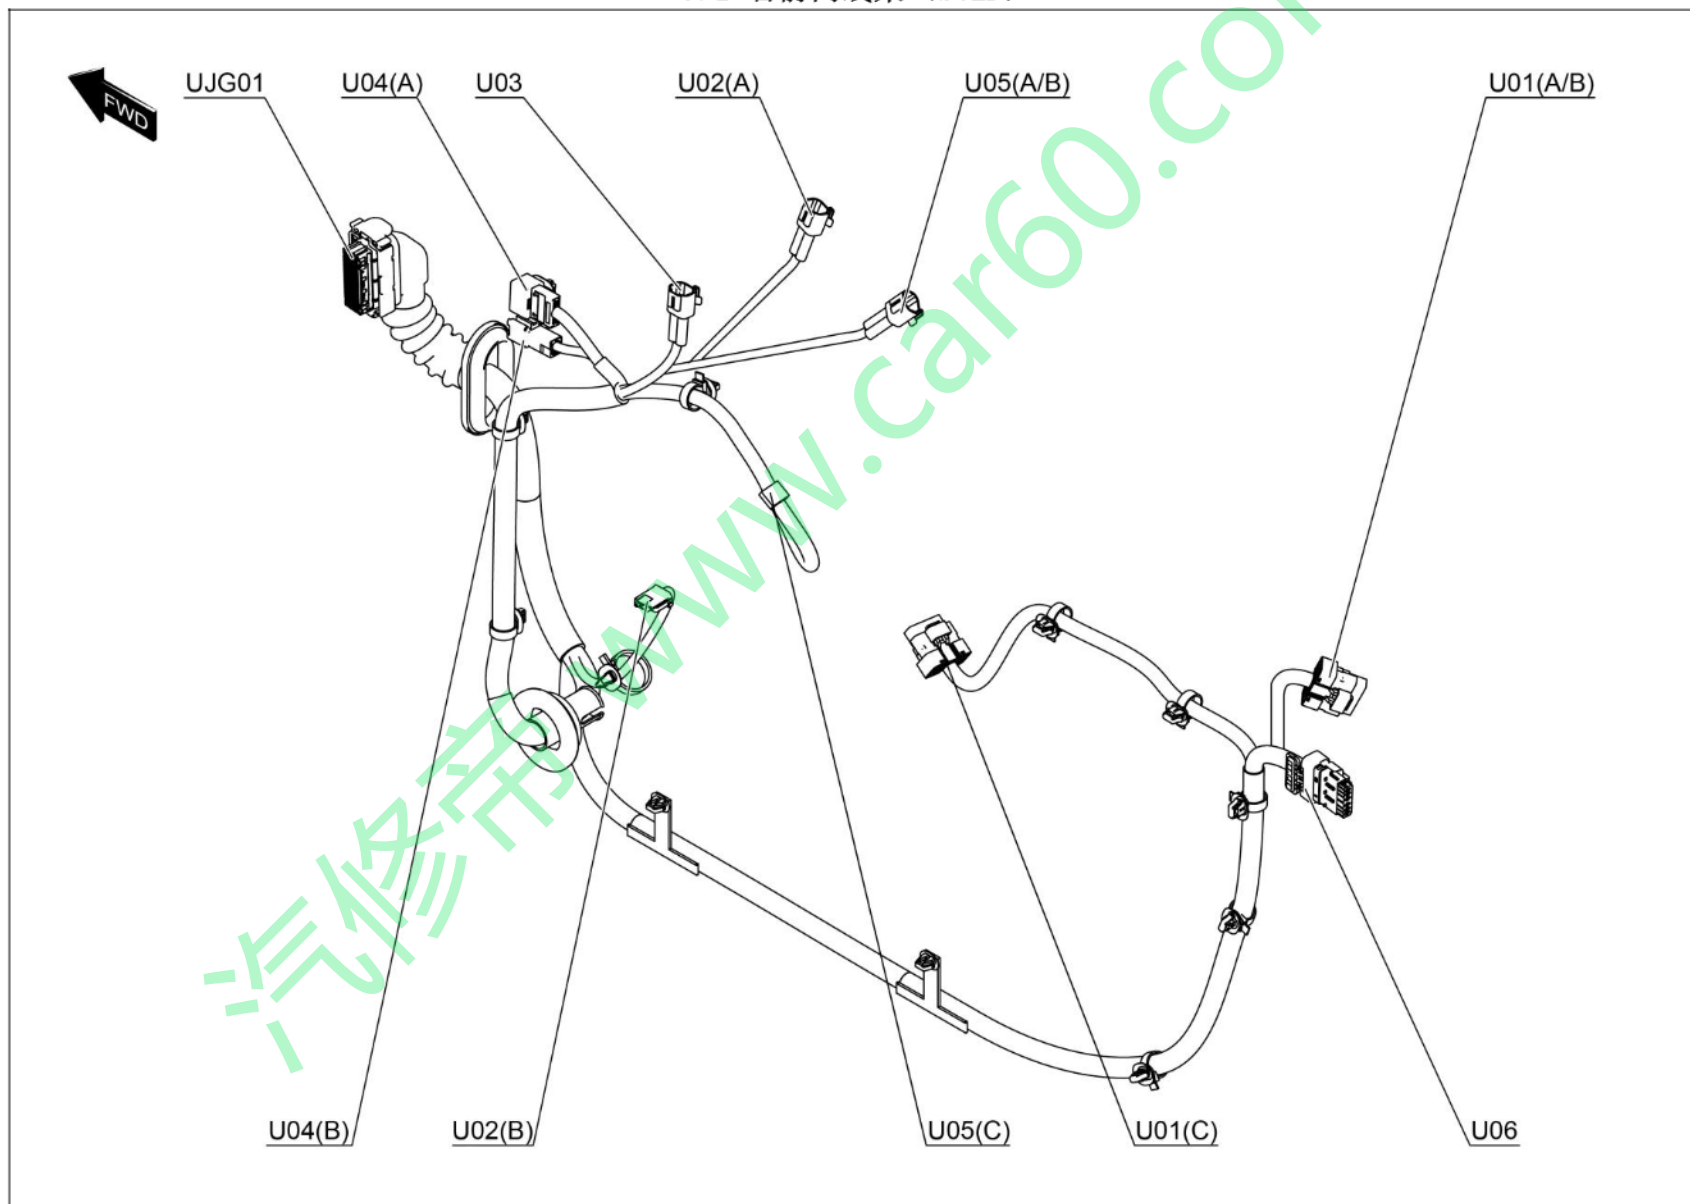


序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	U04(A)	接右前摄像头 (右前影像)			
02	U03	接右前门外后视镜			
03	U02(A)	接右前门高音扬声器			
04	U05(A/B)	接右前门玻璃升降器开关(非防夹或左前防夹)			
05	U01(A/B)	接右前门玻璃升降器电机(非防夹/左前防夹)			
06	U06	接右前门锁电机			
07	U01(C)	接右前门带防夹玻璃升降器电机(四门防夹)			
08	U05(C)	接右前门玻璃升降器开关(四门防夹)			
09	U02(B)	接右前门低音扬声器			
10	U04	接右前摄像头 (全景影像)			
11	UJG01	接仪表线束			

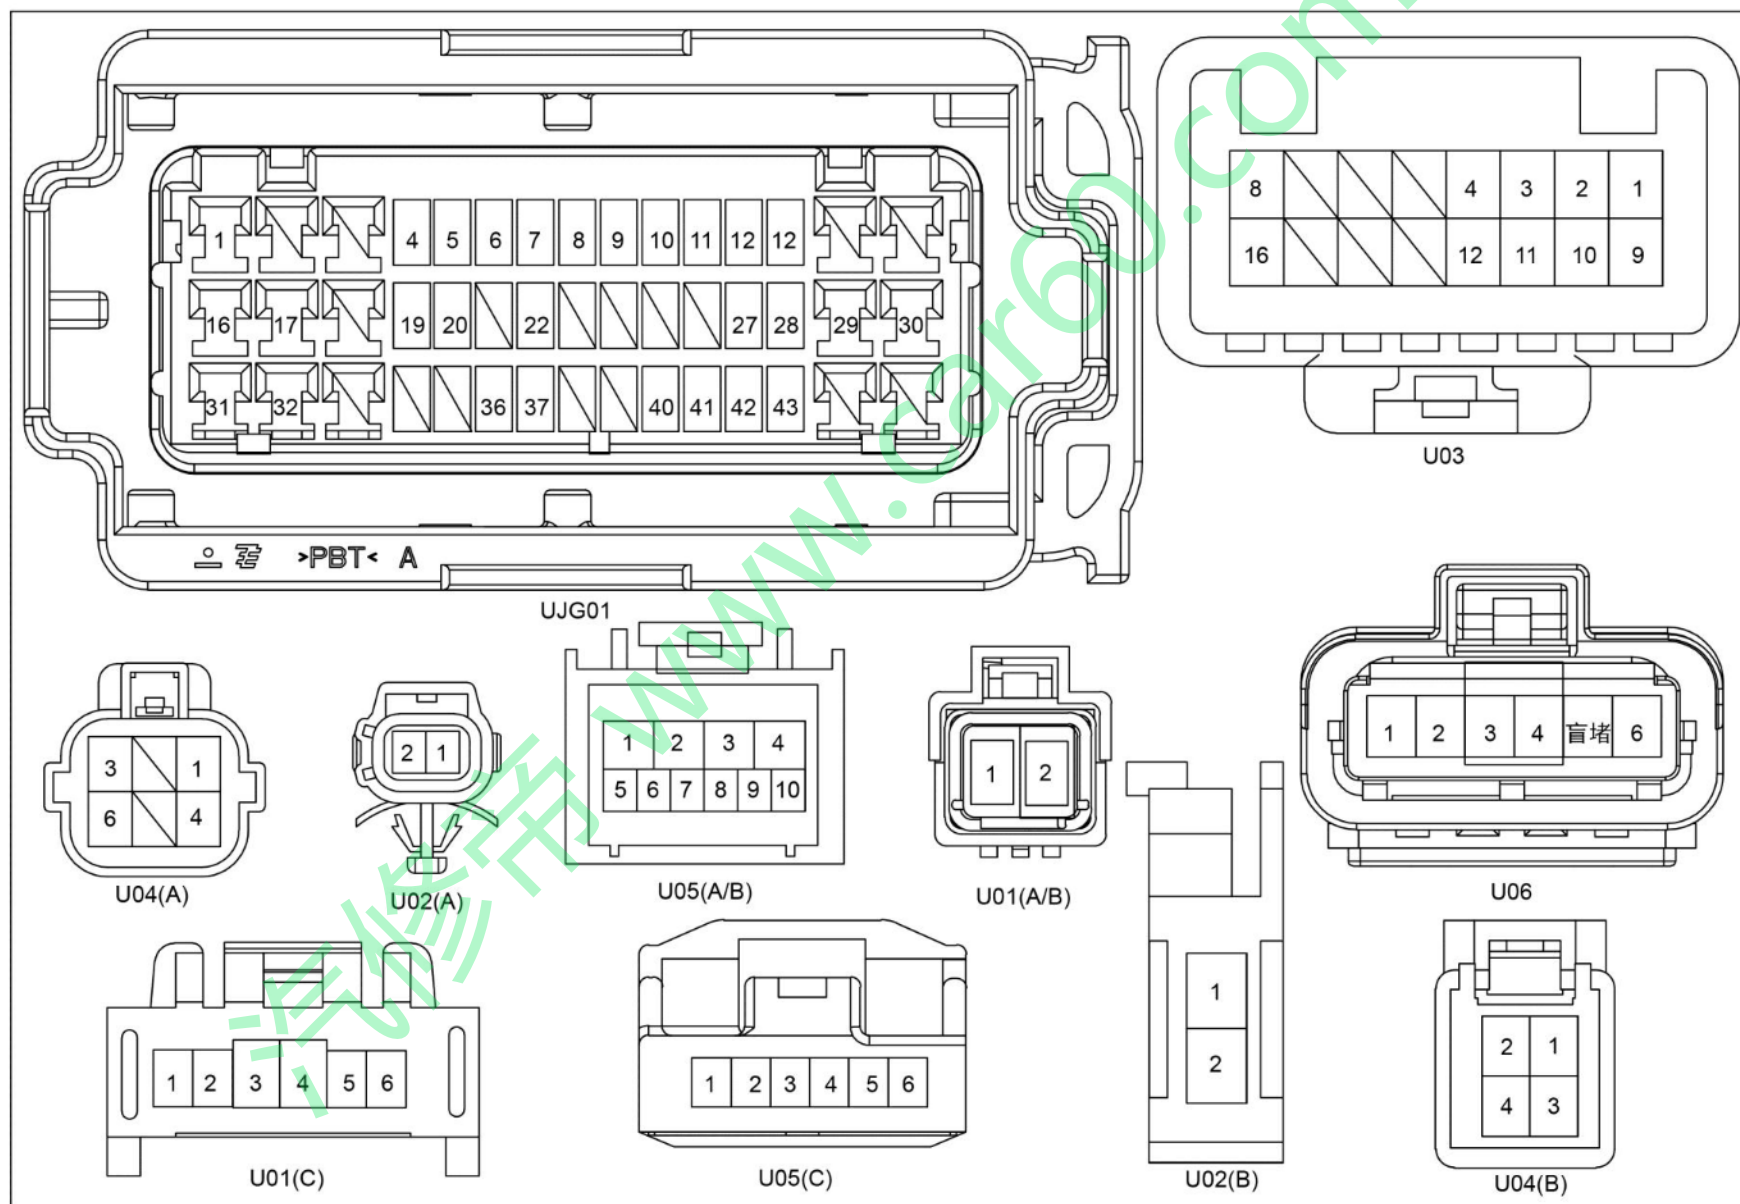


3.1 右前门线束 (SCEN)

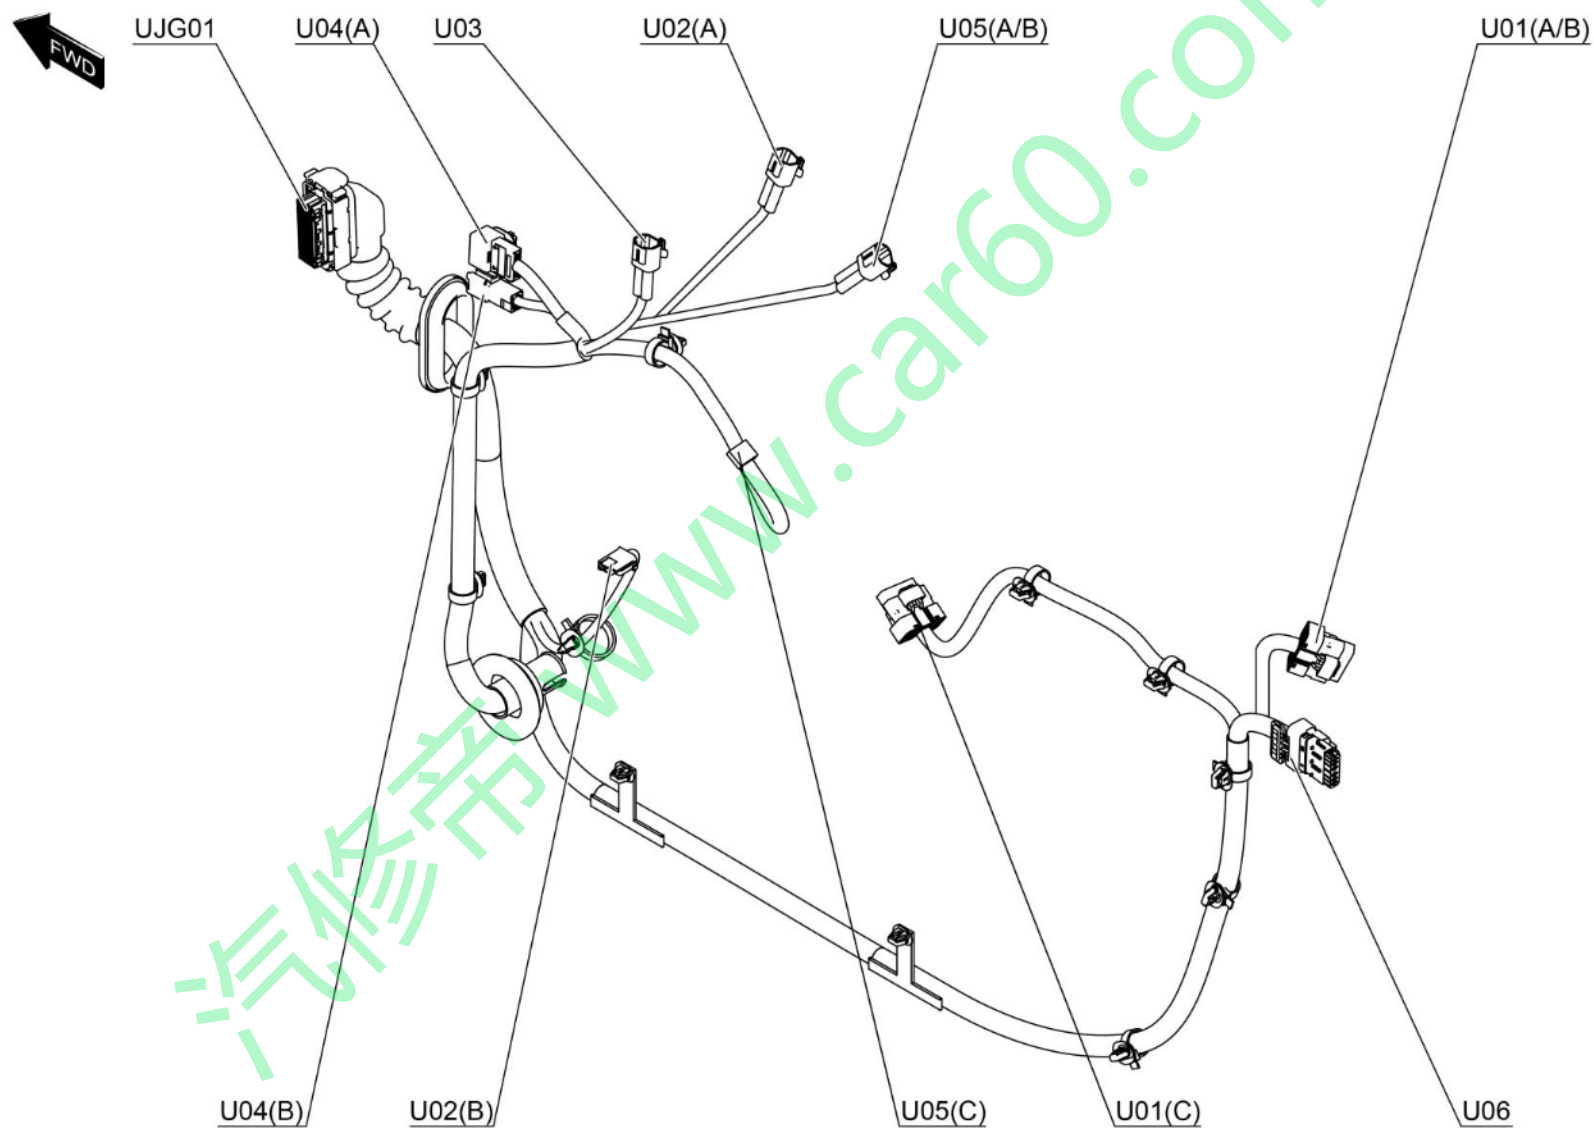


序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
	U04(A)	接右前摄像头 (右前影像)			
02	U03	接右前门外后视镜			
03	U02(A)	接右前门高音扬声器			
04	U05(A/B)	接右前门玻璃升降器开关(非防夹或左前防夹)			
05	U01(A/B)	接右前门玻璃升降器电机(非防夹/左前防夹)			
06	U06	接右前门锁电机			
07	U01(C)	接右前门带防夹玻璃升降器电机(四门防夹)			
08	U05(C)	接右前门玻璃升降器开关(四门防夹)			
09	U02(B)	接右前门低音扬声器			
10	U04	接右前摄像头 (全景影像)			
11	UJG01	接仪表线束			

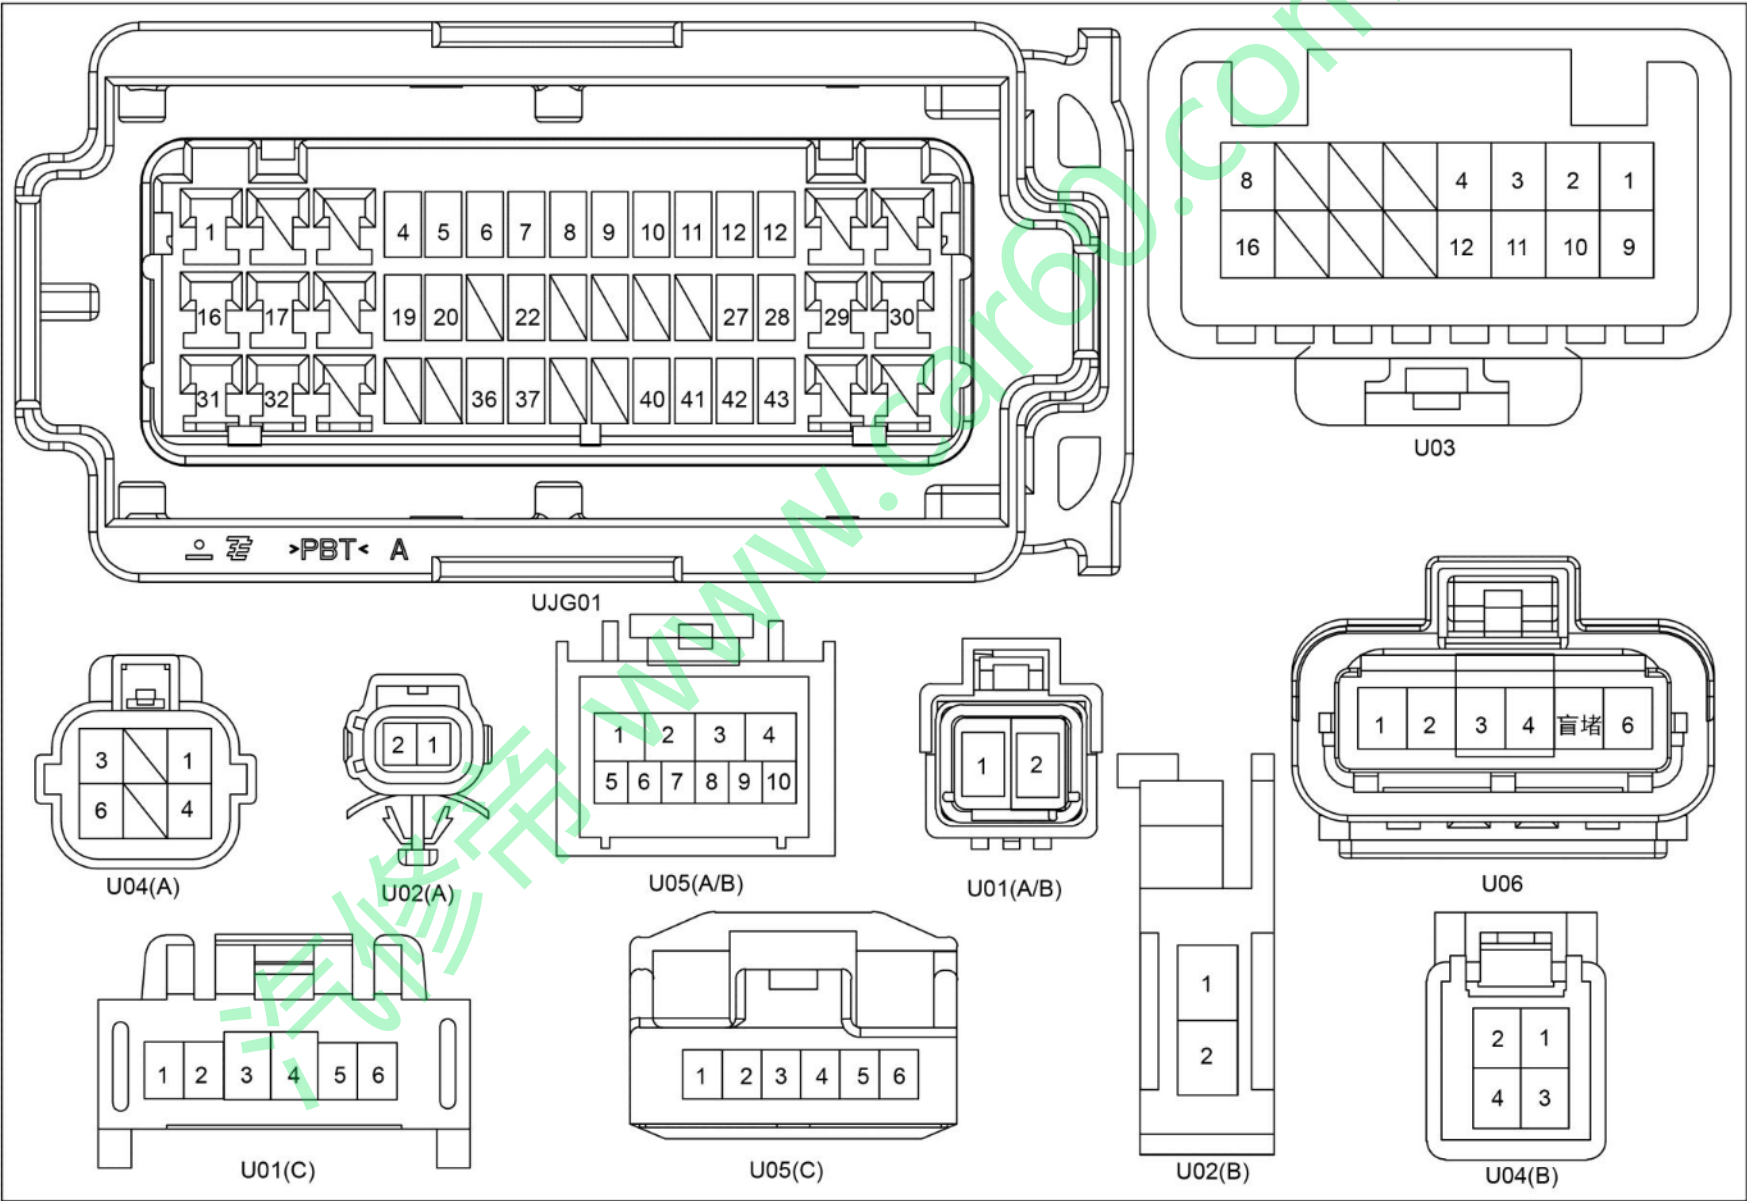

3.1 左前门线束 (SCED)

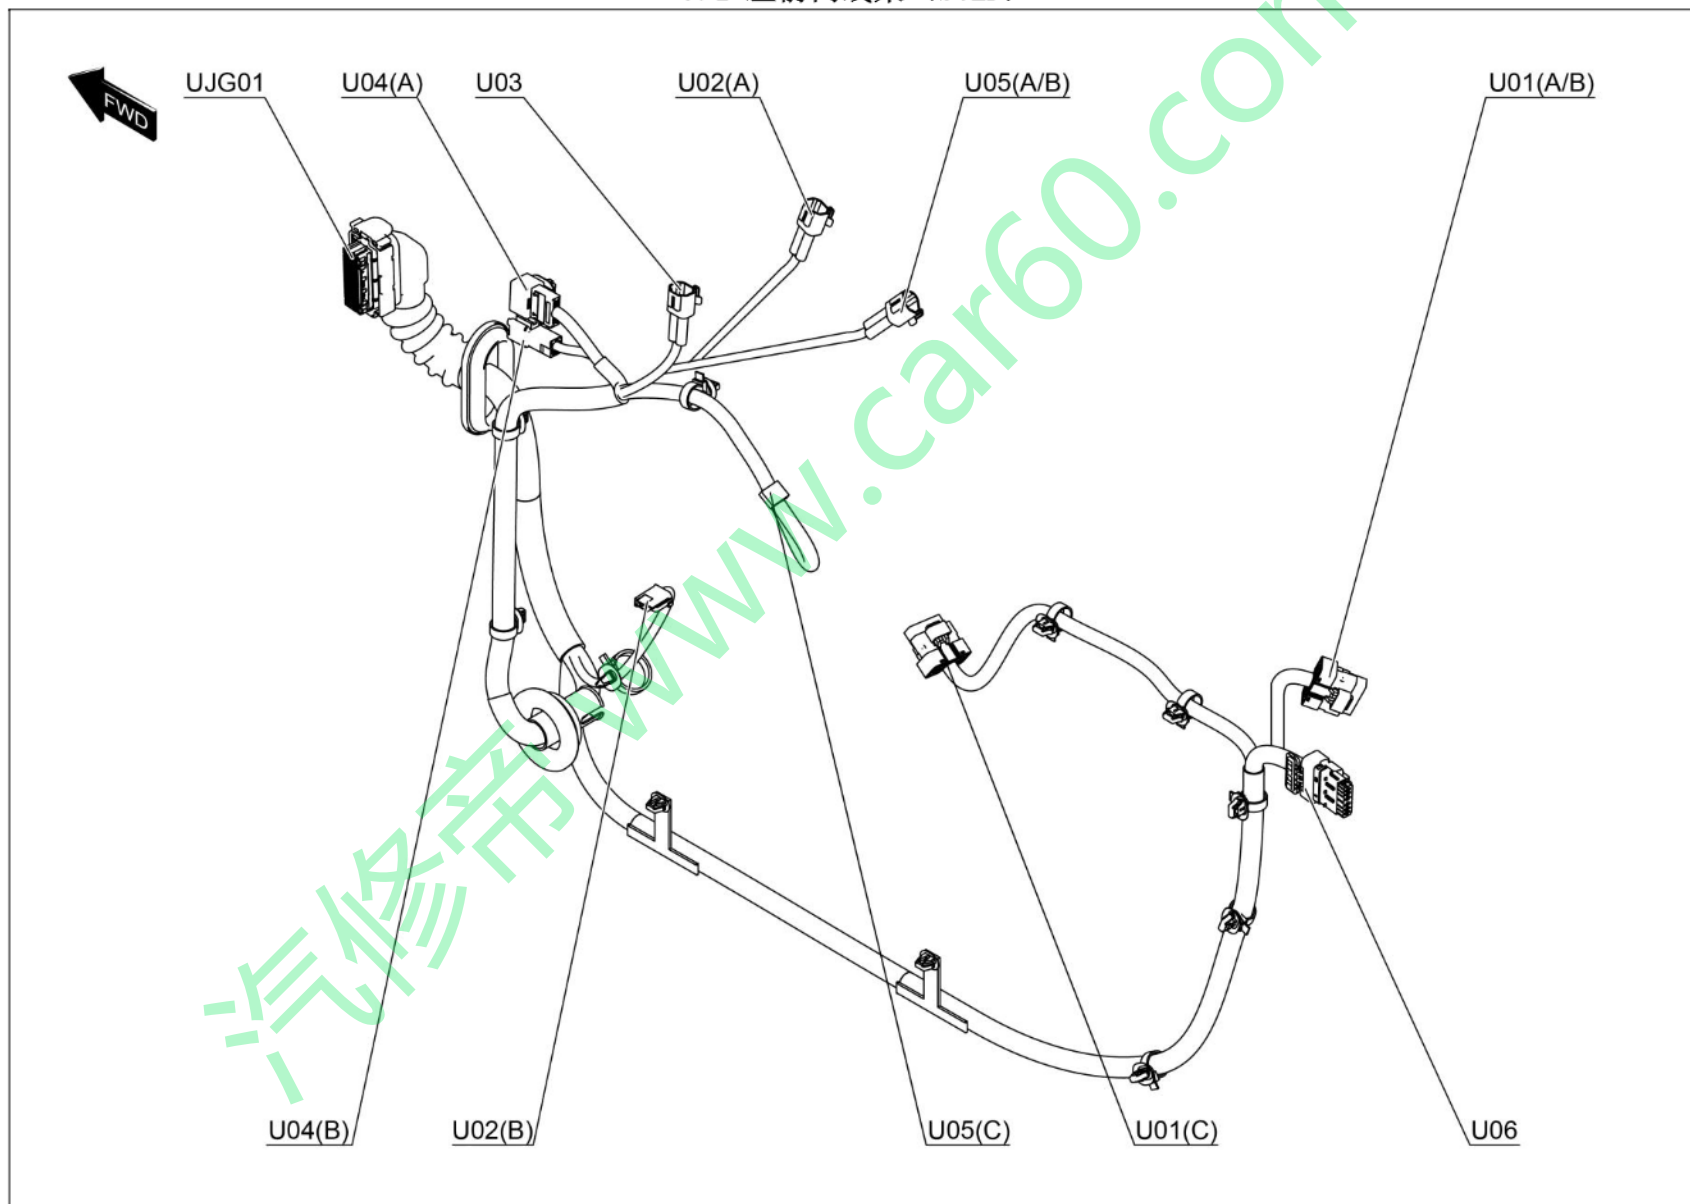

序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	U04(A)	接右前摄像头 (右前影像)			
02	U03	接右前门外后视镜			
03	U02(A)	接右前门高音扬声器			
04	U05(A/B)	接右前门玻璃升降器开关(非防夹或左前防夹)			
05	U01(A/B)	接右前门玻璃升降器电机(非防夹/左前防夹)			
06	U06	接右前门锁电机			
07	U01(C)	接右前门带防夹玻璃升降器电机(四门防夹)			
08	U05(C)	接右前门玻璃升降器开关(四门防夹)			
09	U02(B)	接右前门低音扬声器			
10	U04	接右前摄像头 (全景影像)			
11	UJG01	接仪表线束			

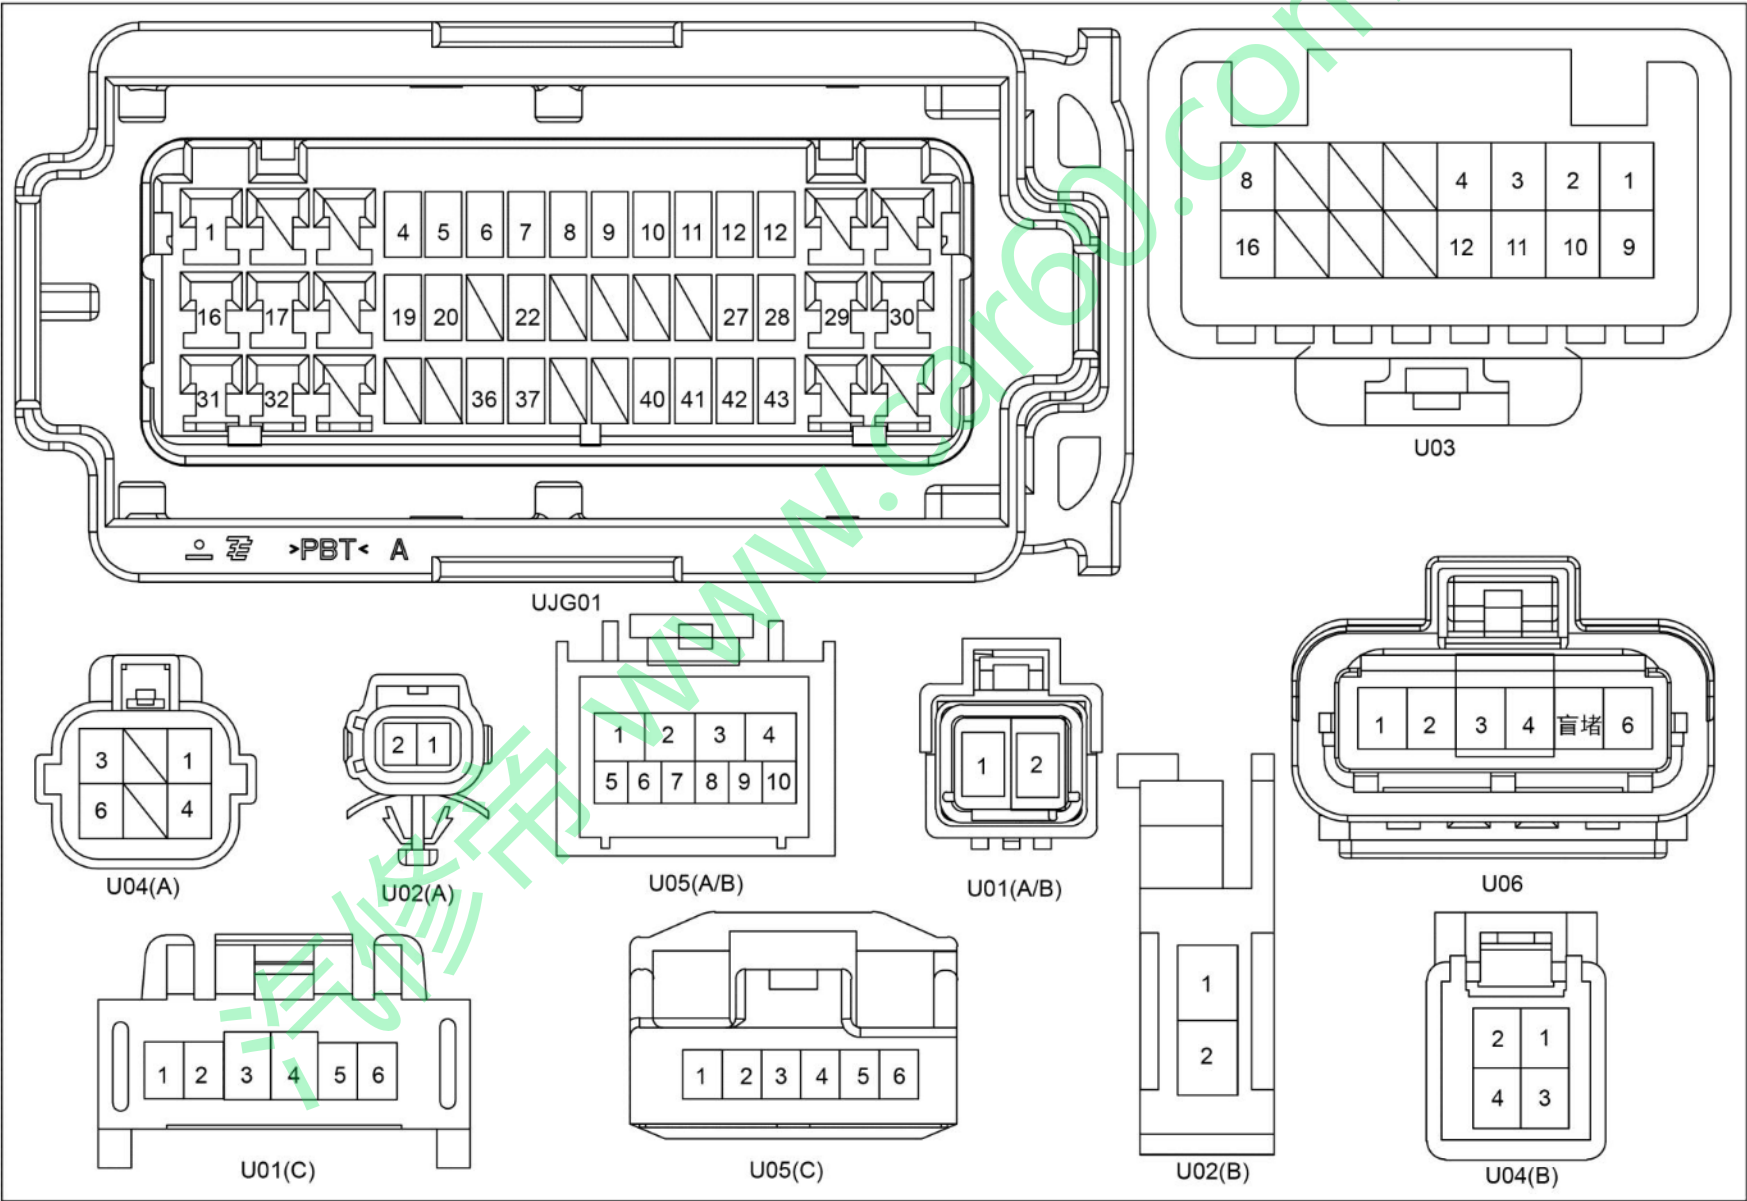

汽修帝 www.car60.com