


### 第三节 继电器、保险丝位置分布图

#### 一、仪表板配电盒

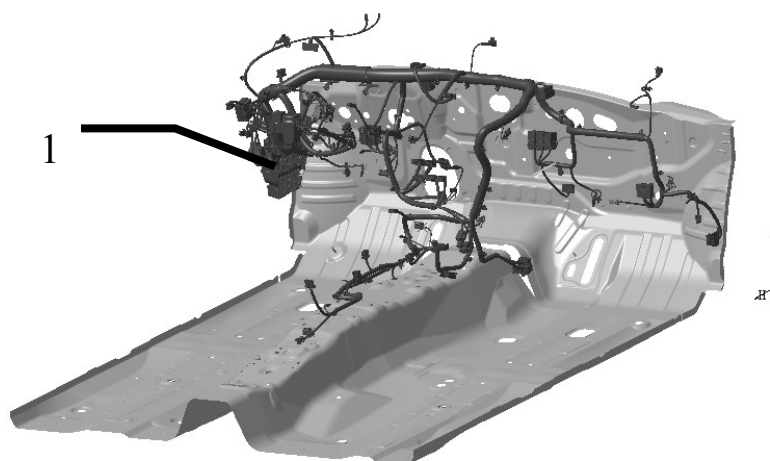


● 仪表板配电盒位置示意


(1) 仪表板配电盒

(1) 仪表板配电箱总成

1.1 接插件编号示意图

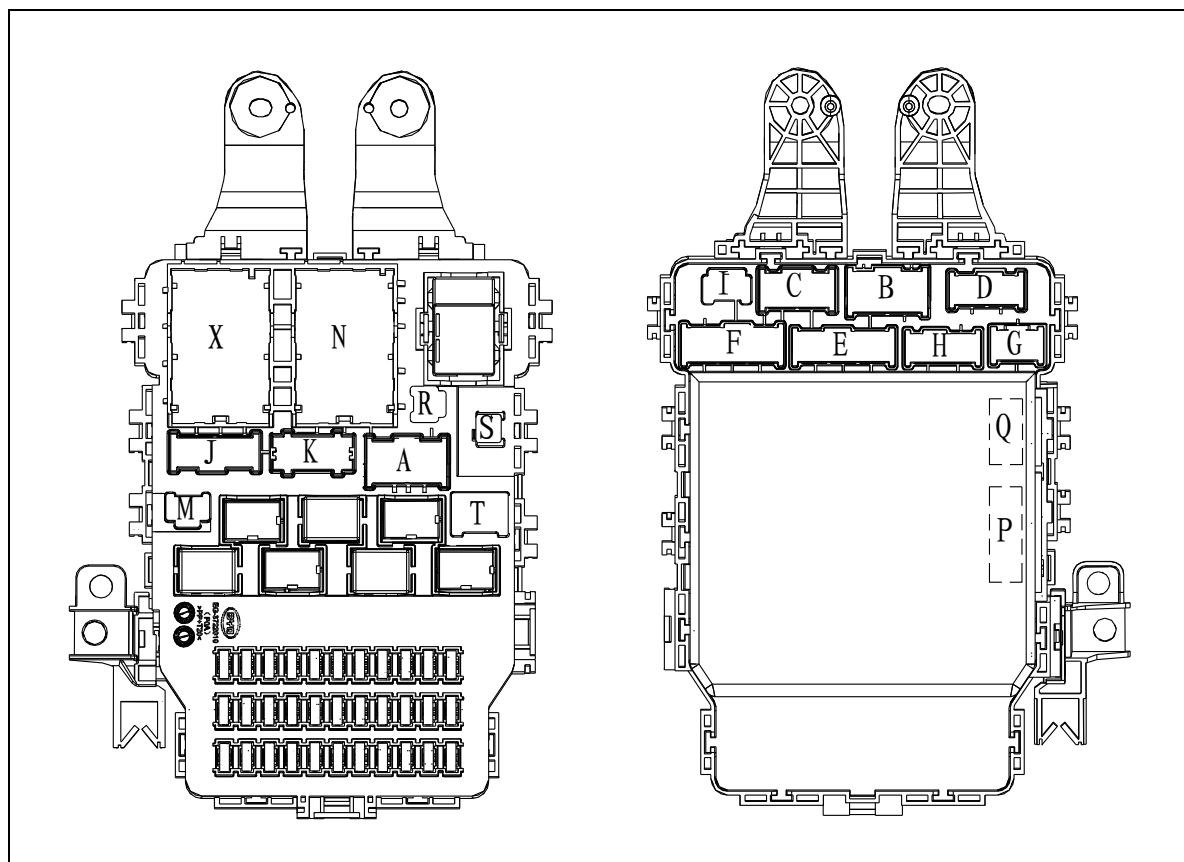

1.2. 保险、继电器编号及规格

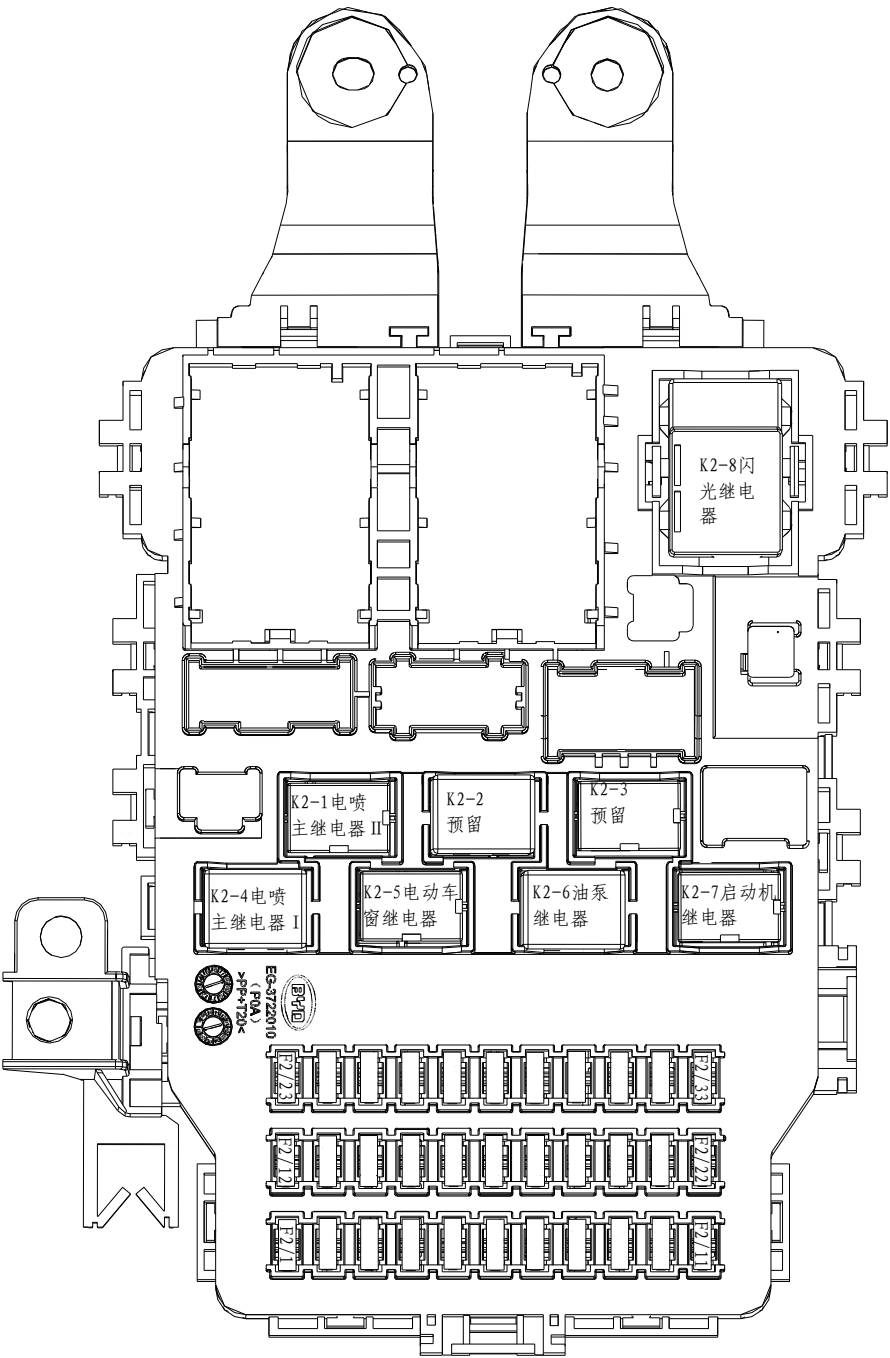


熔断器

编号	F2/1	F2/2	F2/3	F2/4	F2/5	F2/6	F2/7	F2/8	F2/9	F2/10	F2/11	F2/12
规格	20A	7.5A	10A	15A	15A	7.5A	20A	25A	20A	20A	20A	7.5A
说明	门锁电机	室内照明	MICU电源	外置功放	点烟器	后雾灯	座椅加热	主驾座椅ECU	副驾加热	右前座椅ECU	门控ECU	氧传感器
编号	F2/13	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18	F2/19	F2/20	F2/21	F2/22	F2/23	F2/24
规格	7.5A	10A	20A	20A	20A	20A	20A	7.5A	15A	20A	30A	15A
说明	转向轴锁	IG2	电动天窗	左前窗电机	右后窗电机	右前窗电机	左后窗电机	ACC	TCU电机	起动机	EMS主继电器	油泵电机
编号	F2/25	F2/26	F2/27	F2/28	F2/29	F2/30	F2/31	F2/32	F2/33			
规格	15A	10A	10A	15A	7.5A	10A	7.5A	15A	30A			
说明	主继电器2	EMS	EPS	IG1	外后视镜加热	EPB	开关二档电源	SRS	雨刮			

继电器

编号	K2-1	K2-2	K2-3	K2-4	K2-5	K2-6	K2-7	K2-8
规格	30A	30A	20A	30A	20A	20A	20A	
说明	电喷主继电器2	红外灯	点烟器	电喷主继电器1	电动车窗	油泵	起动机	闪光继电器


## 二、前舱配电盒

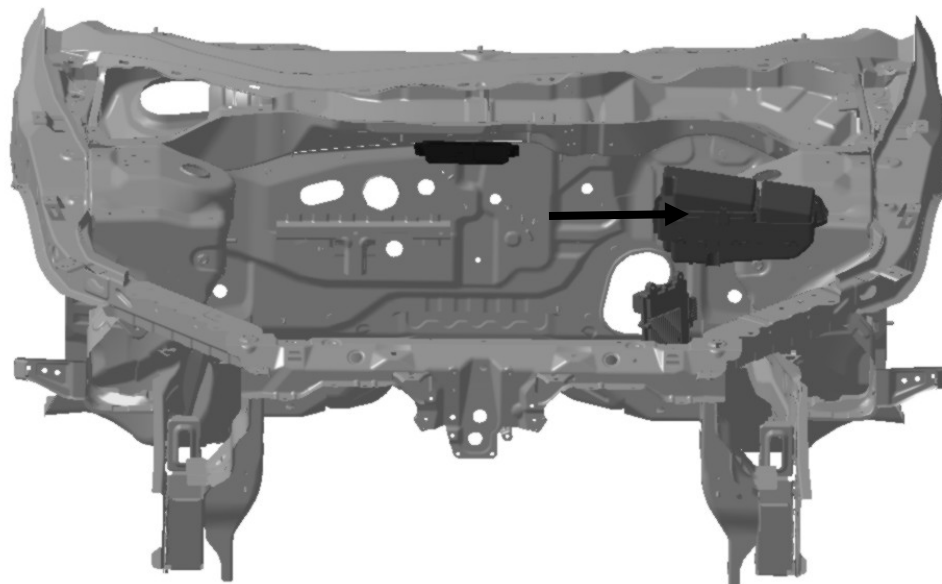


● 前舱配电盒位置示意图

(1) 前舱配电箱

2.1 接插件编号示意图

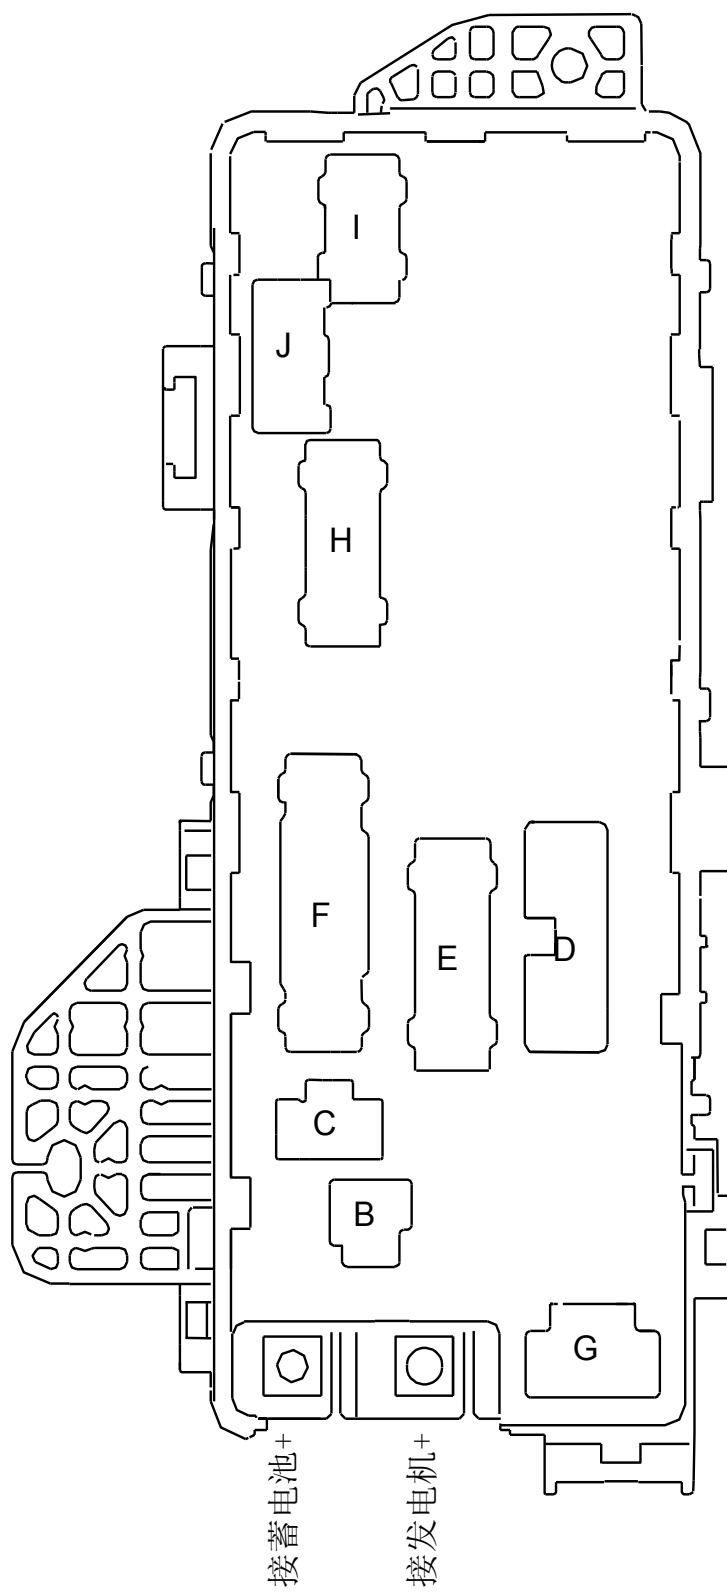

2.2 保险，继电器示意图

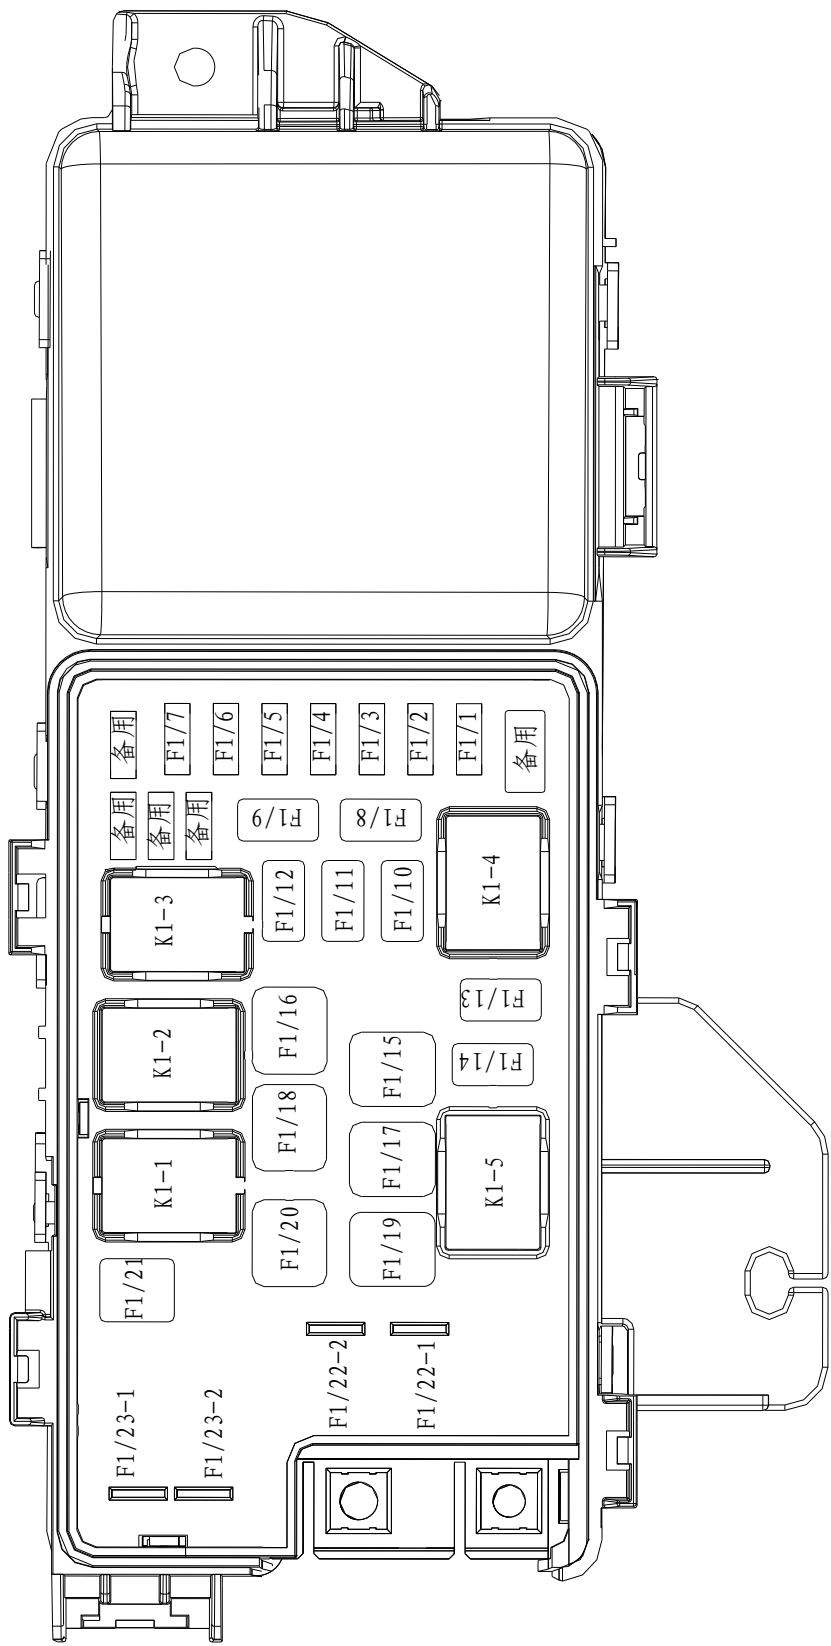

熔断器


编号	F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7	F1/8	F1/9	F1/10	F1/11	F1/12
规格	10A	10A	15A	15A	30A	15A	7. 5A	20A	15A	20A	15A	7. 5A
说明	右远光灯	左远光灯	左近光灯	右近光灯	备用电源	小灯	MCU	预留	EMS	前雾灯	预留	压缩机
编号	F1/13	F1/14	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20	F1/21	F1/22-1	F1/22-2	F1/23-1
规格	15A	25A	40A	40A	25A	40A	40A	40A	40A	125A	50A	50A
说明	转向、 警告灯	喇叭、 红外灯	后除霜 电加热	照明、CAN、 辅助电源	ESP	EMS	ESP	电动座椅	鼓风机	主保险	仪表 II 主保险	窗控系统
编号	F1/23-2											
规格	50A											
说明	点火开关											

继电器

编号	K1-1	K1-2	K1-3	K1-4	K1-5
规格	30A	20A	30A	20A	20A
说明	鼓风机	压缩机	后除霜	前雾灯	预留




三、仪表板线束外挂继电器座及外挂保险盒

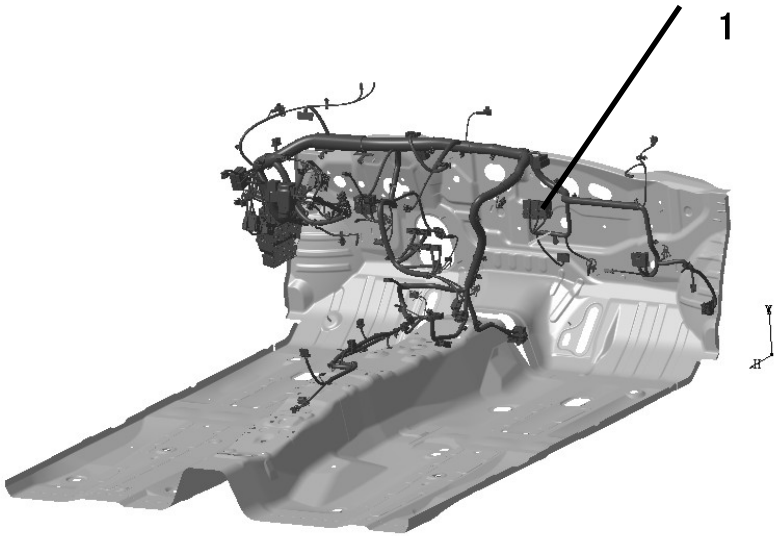


● 仪表板线束外挂继电器座及外挂保险盒位置示意图

1-外挂继电器座


外挂继电器座

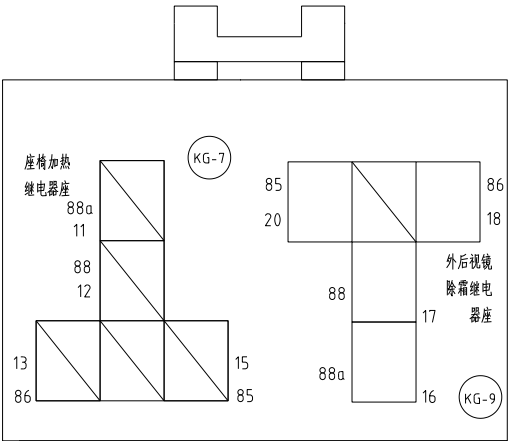

#### 四、仪表板线束小配电箱

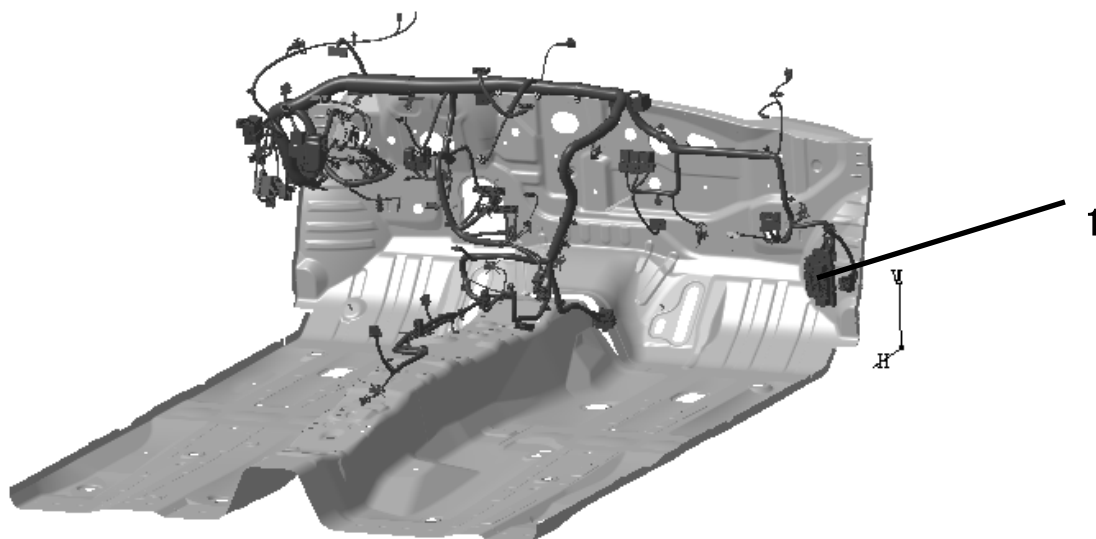


1-小配电箱

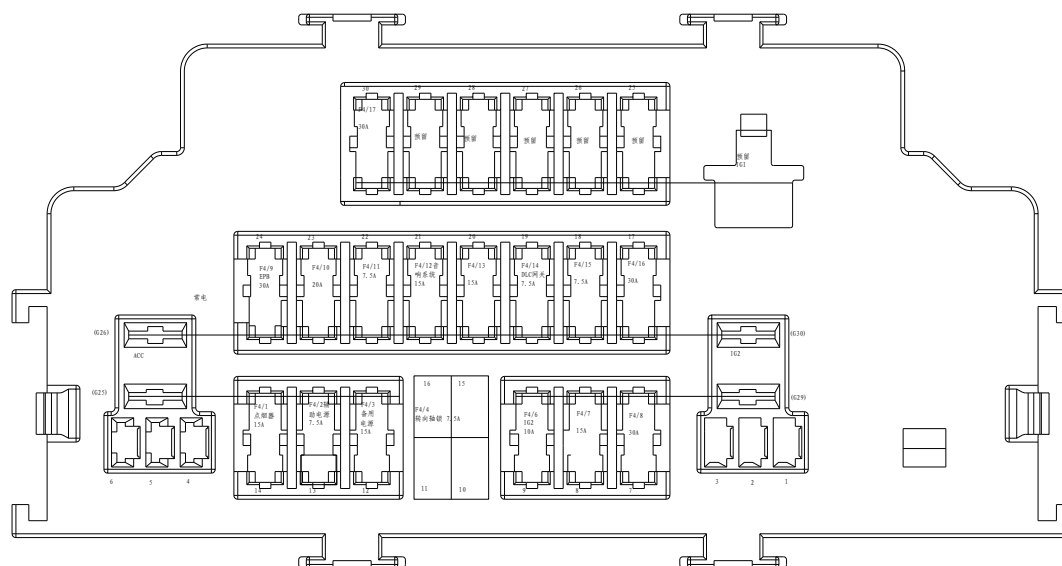


## G100 仪表配电盒2

五、前舱配电箱 II（1.5TI）

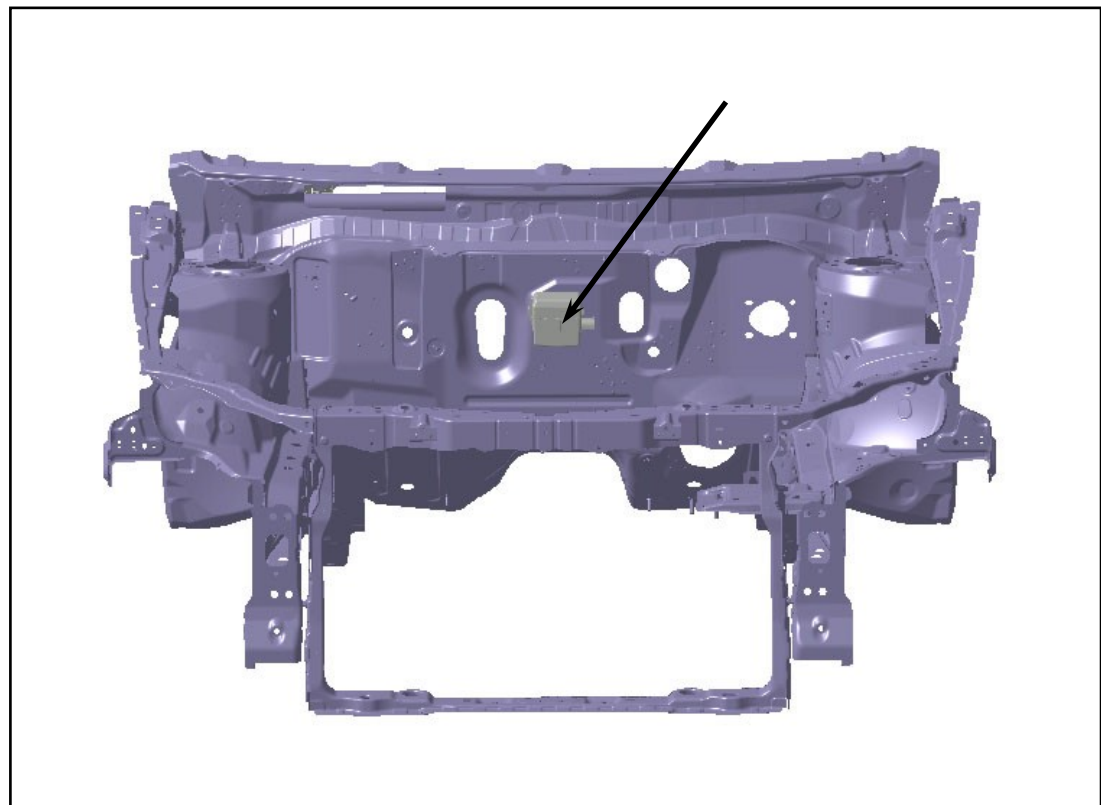

前舱配电箱 II

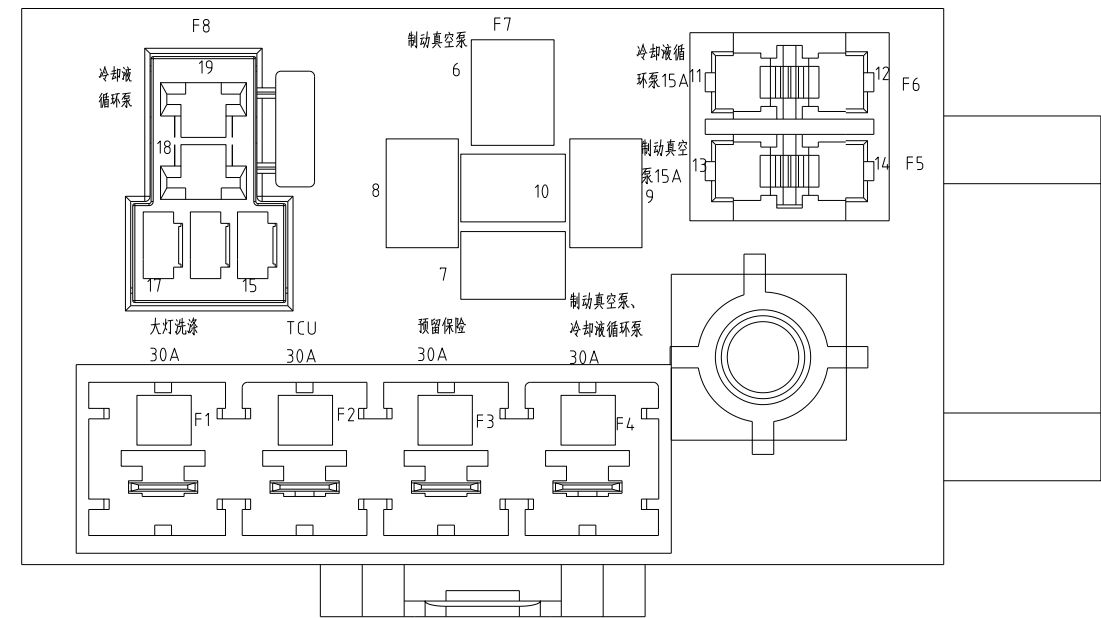

熔断器

编号	F3/1	F3/2	F3/3	F3/4	F3/5	F3/6
规格	30A	30A	30A	30A	15A	15A
说明	双电阻风扇	TCU	双电阻风扇	制动真空泵、冷却液循环泵	制动真空泵	冷却液循环泵

继电器

K3-1	K3-2
制动真空泵	冷却液循环泵