





十六、 SAF 发动机线束图

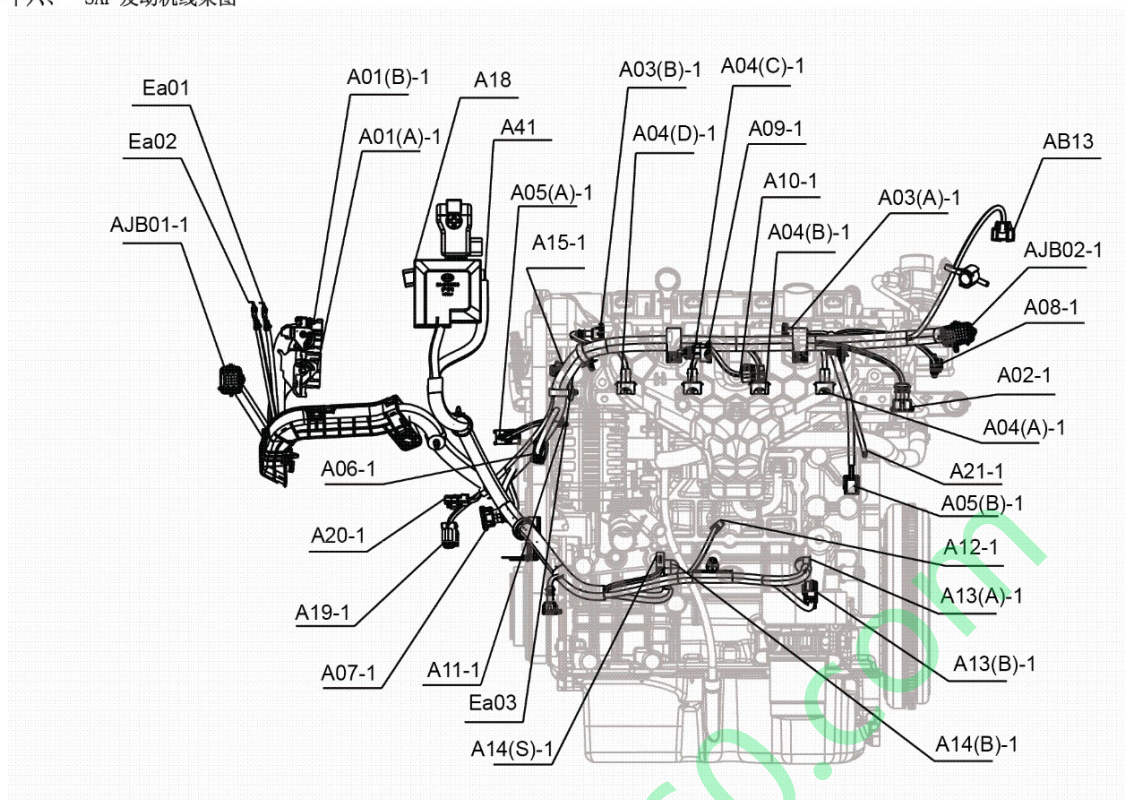

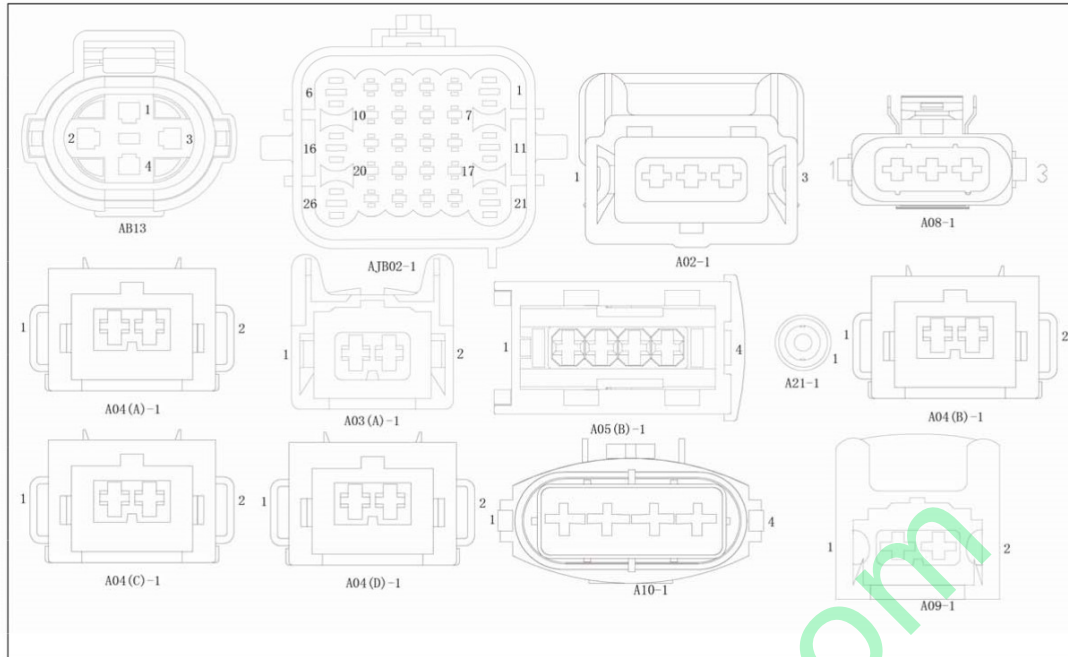

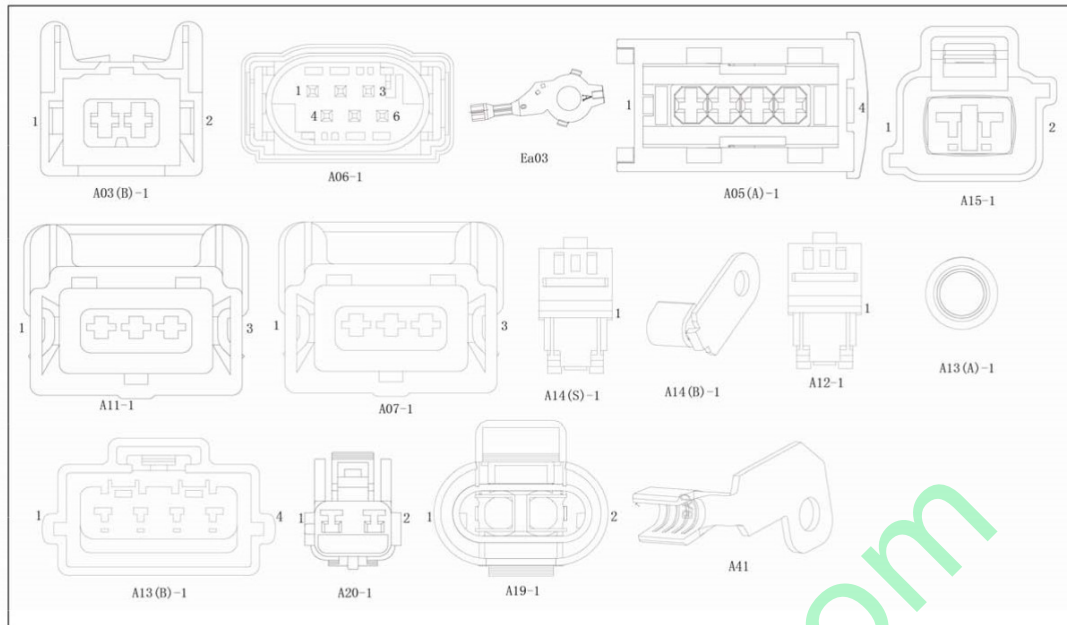

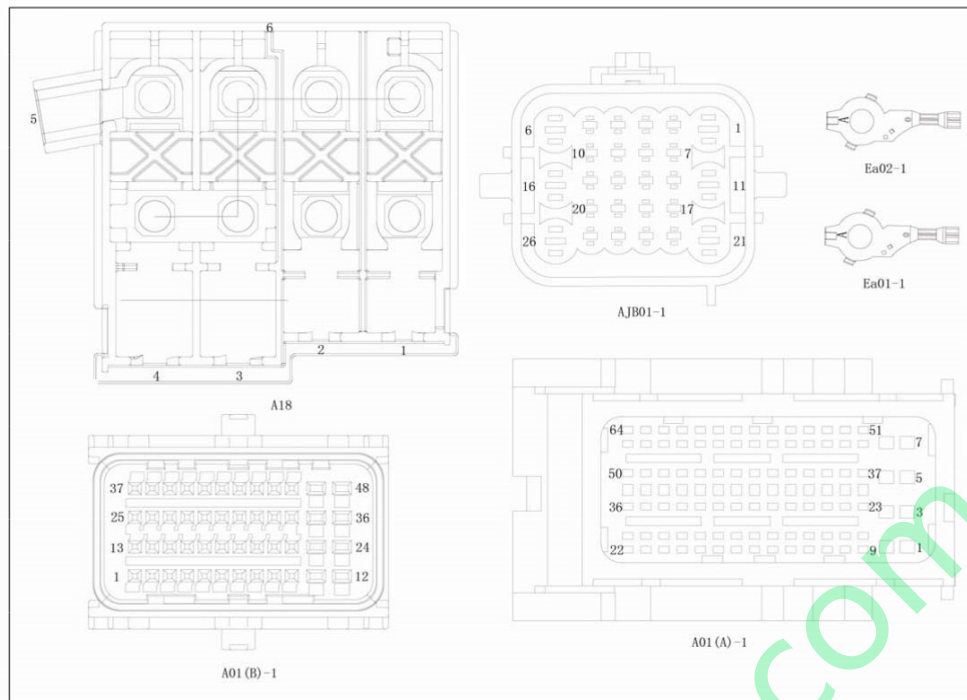

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
AB13		接空调压力开关			
AJB02-1		接 前 舱 线 束 1897013-2			
A02-1		接爆震传感器			
A08-1		接凸轮轴位置传感器			
A04(A)-1		接 1#喷油嘴			
A03(A)-1		接 1#点火线圈			
A05(B)-1		接后氧传感器			
A21-1		接助力转向开关			
A04(B)-1		接 2#喷油嘴			
A04(C)-1		接 3#喷油嘴			
A04(D)-1		接 4#喷油嘴			
A10-1		接进气压力温度传感器			
A09-1		接碳罐控制阀			
A03(B)-1		接 2#点火线圈			
A06-1		接电子节气门			
Ea03		接 3#搭铁			
A05(A)-1		接前氧传感器			
A11-1		接冷却液温度传感器			
A15-1		接滤波电容			
A07-1		接曲轴位置传感器			

A14(S)-1		接起动机励磁端			
A14(B)-1		接起动机 B 端			
A12-1		接机油压力传感器			
A13(B)-1		接发电机励磁端			
A13(A)-1		接发电机 B 端			
A20-1		接空挡开关			
A19-1		接倒车灯开关			
A41		接蓄电池正极保险盒			
A18		接蓄电池正极保险盒			
AJB01-1		接前舱线束			
A01(B)-1		接发动机 ECU			
Ea01-1		接 1#搭铁			
Ea02-1		接 2#搭铁			
A01(A)-1		接发动机 ECU			