

第五篇 内外饰组

第一章 前保险杠总成

1.1 前保险杠总成的安装/拆卸

注：前保险杠的拆卸和安装应有一名助手协助进行。小心不要划伤前保险杠和车身，并戴上手套保护您的双手。

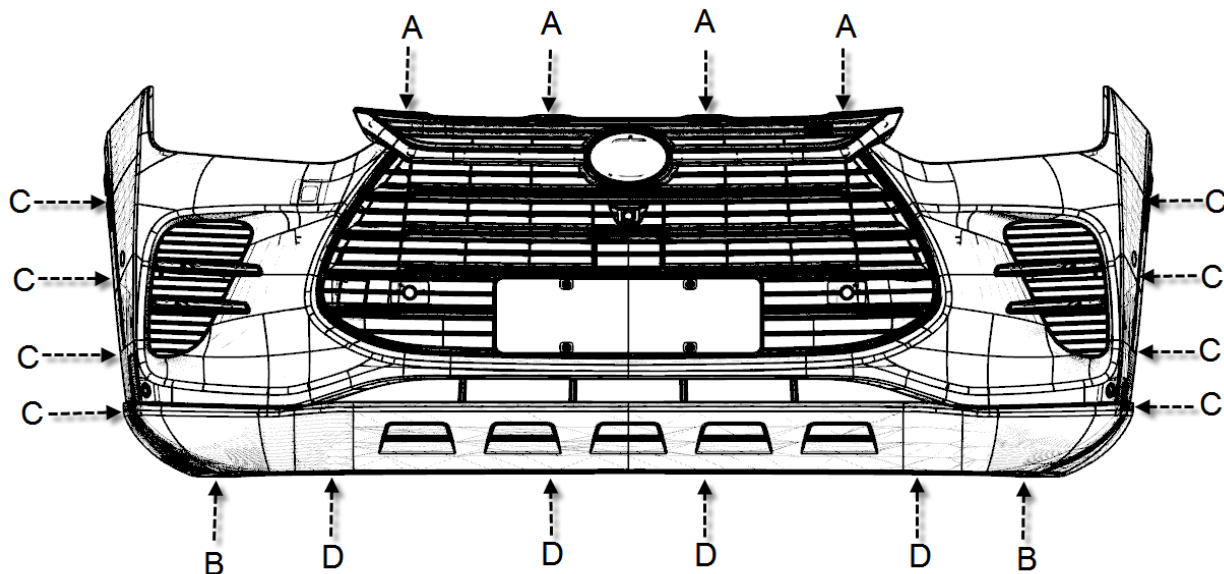


图 1-1-1 前保险杠的拆卸示意图

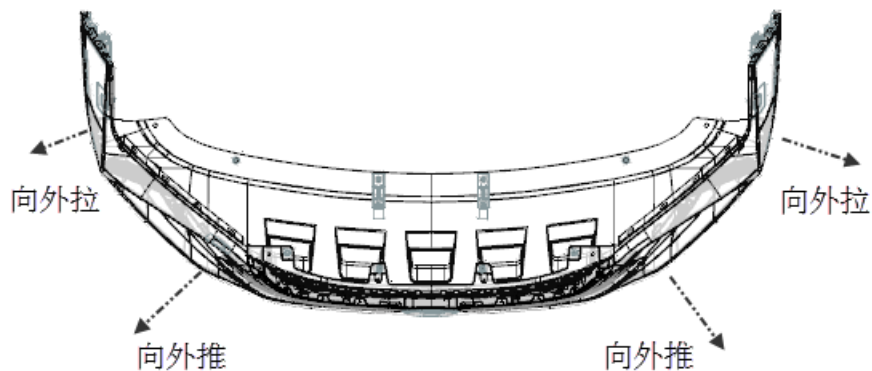


图 1-1-2 前保险杠的拆卸示意图

(1) 拆除格栅上盖板总成；拆除左右轮眉总成。

(2) 用 10#套筒拧下前保总成上部和前端模块连接的 4 颗 M6 螺栓 A；用一字起拆下两侧与前轮挡泥板连接的子母扣 B（左右各 3 颗）；用十字起拆除左右与翼子板、挡泥板连接的自攻钉 B、C（左右各 6 颗）。再用 10#套筒拧下前保下部与发动机下挡泥板共用的 4 颗 M6 螺栓 D。

(3) 将保险杠两侧末端处与前保险杠左右连接支架配合的部分向外拉开，然后由两人从中部两侧将保险杠向前推动，即可将前保险杠拆卸完成。

(4) 按照与拆卸相反的顺序安装前保险杠，并注意以下事项：


在拆卸完成取下前保险杠之前，注意先将前电器线束的接插件断开，以免拉坏接插件。

装配时注意前保总成与左右前组合灯卡脚的配合；确认前保险杠与前保险杠左右连接支架以及前大灯支架均可靠配合。确认前保险杠与发动机下挡泥板的配合（前保在最下方），确认与电器接插件安装到位。

更换损坏的子母扣、螺钉以及螺栓。

1.2 前格栅的拆卸/安装

注：拆卸前注意戴上手套保护您的双手。

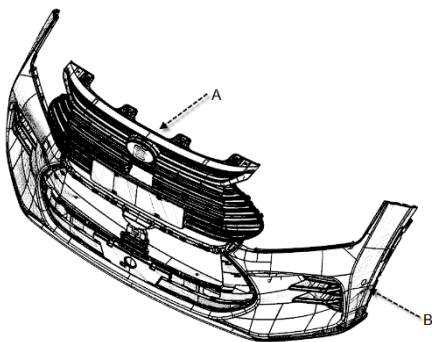

(1) 拆除前保险杠 B。

(2) 如图所示，用十字螺丝刀将前保险杠 B 和前格栅连接的自攻钉 C（共 6 颗）拆除，

并将前格栅周边与前保配合的卡脚个拉开，即可将其卸下，不要蛮力强拉导致卡脚断裂失效或者划伤产品。


(3) 按照与拆卸相反的顺序安装前格栅，并注意以下事项：

安装拆卸前格栅时应注意切忌动用蛮力，以免刮伤或损坏前格栅。

1.3 前防撞泡沫的拆卸/安装

拆卸：

- (1) 拆除前保险杠总成（参照前保险杠总成的拆卸方法）
- (2) 用一字起将下图1-3-1中箭头所示的4个叶子片卡扣翘出，即可取下前防撞泡沫。

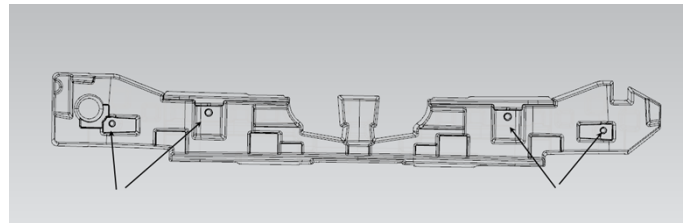

第二章 后保险杠总成