


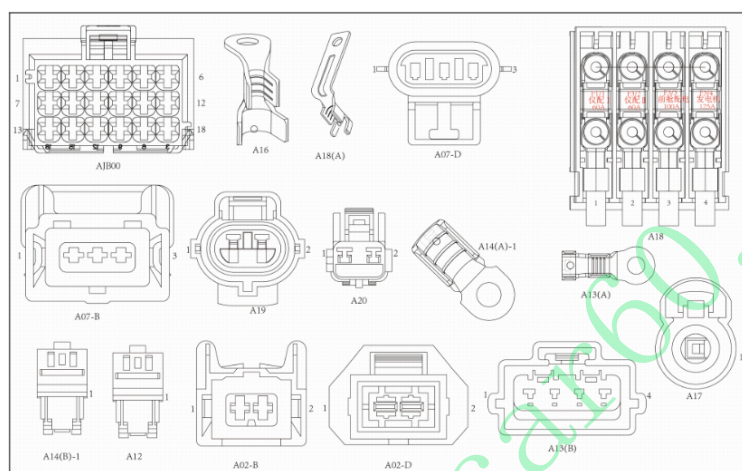
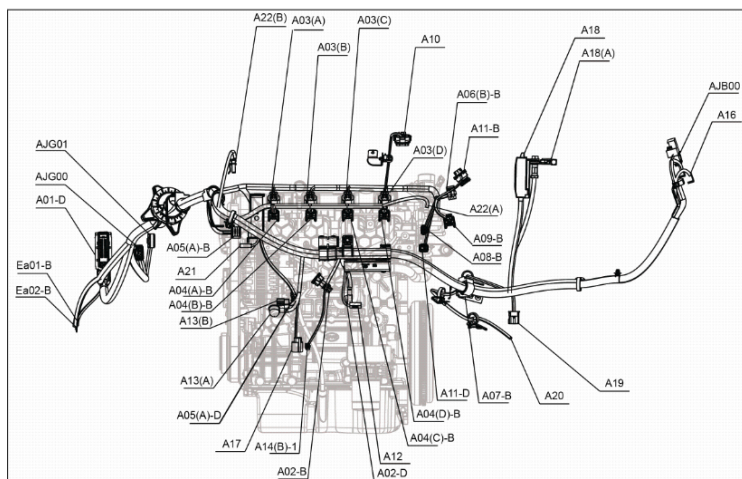


线束布置图 4.9
——发动机线束 (MT+非起停)

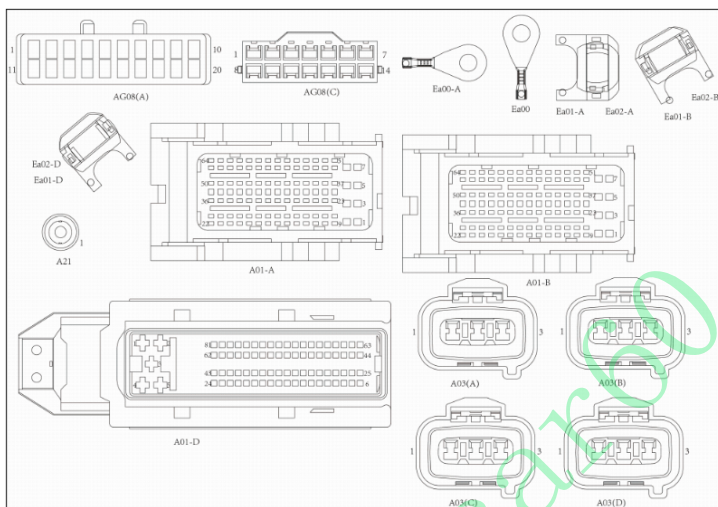

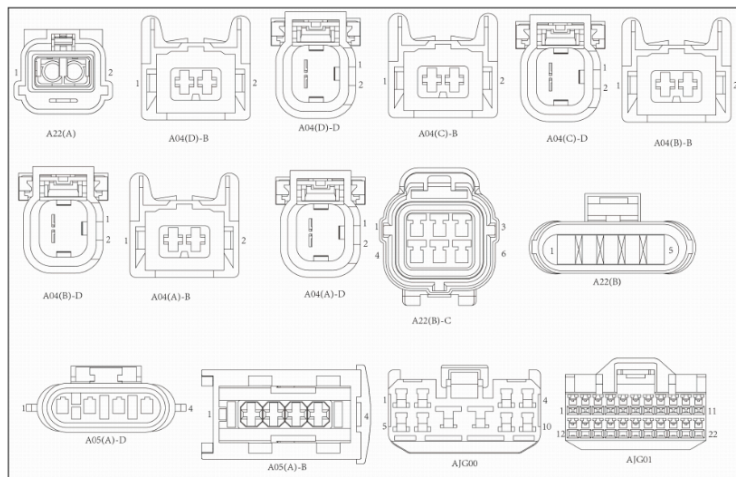

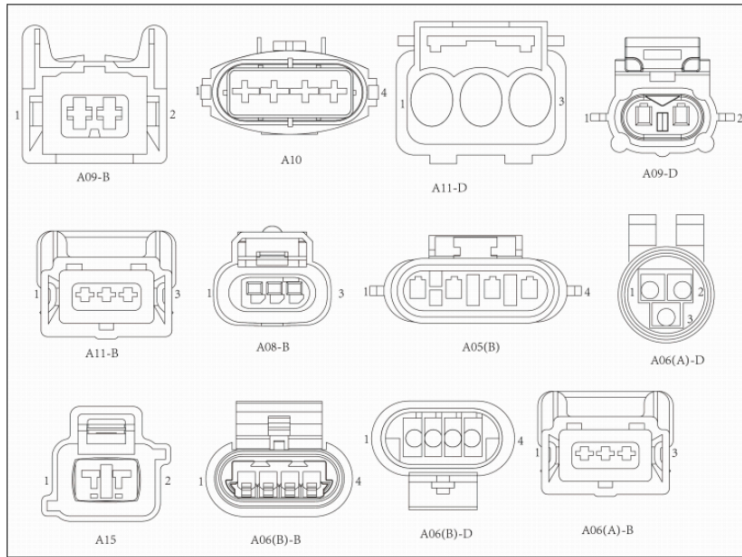

www.car60.com

图 4.9 发动机线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
01	AJB00	接前舱线束 BJA00	1	
02	A16	接前舱配电盒	1	
03	A18(A)	接正极保险盒	1	
04	A07-D	接曲轴位置传感器	1	
05	A18	正极保险盒	1	
06	A07-B	接曲轴位置传感器	1	
07	A19	接倒车灯开关	1	
08	A20	接空档开关	1	
09	A14(A)-1	接启动机	1	
10	A13(A)	接发电机	1	
11	A14(B)-1	接启动机	1	
12	A12	接机油压力	1	
13	A02-B	接爆震传感器	1	
14	A02-D	接爆震传感器	1	
15	A13(B)	接发电机	1	
16	A17	接压缩机	1	
17	A22(A)	接 MIVEC 阀	1	
18	A04(D)-B	接 4#喷油器	1	
19	A04(D)-D	接 4#喷油器	1	
20	A04(C)-B	接 3#喷油器	1	
21	A04(C)-D	接 3#喷油器	1	
22	A04(B)-B	接 2#喷油器	1	
23	A04(B)-D	接 2#喷油器	1	
24	A04(A)-B	接 1#喷油器	1	
25	A04(A)-D	接 1#喷油器	1	
26	A22(B)-C	接线性废气再循环阀	1	
27	A22(B)	接线性废气再循环阀	1	
28	A05(A)-D	接前氧传感器	1	
29	A05(A)-B	接前氧传感器	1	
30	AJG00	接仪表板线束 GJA00	1	
31	AJG01	接仪表板线束 GJA01	1	
32	AG08(A)	1#短接器	1	
33	AG08(C)	3#短接器	1	
34	Ea00-A	1#搭铁		
35	Ea00	1#搭铁		
36	Ea01-A	接 2#搭铁 A		
37	Ea02-A	接 2#搭铁 B		

图 4.9 发动机线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
01	Ea01-B	接 2#搭铁 A	1	
02	Ea02-B	接 2#搭铁 B	1	
03	Ea01-D	接 2#搭铁 A	1	
04	Ea02-D	接 2#搭铁 B	1	
05	A21	接助力转向开关	1	
06	A01-A	接电喷 ECU	1	
07	A01-B	接电喷 ECU	1	
08	A01-D	接电喷 ECU	1	
09	A03(A)	接 1 缸点火线圈	1	
10	A03(B)	接 2 缸点火线圈	1	
11	A03(C)	接 3 缸点火线圈	1	
12	A03(D)	接 4 缸点火线圈	1	
13	A09-B	接碳罐控制阀	1	
14	A10	接进气温度压力传感器	1	
15	A11-D	接冷却液温度传感器	1	
16	A09-D	接碳罐控制阀	1	
17	A11-B	接冷却液温度传感器	1	
18	A08-B	接凸轮轴位置传感器	1	
19	A05(B)	接后氧传感器	1	
20	A06(A)-D	接节气门位置传感器	1	
21	A15	接滤波电容	1	
22	A06(B)-B	接怠速控制阀	1	
23	A06(B)-D	接怠速控制阀	1	
24	A06(A)-B	接节气门位置传感器	1	