

www.bydauto.com.cn

比亚迪 × × 轿车 维修手册

www.car60.cc

一路同驰骋

目 录

底盘

www.car60.cc

底盘


目 录

第四节 排气系统.....	6
---------------	---

www.car60.cc

第四节 排气系统 (MEH)

4.1 组件位置索引

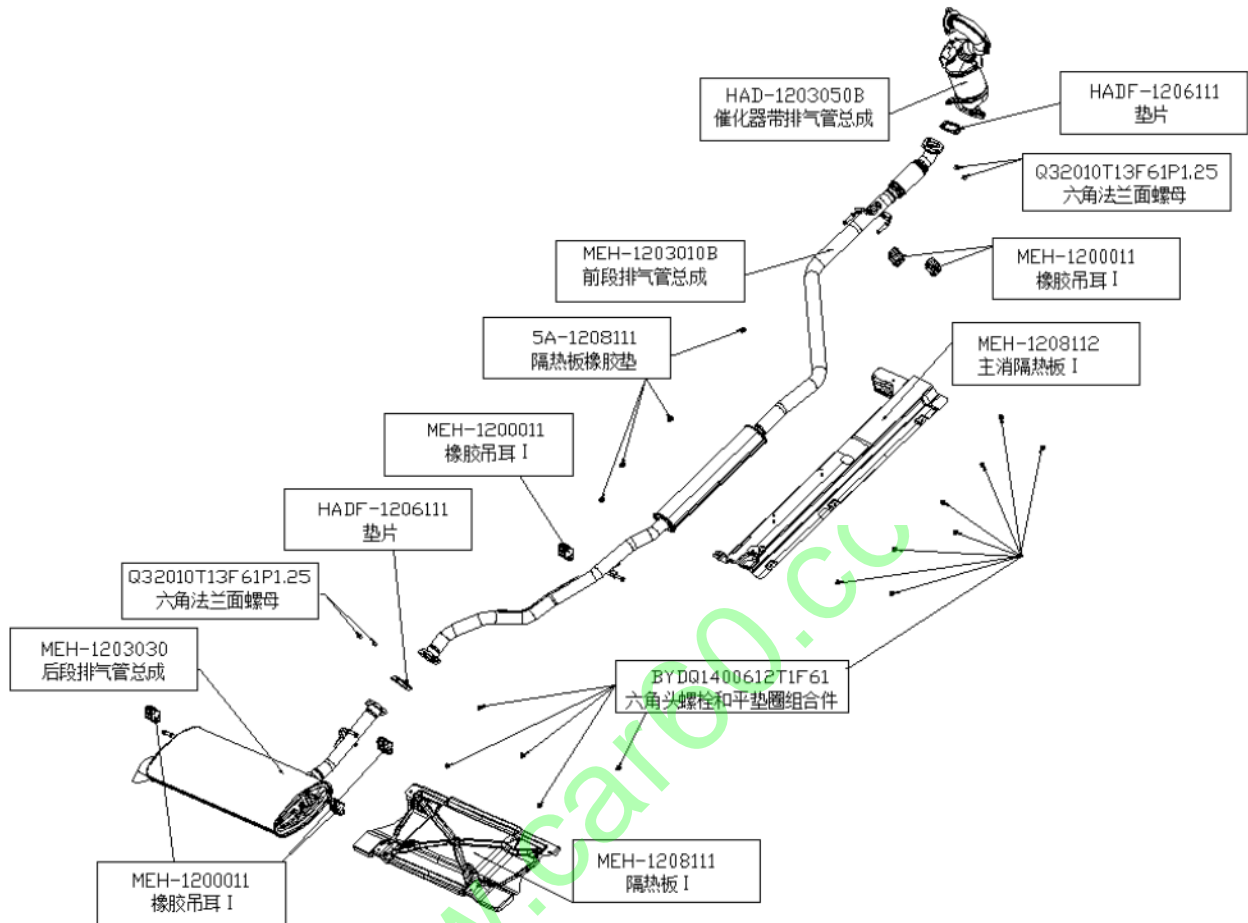

4.2 排气系统的拆卸与安装

1、如需拆卸前段排气管总成:

先拆下氧传感器, 然后拆下前段排气管总成与催化器带排气管总成连接处的2pcs六角法兰面螺母Q32010T13F61P1.25, 取出前段排气管总成与后段排气管总成之间的HADF-1206111垫片, 再拆下前段排气管总成与后段排气管总成连接处的2pcs六角法兰面螺母Q32010T13F61P1.25, 随后将前段排气管总成从MEH-1200011橡胶吊耳 I 中取出;

2、拆卸后段排气管总成:

先拆下后段排气管总成与前段排气管总成连接处的2pcs六角法兰面螺母Q32010T13F61P1.25, 取出前段排气管总成与后段排气管总成连接的HADF-1206111垫片, 最后把后段排气管总成从MEH-1200011橡胶吊耳 I 中取出;

3、拆卸隔热板 I:

先拆下前段排气管总成, 再拆卸隔热板 I 与车身及隔热板 I 与电池包连接的

BYDQ1400612T1F61六角头螺栓和平垫圈组合件8pcs, 最后取下隔热板 I;

4、拆卸主消隔热板 I:

先拆下后段排气管总成, 再拆卸主消隔热板 I 与车身连接的BYDQ1400612T1F61六角头螺栓和平垫圈组合件5pcs, 最后取下主消隔热板 I;

5、拆卸橡胶吊耳 I:

先拆卸副车架上的2pcs橡胶吊耳 I, 然后依次拆卸车身上安装的4pcs橡胶吊耳 I

6、按与拆卸相反的顺序安装各零部件。

*注意:

- 1) 每次拆下重新安装各段排气管总成时, 都要更换密封垫和拆卸的橡胶吊耳, 以保证排气系统的气密性符合要求;
- 2) 氧传感器拆卸后重新安装时需要使用规定



的安装脂；

MEH 轿车维修手册

- 3) 拆卸隔热板时，需先拆除各段排气管

www.car60.cc