


C1210	左后轮速传感器变化过大	右前轮速传感器 右前轮速传感器电路 右前轮速传感器齿圈	
C1211	左后轮速传感器输入信号为0	右前轮速传感器 右前轮速传感器电路 右前轮速传感器齿圈	
C1213	轮速传感器频率故障	轮速传感器 轮速传感器电路 轮速传感器齿圈	
C1604	ABS ECU故障	蓄电池 带ECU的ABS液压调节器电源及搭铁 带ECU的ABS液压调节器	
C2112	电磁阀继电器电路故障	带ECU的ABS液压调节器 带ECU的ABS液压调节器接地/电源	
C2308	液压调节器左前进油阀故障	带ECU的ABS液压调节	
C2312	液压调节器左前出油阀故障	带ECU的ABS液压调节	
C2316	液压调节器右前进油阀故障	带ECU的ABS液压调节	
C2320	液压调节器右前出油阀故障	带ECU的ABS液压调节	
C2324	液压调节器左后进油阀故障	带ECU的ABS液压调节	
C2328	液压调节器左后出油阀故障	带ECU的ABS液压调节	
C2332	液压调节器右后进油阀故障	带ECU的ABS液压调节	
C2336	液压调节器右后出油阀故障	带ECU的ABS液压调节	
C2402	回流泵电机故障:不能运转或不能停止运转	带ECU的ABS液压调节器 带ECU的ABS液压调节器接地/电源	

6 元件位置图

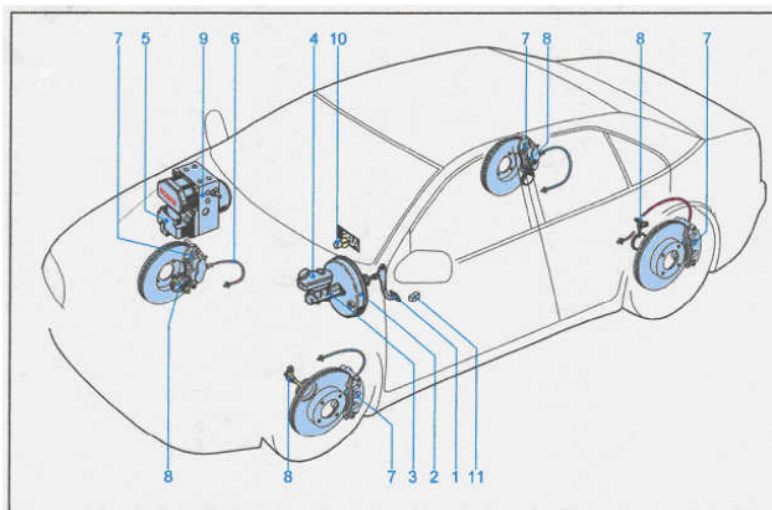

图例

- | | |
|------------------------|---------------|
| (1) 制动踏板 | (7) 带制动器的制动轮缸 |
| (2) 真空助力器 | (8) 轮速传感器 |
| (3) 制动主缸 | (9) 液压调节器 |
| (4) 制动液储液罐 | (10) ABS警告灯 |
| (5) ABS控制单元(固定在液压调节器上) | (11) 诊断座 |
| (6) 制动软管 | |