





6. MEFA-4011100 前舱线束

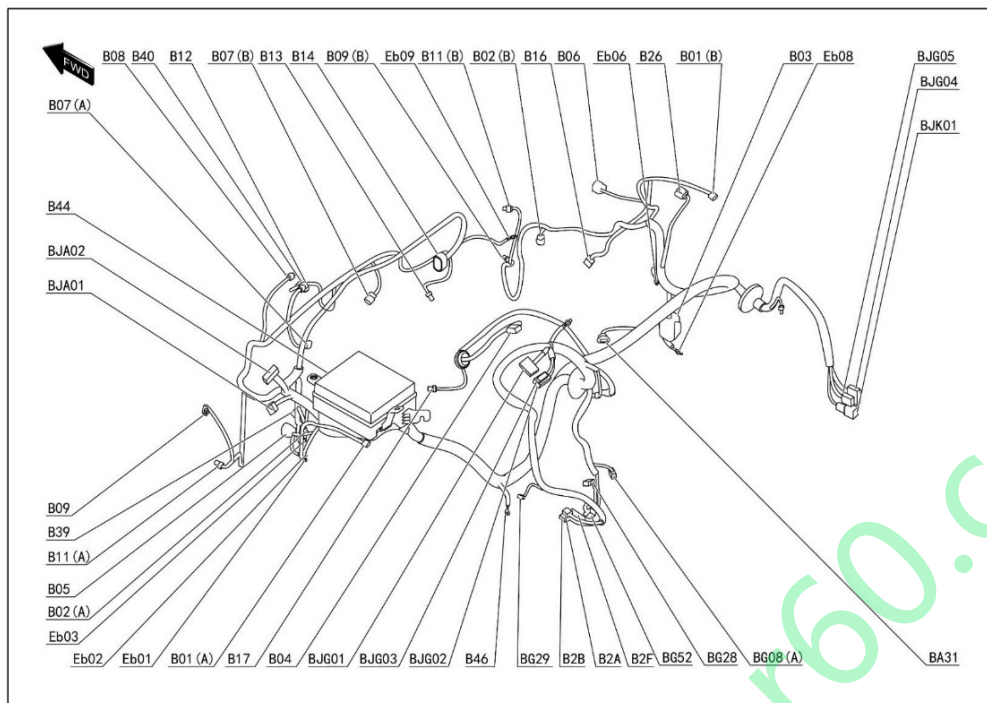



6.1 接插件引脚图

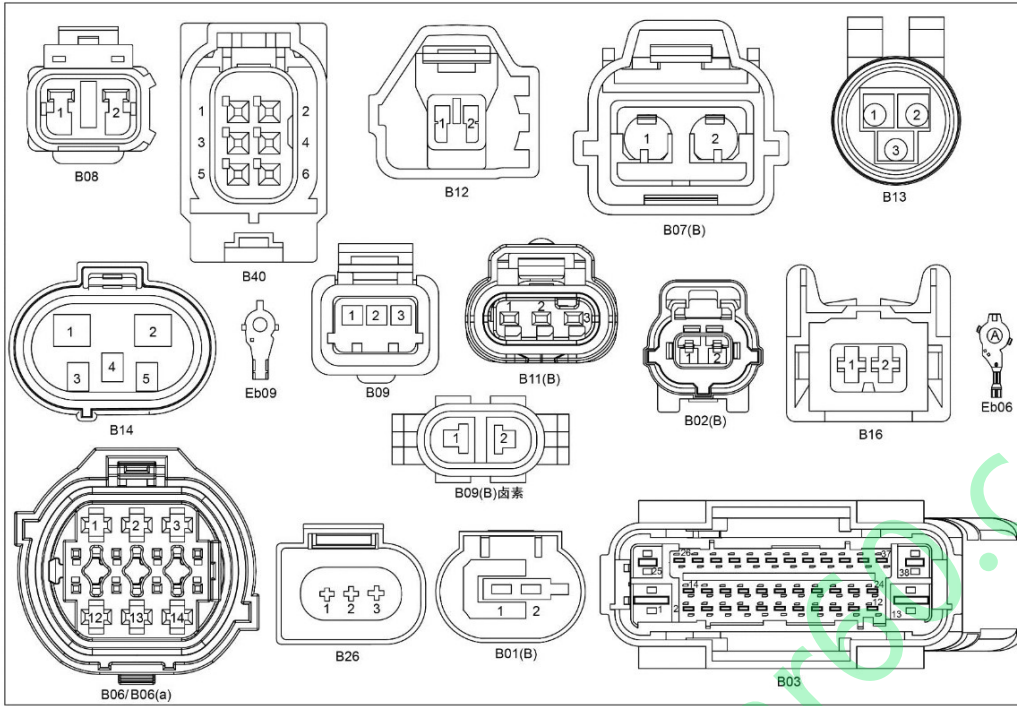

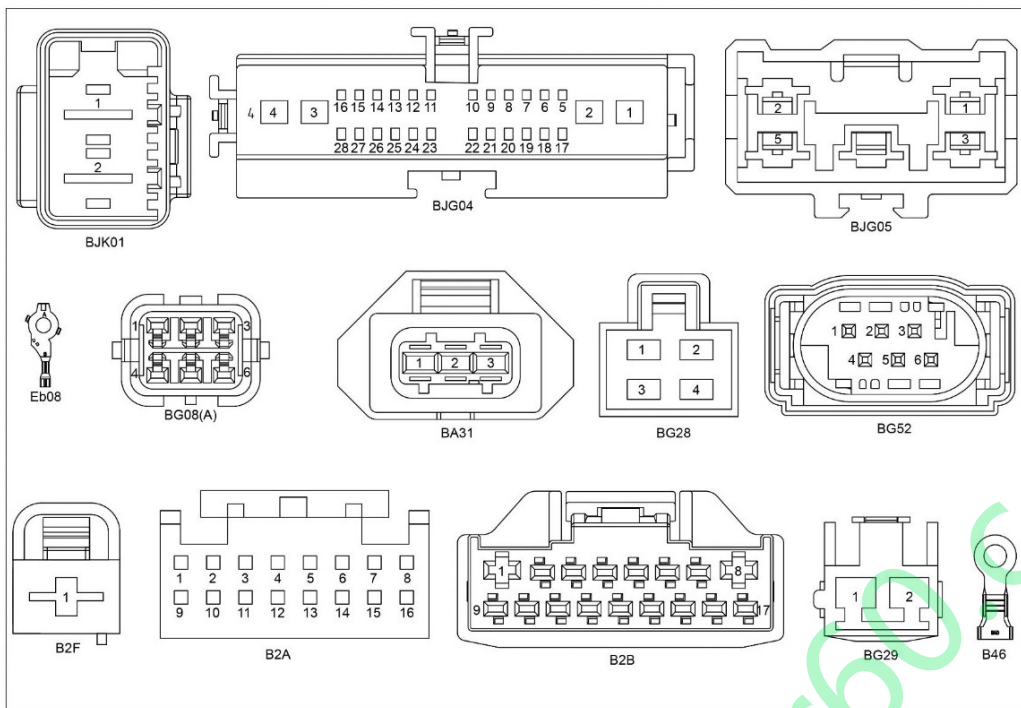

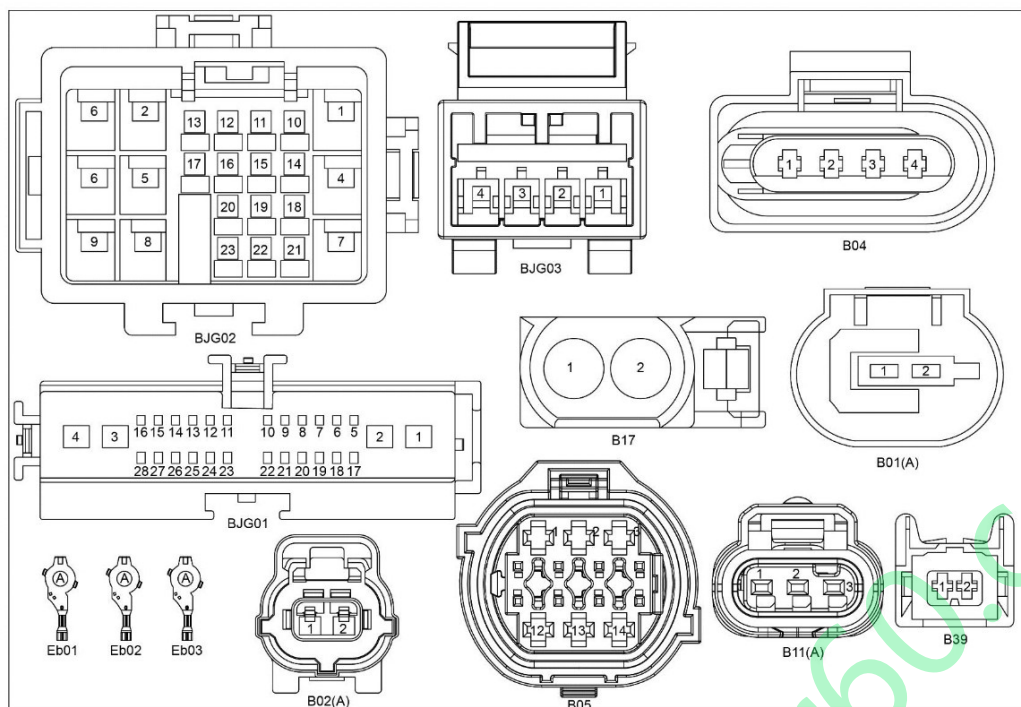

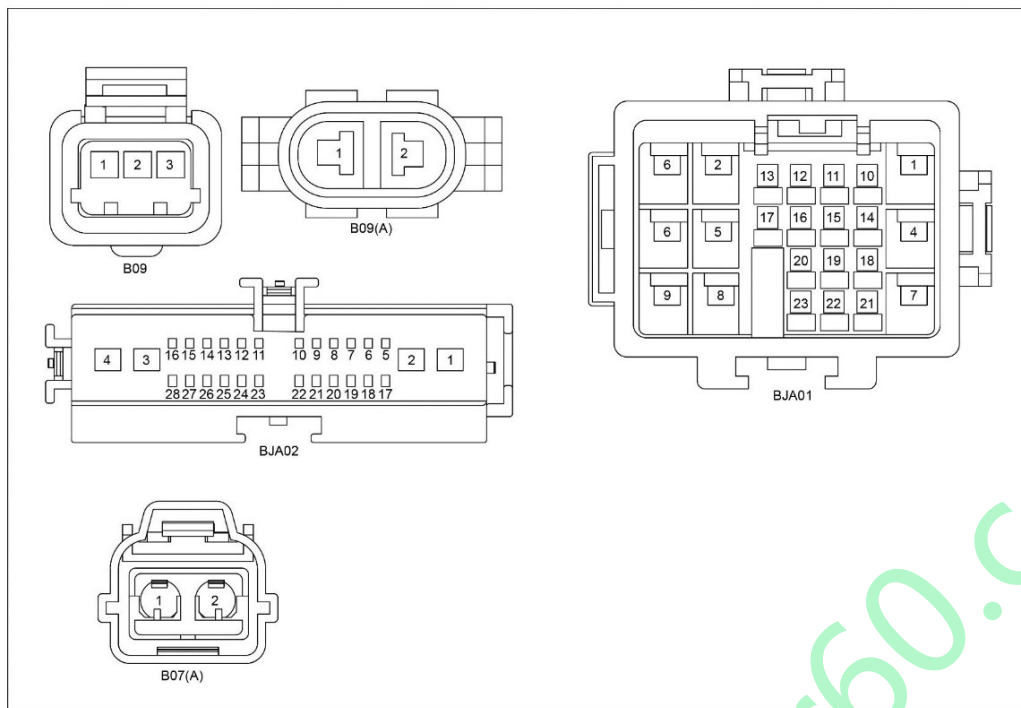

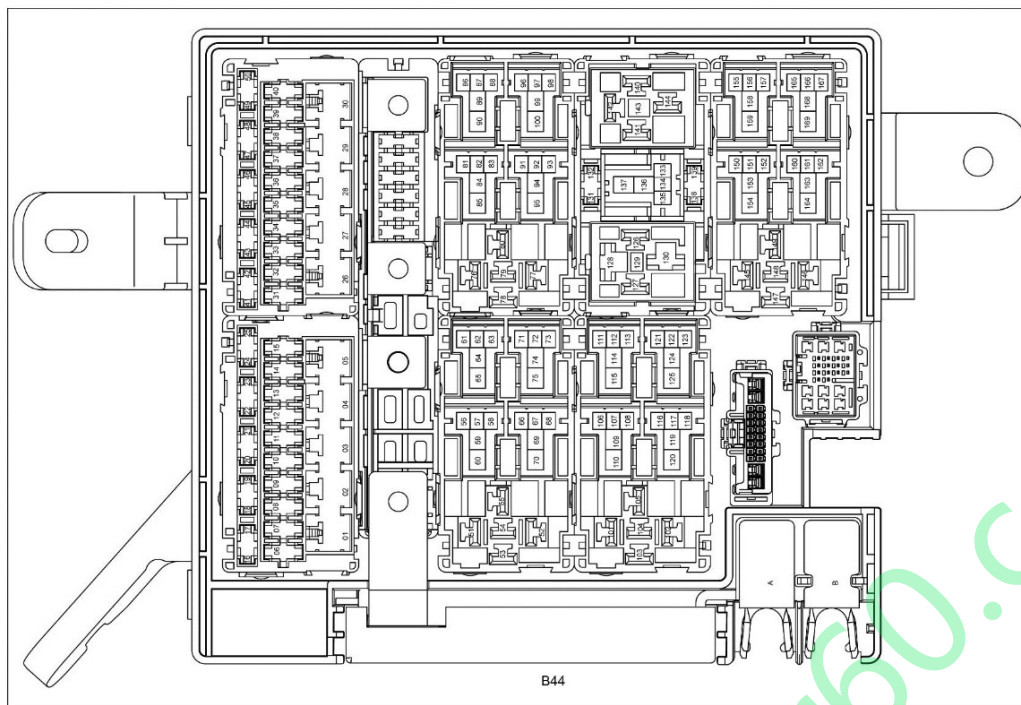

6.2 接插件连接明细表

序号	零件编号	名称	备注	序号	零件编号	名称	备注
01	B08	接前舱盖锁		24	BG28	接制动灯开关	
02	B40	接前摄像头		25	BG52	接油门踏板传感器	
03	B12	接车位温度传感器		26	B2F	接仪表配电盒 F	
04	B07(B)	接右侧高音蜗牛喇叭		27	B2A	接仪表配电盒 A 口	
05	B13	接空调压力传感器		28	B2B	接仪表配电盒 B 口	
06	B14	接无极风扇调速模块		29	BG29	接离合器踏板开关	
07	B09	接右前雾灯		30	B46	接六路保鲜盒 A 口	
08	B09(B)	接右前雾灯(卤素)		31	BJG02	接仪表线束	
09	Eb09	接 9#搭铁		32	BJG03	接仪表线束	
10	B11(B)	接右角传感器		33	B04	接前雨刮器电机	
11	B02(B)	接右前碰撞传感器		34	BJG01	接仪表线束	
12	B16	双向洗涤电机		35	B17	接制动液液位开关	
13	B06	接右前组合灯(LED)		36	B01(A)	接左前轮速传感器	
14	B06(A)	接右前组合灯(卤素)		37	Eb01	接 1#搭铁	
15	Eb06	接 6#搭铁		38	Eb02	接 2#搭铁	
16	B26	接冷却液位传感器		39	Eb03	接 3#搭铁	
17	B21(B)	接右前轮速传感器		40	B02(A)	接左前碰撞传感器	
18	B03	接 ESC9 ECU		41	B05	接右前组合灯(LED)	
19	BJG05	接仪表线束		42	B05(a)	接右前组合灯(卤素)	
20	BJG04	接仪表线束		43	B11(A)	接前左角传感器	
21	BJK01	接地板线束		44	B39	接散热器出水口冷却液温度传感器	
22	BA31	接制动助力器压力传感器		45	B09(A)	接左前雾灯	
23	BG08(A)	接短接器		46	B09(A)	接左前雾灯(卤素)	

序号	零件编号	名称	备注	序号	零件编号	名称	备注
47	BJA01	接发动机线束		49	B07(A)	接左侧低音蜗牛喇叭	
48	BJA02	接发动机线束		50	B44	接前舱配电箱	

汽修帝 www.car60.com