

3.12 发动机线束

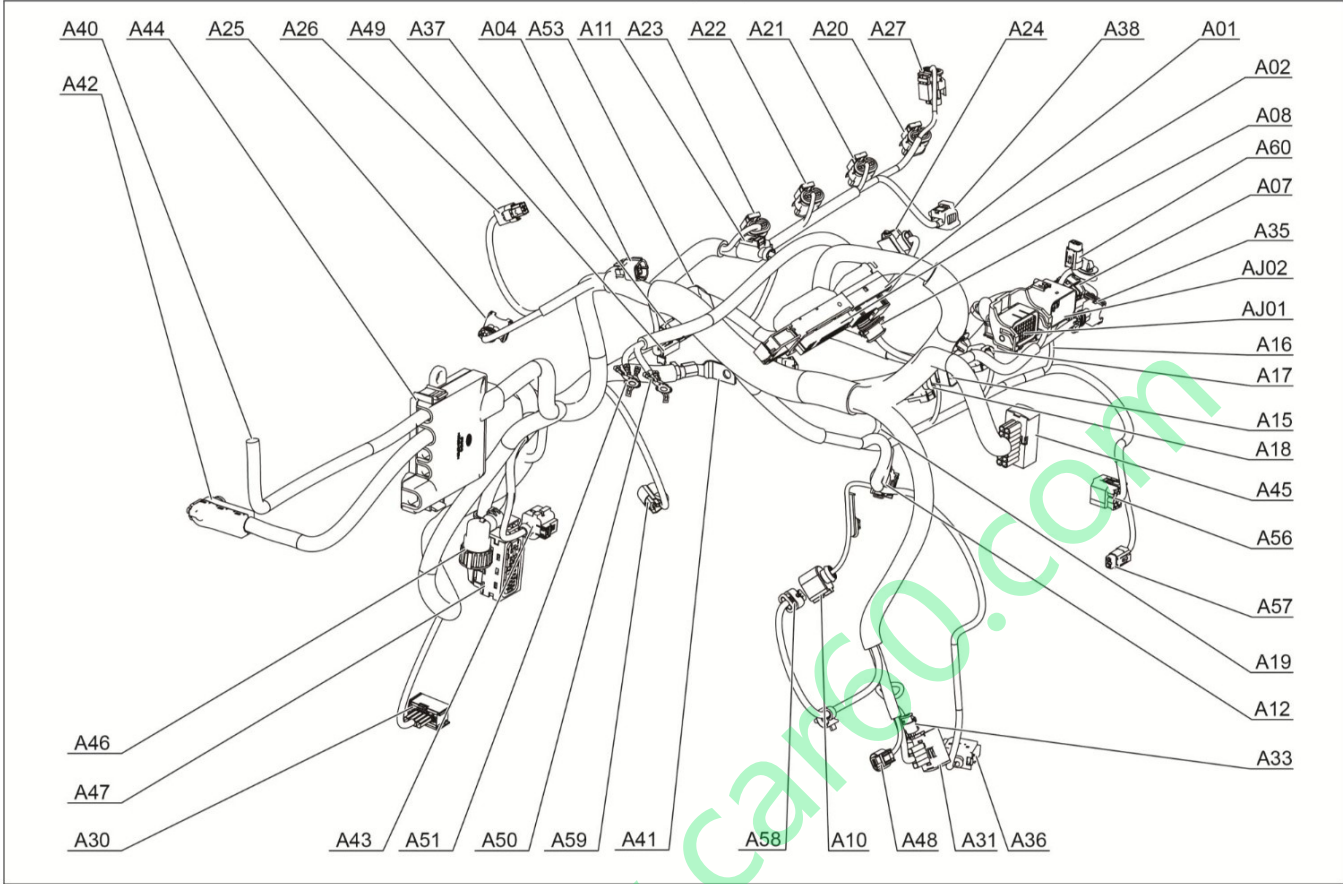


图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	A42	接前舱配电箱			
02	A40	DC 控制器			
03	A44	前舱配电箱			
04	A25	增压压力限压电磁阀			
05	A26	涡轮增压器空气循环阀			
06	A49	机油压力传感器			
07	A37	接发电机			
08	A04	发动机冷却液温度传感器			
09	A53	3#搭铁			
10	A11	凸轮轴位置传感器			
11	A23	4#点火线圈			
12	A22	3#点火线圈			
13	A21	2#点火线圈			
14	A20	1#点火线圈			
15	A27	OCV 电磁阀			
16	A24	燃油压力调节阀			
17	A38	接滤波电容			
18	A08	进气总管压力温度传感器			
19	A60	接 PTC 互锁			
20	A07	进气歧管压力温度传感器			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
21	A01	接电喷 ECU			
22	A02	接电喷 ECU			
23	A35	碳罐控制阀			
24	AJ02	接前舱线束 BJ08			
25	AJ01	接前舱线束 BJ07			
26	A16	1#喷油器			
27	A17	2#喷油器			
28	A15	电子节气门			
29	A18	3#喷油器			
30	A45	接无刷电机电源模块			
31	A56	接压缩机			
32	A57	接压缩机互锁			
33	A19	4#喷油器			
34	A12	接爆震传感器			
35	A33	接冷却液循环泵			
36	A36	机油信号传感器			
37	A31	下游氧传感器			
38	A48	接方向传感器			
39	A10	曲轴位置传感器			
40	A58	接 PTC 水泵			
41	A41	接发动机 B 端			
42	A59	接压缩机离合器			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
43	A50	1#搭铁			
44	A51	2#搭铁			
45	A43	接启动机端			
46	A30	接上游氧传感器			
47	A47	接 TCU			
48	A46	接无刷电机			

