



第二节 继电器、保险丝位置分布图

一、仪表板配电盒

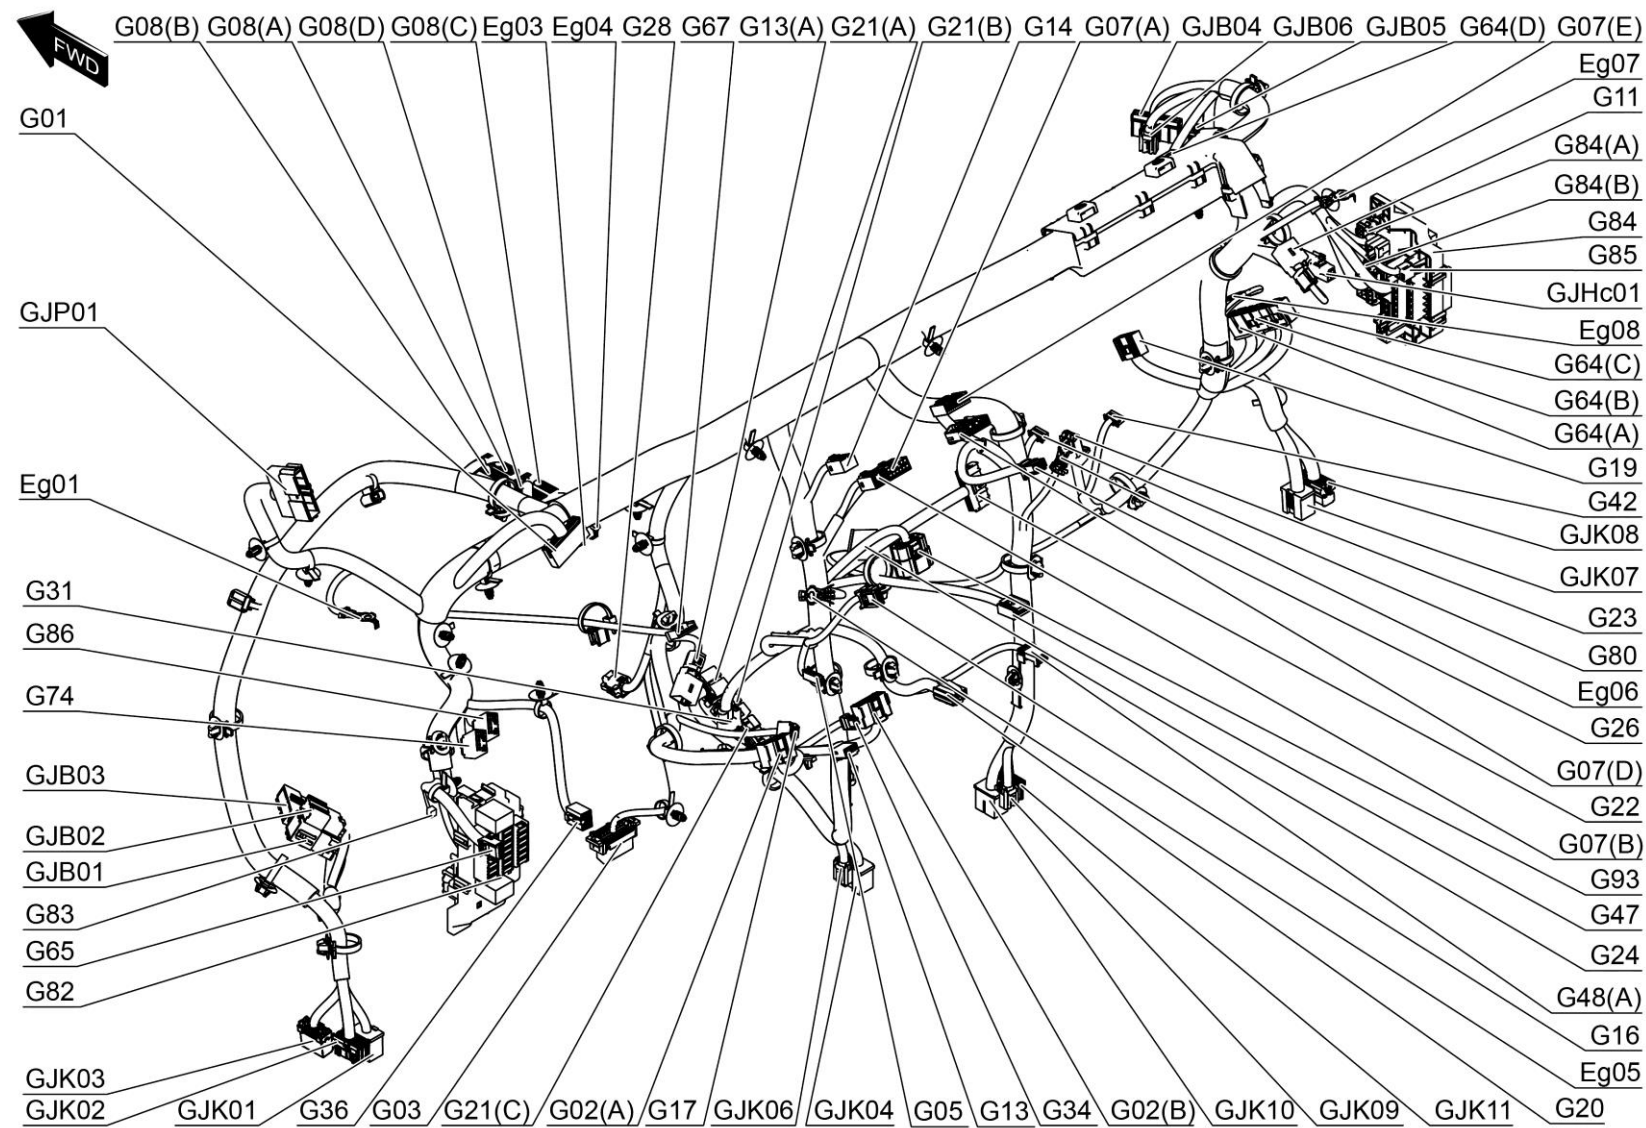

二、前舱正极保险盒、前舱配电箱及前舱继电器盒

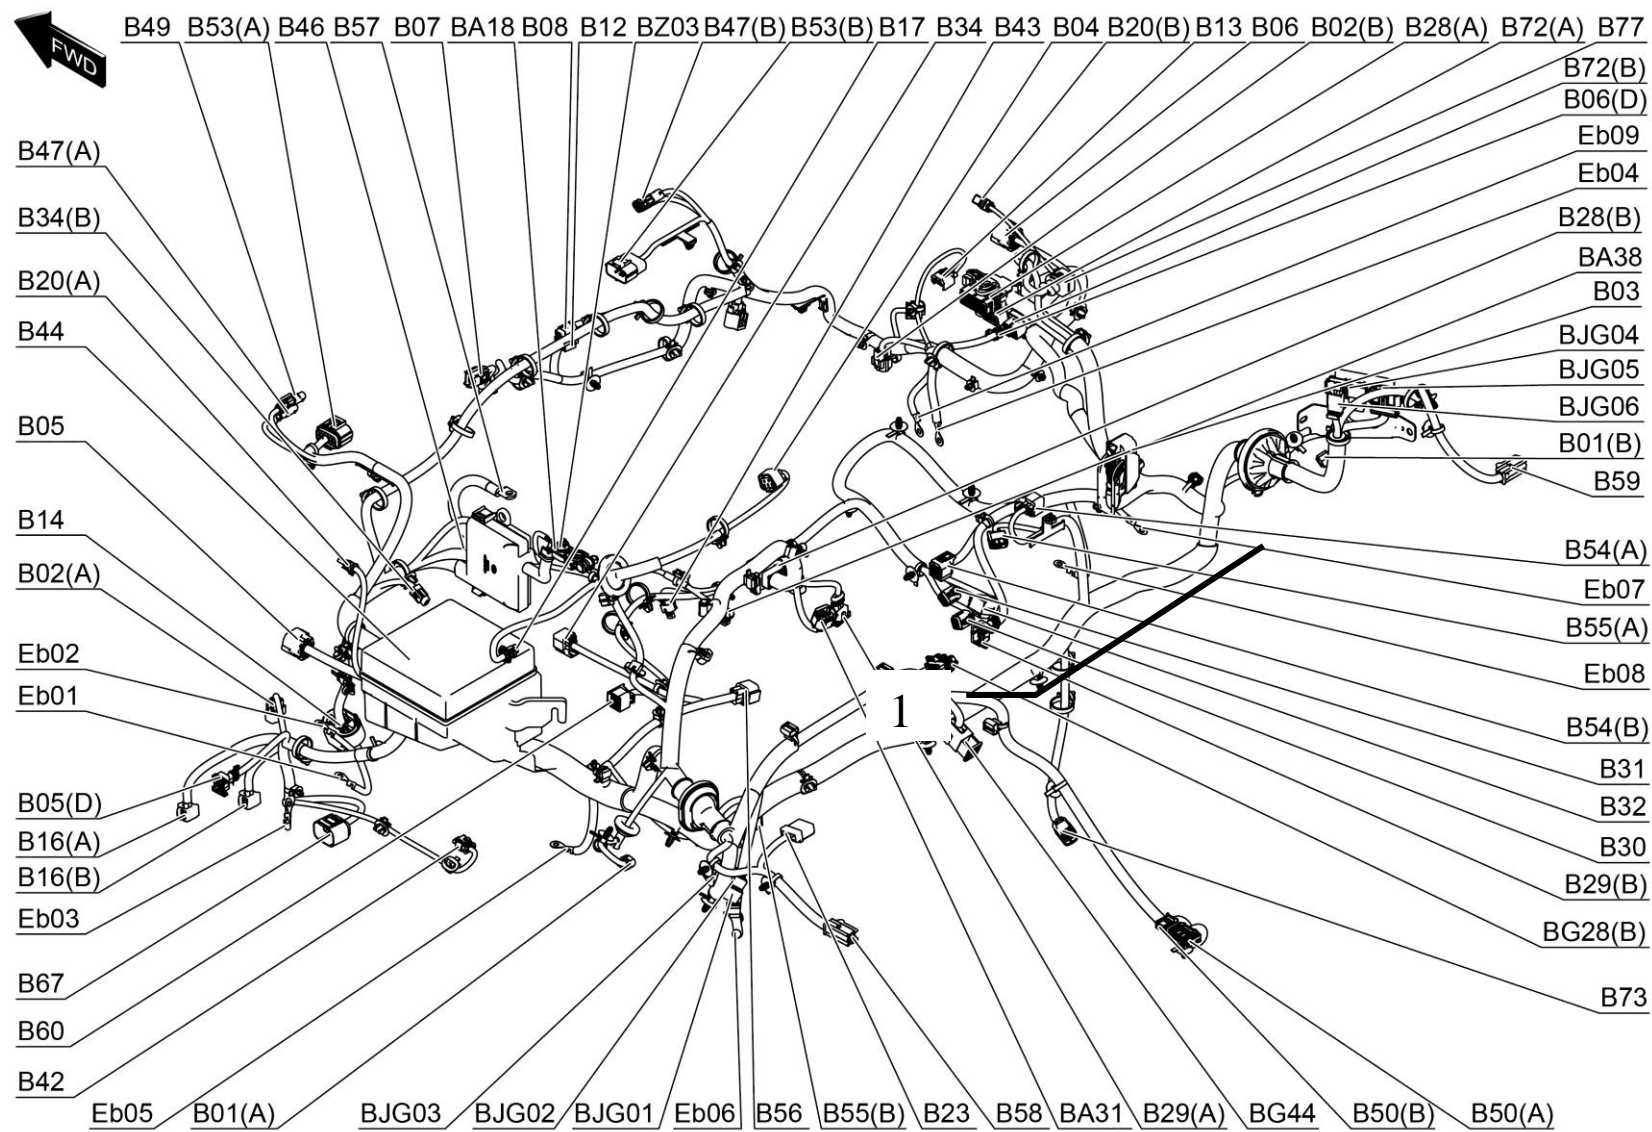

● 前舱配电箱位置示意图

1-前舱配电箱

# 1.1 端子编号

16	15A	17	15A	18	15A	19	15A	20	10A
左近光灯 Head LL		右近光灯 Head RL		左远光灯 Head LH		右远光灯 Head RH		外后视镜除霜 MIR HTR	

6		7	10A	8	15A	9	15A	10	10A	11	20A	12		13		14		15	
预留 Reserve		昼行灯 DRL		制动灯 Stop		小灯 Tail		空调水泵 PTC Pump		IG3		预留 Reserve		预留 Reserve		预留 Reserve		预留 Reserve	

1	40A	2	40A	3	40A	4	40A	5	40A
电动真空泵 I EVP I		前大灯 Head Main		后除霜 DEF		ESP		电动真空泵 II EVP II	

电动真空泵 I 继电器 EVP Relay I	喇叭 继电器 Horn Relay		近光灯 继电器 Head L Relay	
	远光灯 继电器 Head H Relay		预留 Reserve	
电动真空泵 II 继电器 EVP Relay II	空调水泵 继电器 PTC Pump Relay		预留 Reserve	
	IG3 继电器 IG3 Relay		预留 Reserve	

主驾侧仪表板配电盒 IEC I

17	7.5A	18	7.5A	19	10A	20	10A	21		22	
充电枪锁 Charge Lock		模块常电 I ECU BAT I		模块常电 II ECU BAT II		4G		预留 Reserve		预留 Reserve	

9		10	30A	11	15A	12	20A	13	20A	14	10A	15	15A	16	20A
预留 Reserve		模块常电 ECU BAT		DLC		全景天窗 S/ROOF		左前车窗 FL Door		室内灯 DOME		转向灯 HAZ		遮阳帘 Sun Blinds	

1	15A	2		3	10A	4	7.5A	5		6	20A	7	25A	8	
点烟器 CIG		预留 Reserve		ACC		转向轴锁 STR Lock		预留 Reserve		后雨刮、洗涤 RR WIP&WASH		前雨刮、洗涤 FR WIP&WASH		预留 Reserve	

36	10A	37	15A	38	10A	39	10A	40	7.5A
高压电控总成 Motor controller		DC/BMS		模块IG3 IG3		空调模块 AC Model		EVP检测 EVP Check	

26	20A	27	15A	28	10A	29	7.5A	30		31	15A	32		33		34		35	
IG4		喇叭 Horn		电池水泵 Battery pump		电池管理器 BMS		预留 Reserve		充电口盖执行器 CPA		预留 Reserve		预留 Reserve		预留 Reserve		预留 Reserve	

21	40A	22		23		24	25A	25	60A
鼓风机 Blower		预留 Reserve		预留 Reserve		ESP		仪配 II IEC II	

41		42	7.5A	43	10A	44	15A	45	20A	46	30A
		预留 Reserve		预留 Reserve		预留 Reserve		预留 Reserve		预留 Reserve	

IG4 继电器 IG4 Relay		电池水泵 继电器 Battery Pump Relay		预留 Reserve	
预留 Reserve		预留 Reserve		后除霜 继电器 DEF Relay	
鼓风机 继电器 Blower Relay		充电口盖执行器 继电器 Charging Port Actuator Relay		昼行灯 继电器 DRL Relay	
		预留 Reserve		小灯 继电器 Tail Relay	

副驾侧仪表板配电盒 IEC II

17	7.5A	18	5A	19	10A	20	15A	21	15A	22	7.5A
网关、BCM Gateway、BCM		ABS/ESP		EPS		SRS		IG1		EPB	

9		10	30A	11	30A	12	15A	13	25A	14	10A	15	7.5A	16	30A
预留 Reserve		EPB-L		IG1		多媒体 Multimedia		门锁 Doorlock		BCM、Keyless、 Gateway		后雾灯 RR FOG		EPB-R	

1	7.5A	2		3	10A	4	7.5A	5	10A	6	20A	7	20A	8	20A
P.M2.5		预留 Reserve		IG2		组合仪表 Meter		IG1		右前车窗 FR Door		左后车窗 EL Door		右后车窗 RR Door	