


3.8 地板线束 (SCED)

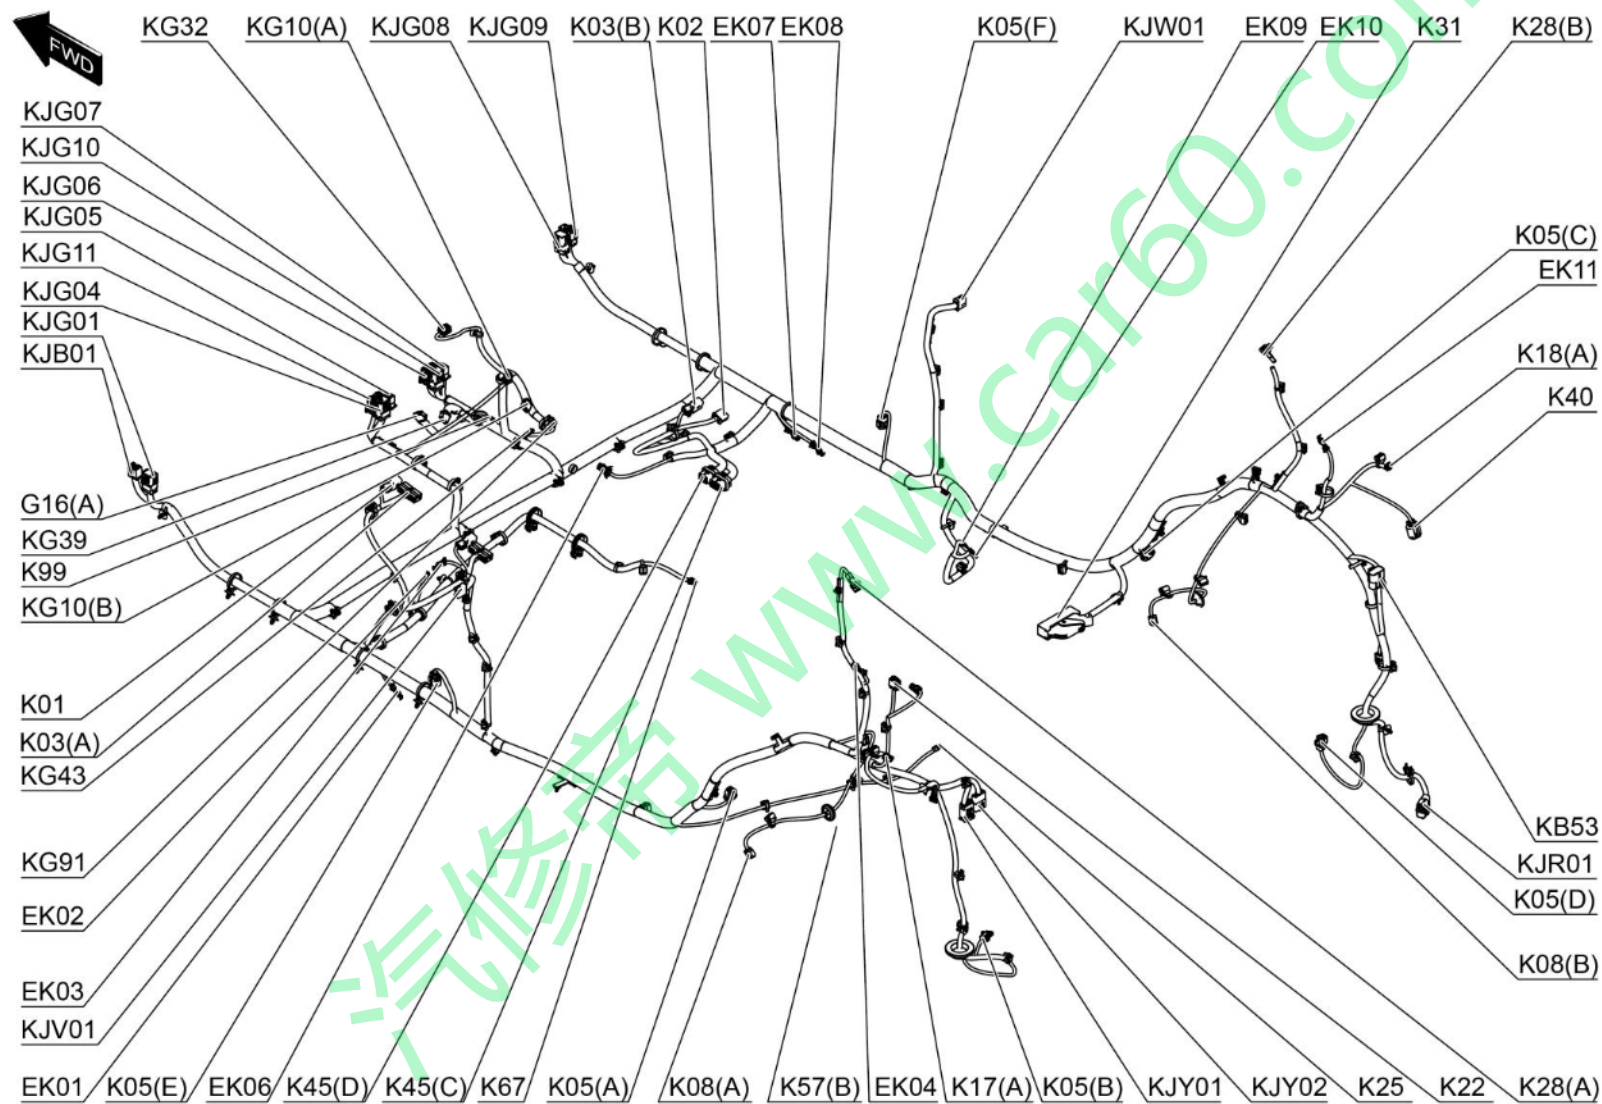

序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	KG32	接前部磁卡探测天线			
02	KG10(A)	接 SRS ECU B			
03	KJG08	接仪表线束			
04	KJG09	接仪表线束			
05	K03(B)	接右前排座椅侧安全气囊			
06	K02	接副驾座椅小线			
07	EK07	接 7#搭铁			
08	EK08	接 8#搭铁			
09	K05(F)	接右前侧碰传感器			
10	KJW01	接右后门线束			
11	EK09	接 9#搭铁			
12	EK10	接 10#搭铁			
13	K31	接 EPB ECU			
14	K28(B)	接右后环绕扬声器			
15	K05(C)	接右后侧碰传感器			
16	EK11	接 11#搭铁			
17	K18(A)	接右组合后灯			
18	K40	接充电口盖执行器			
19	KB53	接交流充电口			
20	KJR01	接后保险杠小线			
21	K05(D)	接右后碰传感器			
22	K08(B)	接右后轮速传感器			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
23	K28(A)	接左后环绕扬声器			
24	K22	接行李箱照明灯			
25	K25	接后部磁卡探测天线			
26	KJY02	接背门线束			
27	KJY01	接背门线束			
28	K05(B)	接左后碰传感器			
29	K17(A)	接左组合后灯			
30	EK04	接 4#搭铁			
31	K57(B)	接左电机			
32	K08(A)	接左后轮速传感器			
33	K05(A)	接左后侧碰传感器			
34	K67	接后排 USB 充电口			
35	K45(C)	接电池管理器 A			
36	K45(D)	接电池管理器 B			
37	EK06	接 6#搭铁			
38	K05(E)	接左前碰传感器			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
39	EK01	接 1#搭铁			
40	KJV01	接左后门线束			
41	EK03	接 3#搭铁			
42	EK02	接 2#搭铁			
43	KG91	接前排 USB 充电口			
44	KG43	接备用电源			
45	K03(A)	接左前排座椅侧安全气囊			
46	K01	接主驾座椅小线			
47	KG10(B)	接 SRS ECU A			
48	K99	接 USB 电源地专用线			
49	KG39	接换挡操纵机构(E 网)			
50	G16(A)	接换挡操纵机构总成(E 网)			
51	KJB01	接前舱线束			
52	KJG01	接仪表线束			
53	KJG04	接仪表线束			
54	KJG11	接仪表线束			
55	KJG05	接仪表气囊线束 KJG05			
56	KJG06	接仪表线束			
57	KJG10	接仪表线束			
58	KJG07	接仪表气囊线束 KJG07			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					

