


## 二、仪表板配电箱 II

### 2.1 仪表板配电箱 II 位置示意图



2.2 仪表板配电箱II总成保险、继电器编号示意图

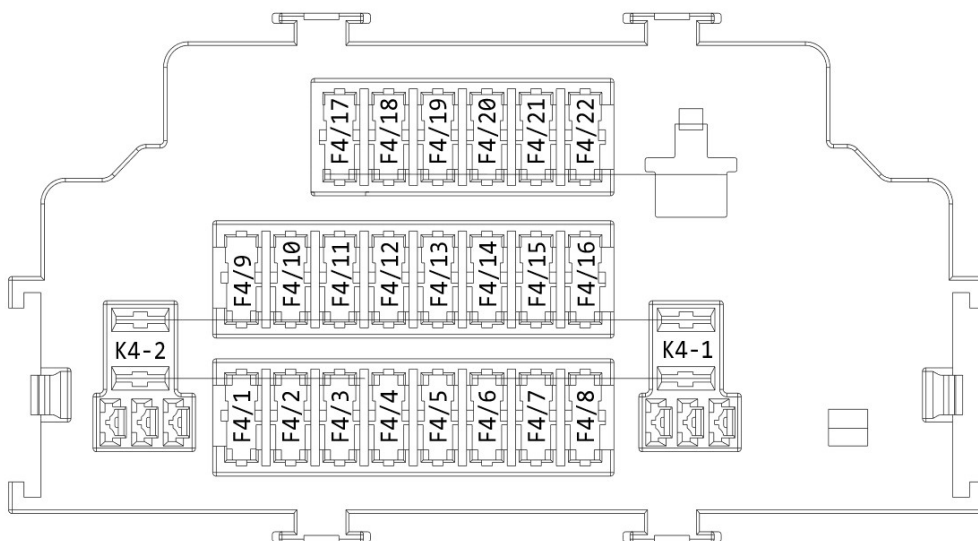

**2.3 仪表板配电箱 II 总成保险、继电器规格**

编号	F4/1	F4/2	F4/3	F4/4	F4/5	F4/6	F4/7	F4/8	F4/9	F4/10
规格	20A	10A	30A	7.5A	20A	10A	15A	15A	30A	20A
说明	座椅加热	绿净系统	预留	空调检测	预留	车载终端	驱动电机控制器及DC总成	双路电	EPB ECU	副驾电动座椅
编号	F4/11	F4/12	F4/13	F4/14	F4/15	F4/16	F4/17	F4/18	F4/19	F4/20
规格	15A	30A	30A	10A	10A	20A	10A	10A	20A	10A
说明	电池管理器	外置功放	EPB ECU	加油口盖	门控ECU	右前车窗电机	车载终端	全景ECU、信息站	遮阳帘电机	预留
编号	F4/21	F4/22								
规格	10A	10A								
说明	预留	预留								