


### 3.15 变速箱外壳搭铁线束

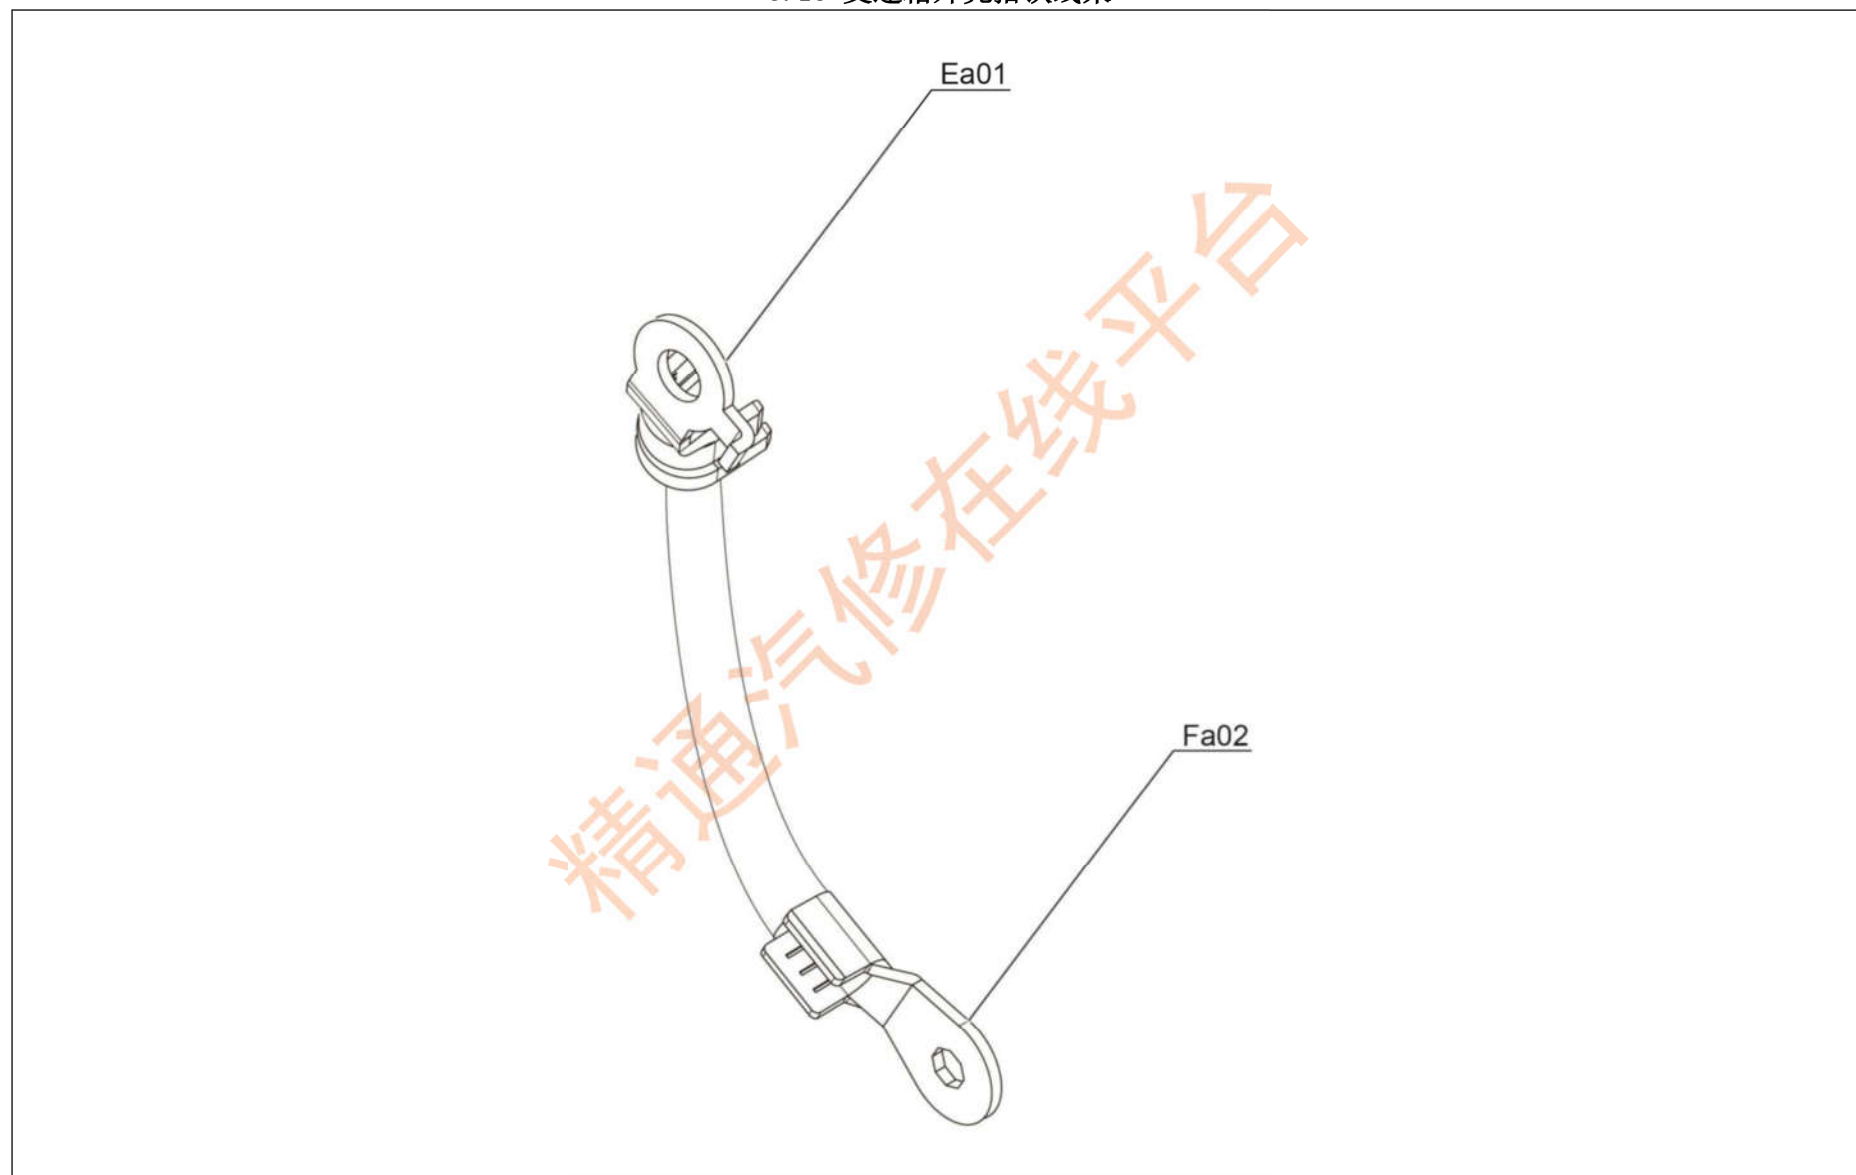

比亚迪汽车

SA3F 维修手册

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	EA01	接 DC 外壳			
02	Fa02	接车身			

