


# 副仪表板系统维修手册

## 目录

第一节 副仪表板	3
1.1 副仪表板左/右前护板拆卸	3
1.2 副仪表板前端储物隔垫拆卸	3
1.3 副仪表板杯托隔垫拆卸	3
1.4 副仪表板后端储物盒拆卸	3
1.5 副仪表板扶手储物盒隔垫拆卸	4
1.6 换挡操纵机构盖板拆卸	4
1.7 副仪表板后饰板总成拆卸	4
1.8 副仪表板本体总成拆卸	4
1.9 副仪表板前安装支架总成拆卸	5
1.10 副仪表板后安装支架总成拆卸	5
1.10 副仪表板后安装支架总成拆卸	5

## 第一节 副仪表板

### 1.1 副仪表板左/右前护板拆卸

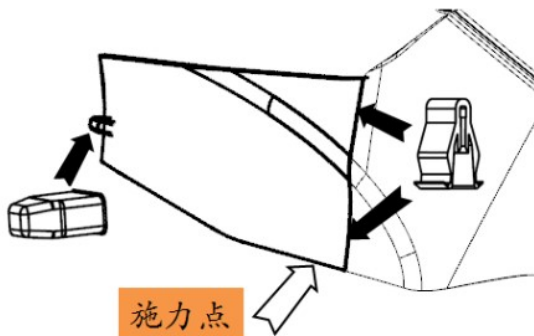


#### 1.1.1 拆卸

- 1) 手握住左/右护板下边界，往外侧施力至护板两处卡角完全脱出副仪表板本体总成；
- 2) 往车后方向移动护板，至前端插脚完全脱出空调箱体安装孔后即可取下护板。

#### 1.1.2 安装

安装顺序与拆卸顺序相反。

### 1.2 副仪表板前端储物隔垫拆卸

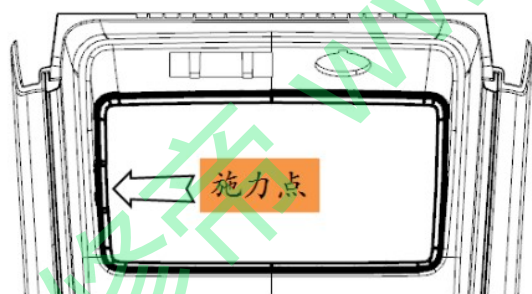


#### 1.2.1 拆卸：

握住隔垫左侧拆卸用“耳朵”结构往 Z 向施力即可取下隔垫。

#### 1.2.2 安装：

安装顺序与拆卸顺序相反。

### 1.3 副仪表板杯托隔垫拆卸

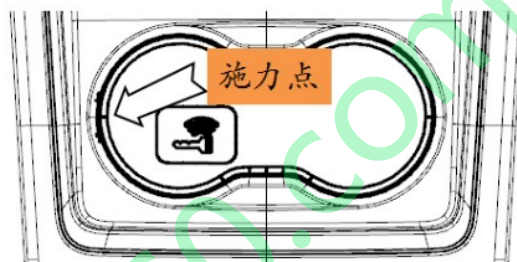


#### 1.3.1 拆卸：

握住隔垫左侧拆卸用“耳朵”结构往 Z 向施力即可取下隔垫。

#### 1.3.2 安装：

安装顺序与拆卸顺序相反。

### 1.4 副仪表板后端储物盒拆卸

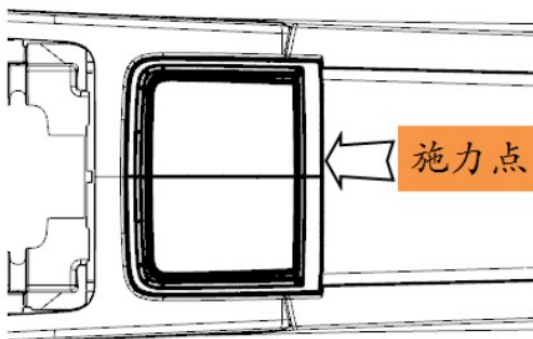

#### 1.4.1 拆卸：

打开扶手，用手抓住储物盒后端往 Z 向施力，即可取下储物盒。

#### 1.4.2 安装：

安装顺序与拆卸顺序相反。

### 1. 5 副仪表板扶手储物盒隔垫拆卸




#### 1. 5.1 拆卸:

打开扶手, 取下后端储物盒, 用手抓住隔垫边界某一点表面毛毡往 Z 向施力即可取下隔垫。

#### 1. 3.2 安装:

安装顺序与拆卸顺序相反。

### 1. 6 换挡操纵机构盖板拆卸

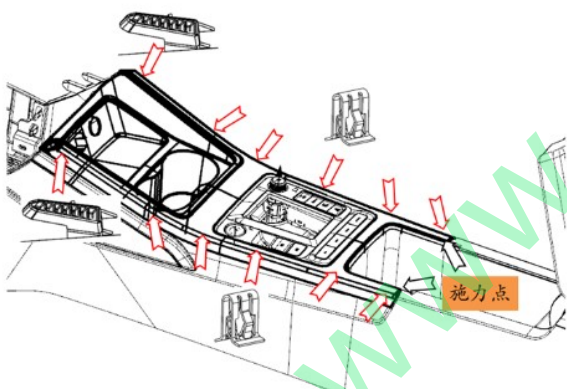


#### 1. 6.1 拆卸:

- 1) 打开扶手, 取下后端储物盒;
- 2) 用手抓住盖板最后端两侧位置, 往 Z 向施力至此处卡扣脱出, 然后手往前移动且 Z 向施力依次将左右两侧其余金属卡扣脱出;
- 3) 将盖板往车后上方移动, 拔出各开关组接插件, 即可取下换挡面板。

#### 1. 6.2 安装:

安装顺序与拆卸顺序相反。

### 1. 7 副仪表板后饰板总成拆卸

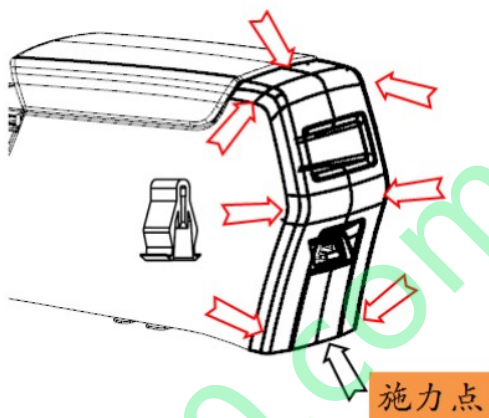


#### 1. 7.1 拆卸:

- 1) 用手握住后饰板底部, 往车后偏上 20° 左右方向施力至两侧下端和中部共 4 处卡扣脱出卡角脱出;
- 2) 双手握住后饰板两侧中部往后偏上 20° 左右施力至剩余 3 处卡扣脱出, 然后拔掉 USB 接插件即可取下后饰板。

#### 1. 7.2 安装:

安装顺序与拆卸顺序相反。

### 1. 8 副仪表板本体总成拆卸

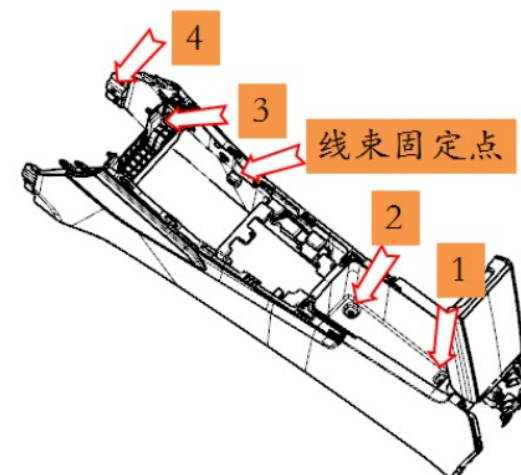


#### 1. 8.1 拆卸:

- 1) 先拆掉副仪表板左右前护板、换挡操纵机构盖板、后饰板和换挡机构;
- 2) 打开扶手, 用 10#套筒依次拆掉 1、2、3、4 处螺栓(左右对称, 共 8pcs 螺栓), 将线束卡扣从副仪表板固定点上取下;
- 3) 将本体总成往车后方向移动至前端插脚完全脱出后往后上方即可取出本体总成。

#### 1. 8.2 安装:

安装顺序与拆卸顺序相反。

### 1. 9 副仪表板前安装支架总成拆卸

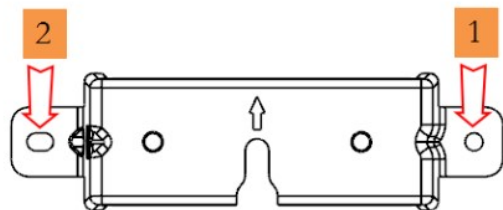


#### 1. 9.1 拆卸:

- 1) 先拆掉副仪表板本体总成;
- 2) 用 10#套筒依次拆掉 1、2 处螺母后, 即可取下安装支架。

#### 1. 9.2 安装:

安装顺序与拆卸顺序相反。

### 1. 10 副仪表板后安装支架总成拆卸

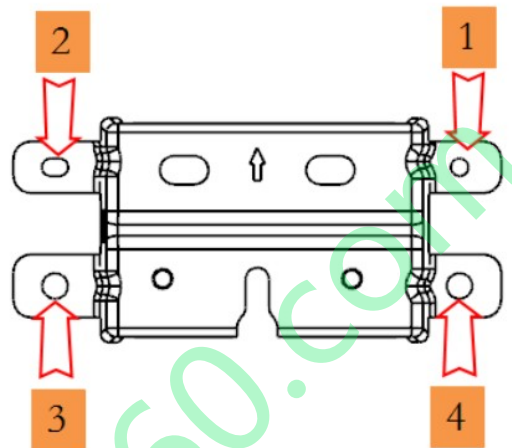

#### 1. 10.1 拆卸:

- 1) 先拆掉副仪表板本体总成;
- 2) 用 10#套筒依次拆掉 1、2、3、4 处螺母后, 即可取下安装支架。

#### 1. 10.2 安装:

安装顺序与拆卸顺序相反。

汽修帝 www.car60.com