
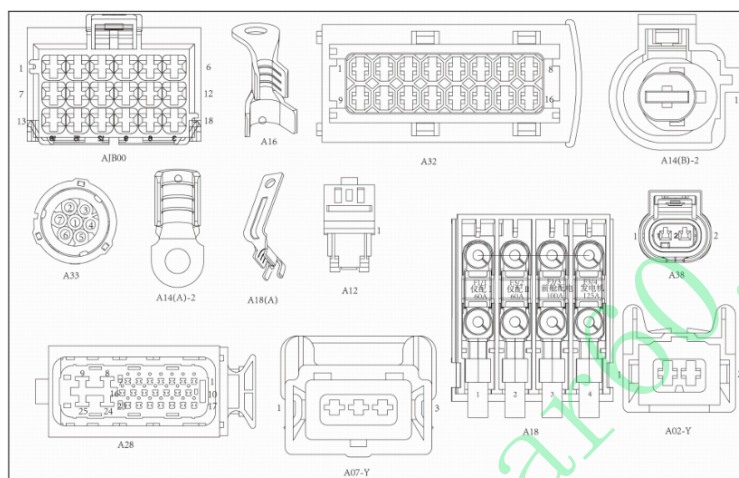


● 线束布置图 4.12

——发动机线束 (DCT+起停)

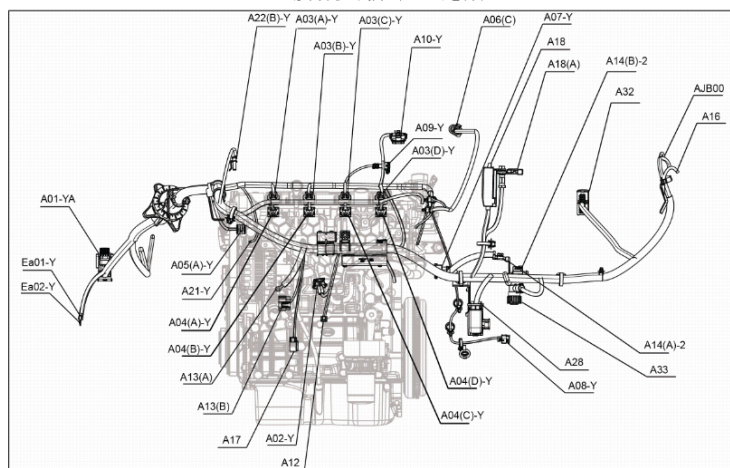

www.cad100.com

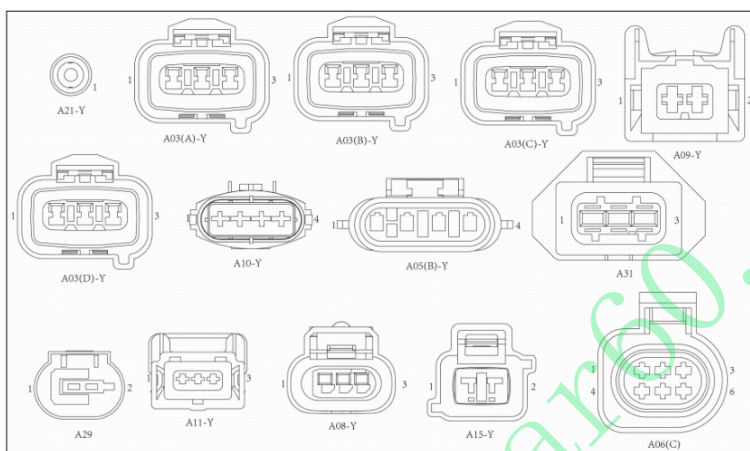
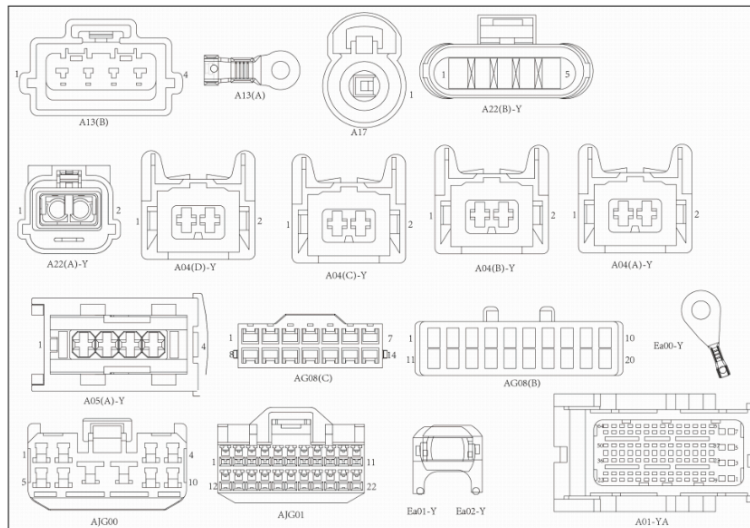


图 4.12 发动机线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
01	A13(B)	接发电机	1	
02	A13(A)	接发电机	1	
03	A17	接压缩机	1	
04	A22(B)-Y	接线性废气再循环阀	1	
05	A22(A)-Y	接 MIVEC 阀	1	
06	A04(D)-Y	接 4#喷油器	1	
07	A04(C)-Y	接 3#喷油器	1	
08	A04(B)-Y	接 2#喷油器	1	
09	A04(A)-Y	接 1#喷油器	1	
10	A05(A)-Y	接前氧传感器	1	
11	AG08(C)	接 3#短接器	1	
12	AG08(B)	接 2#短接器	1	
13	Ea00-Y	接 1#搭铁	1	
14	AJG00	接仪表板线束 GJA00	1	
15	AJG01	接仪表板线束 GJA01	1	
16	Ea01-Y	接 2#搭铁 A	1	
17	Ea02-Y	接 2#搭铁 B	1	
18	A01-YA	接电喷 ECU	1	
19	AJB00	接前舱线束 BJA00	1	
20	A16	接前舱配电盒	1	
21	A32	接无刷电机控制器	1	
22	A14(B)-2	接启动机	1	
23	A33	接变速器电源电机模块	1	
24	A14(A)-2	接启动机	1	
25	A38	接电池传感器	1	
26	A18(A)	接正极保险盒	1	
27	A12	接机油压力	1	
28	A28	接 TCU	1	
29	A07-Y	接曲轴位置传感器	1	
30	A18	接正极保险盒	1	
31	A02-Y	接爆震传感器	1	
32	A21-Y	接助力转向开关	1	
33	A03(A)-Y	接 1 缸点火线圈	1	
34	A03(B)-Y	接 2 缸点火线圈	1	
35	A03©-Y	接 3 缸点火线圈	1	
36	A09-Y	接碳罐控制阀	1	
37	A03(D)-Y	接 4 缸点火线圈	1	

图 4.12 发动机线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
01	A10-Y	接进气温度压力传感器	1	
02	A05(B)-Y	接后氧传感器	1	
03	A29	接方向传感器	1	
04	A11-Y	接冷却液温度传感器	1	
05	A08-Y	接凸轮轴位置传感器	1	
06	A15-Y	接滤波电容	1	
07	A06(C)	接电子节气门	1	
08	A31	接制动真空度传感器	1	

www.car60.com