

### 3.9 仪表板线束

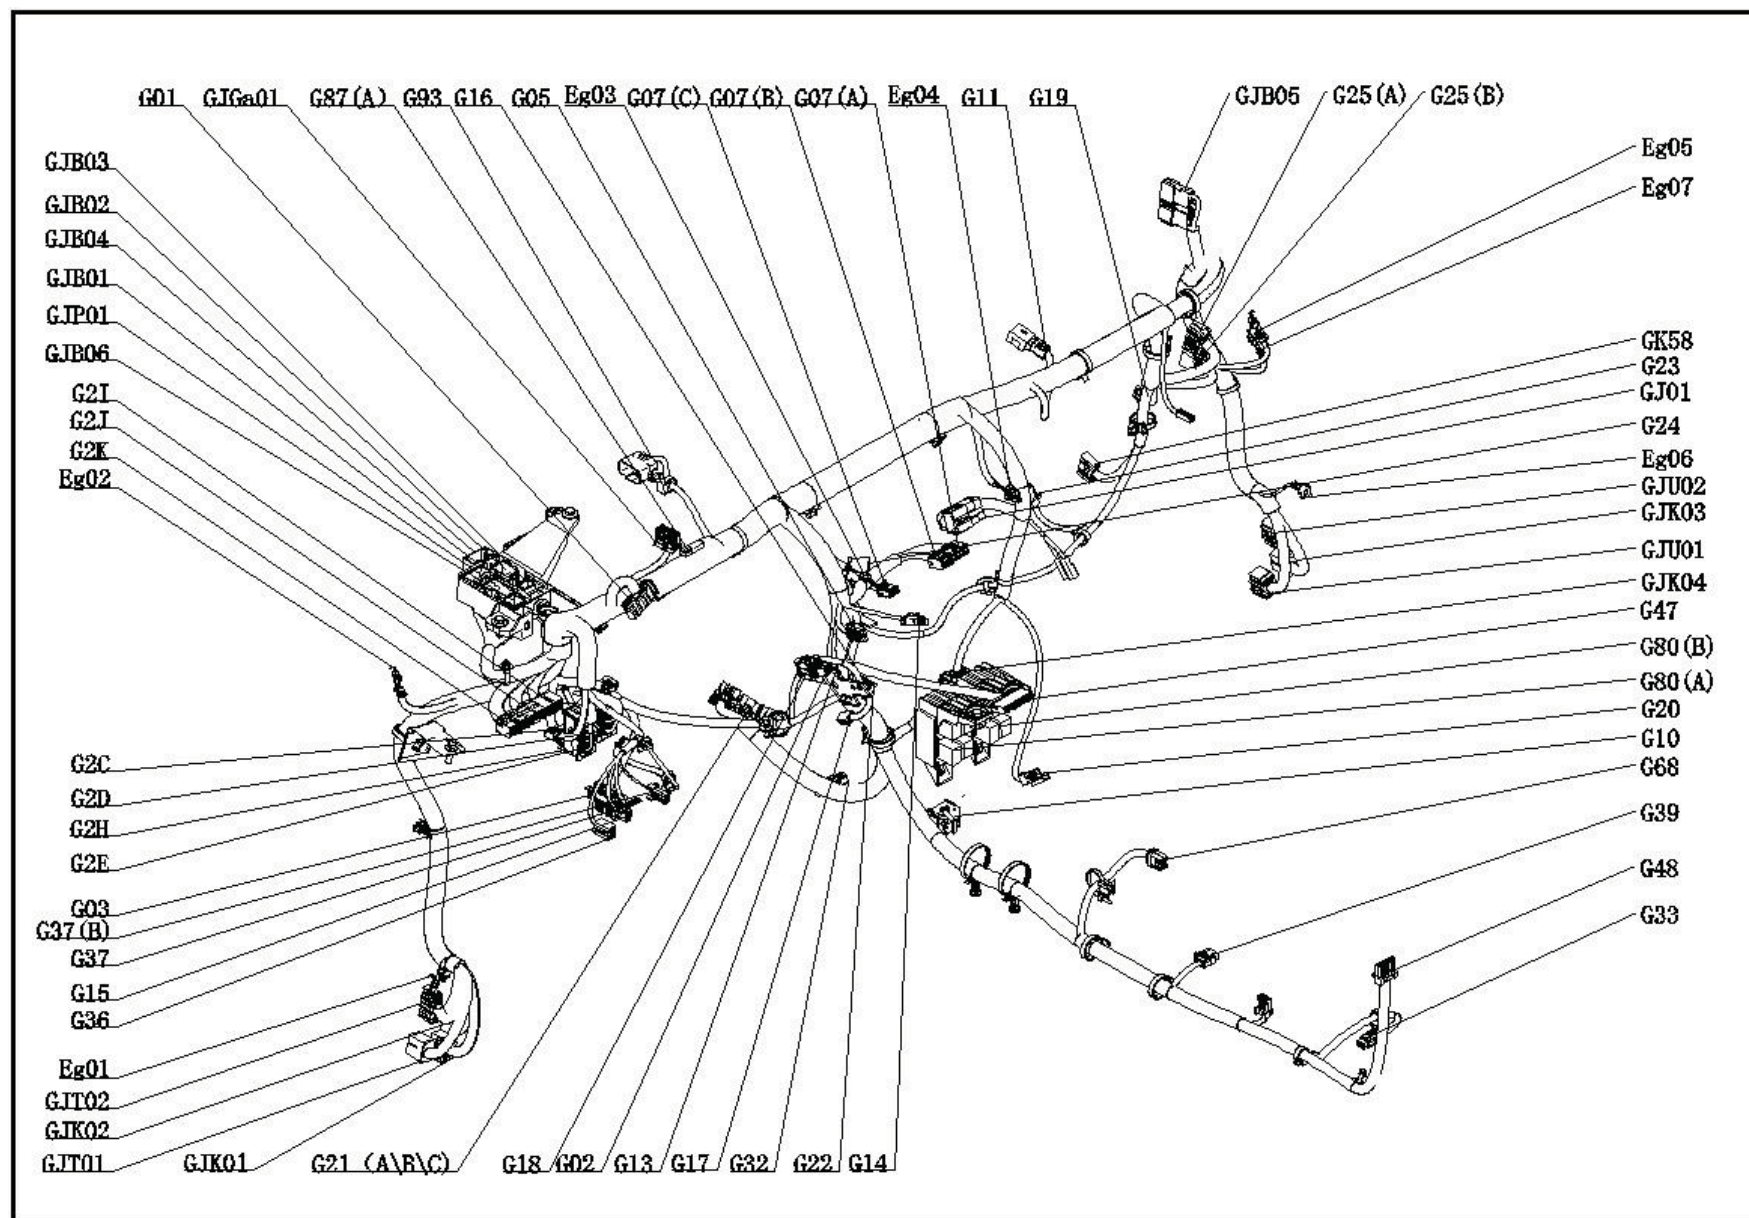


图 5.9.11

| 序 号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备 注<br>Rem |
|------------|------------------|--------------------|----------------|-----------|------------|
|            |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |            |
| 01         | G01              | 接组合仪表              |                |           |            |
| 02         | G02              | 接组合开关              |                |           |            |
| 03         | G03              | 接诊断接口              |                |           |            |
| 04         | G05              | 接室内温度传感器           |                |           |            |
| 05         | G07(A)           | CD 主机+收音机 A        |                |           |            |
| 06         | G07(B)           | CD 主机+收音机 B        |                |           |            |
| 07         | G07(C)           | CD 主机              |                |           |            |
| 08         | G14              | 接紧急告警灯开关           |                |           |            |
| 09         | G15              | 接电动后视镜控制开关         |                |           |            |
| 10         | G16              | 接启动按钮              |                |           |            |
| 11         | G18              | 接螺旋线圈 II           |                |           |            |
| 12         | G19              | 接网关控制器             |                |           |            |
| 13         | G20              | 接点烟器               |                |           |            |
| 14         | G21(A)           | 接空调控制器 A           |                |           |            |
| 15         | G21(B)           | 接空调控制器 B           |                |           |            |
| 16         | G21(C)           | 接空调控制器 C           |                |           |            |
| 17         | G22              | 接空调线束              |                |           |            |
| 18         | G23              | 接鼓风机电机             |                |           |            |
| 19         | G24              | 接鼓风机调速模块           |                |           |            |

图 5.9.10

| 序 号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注 Rem |
|------------|------------------|--------------------|----------------|-----------|--------|
|            |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |        |
| 18         | G25(B)           | 接无钥匙系统电<br>控单元 B   |                |           |        |
| 19         | G28              | 接制动灯开关             |                |           |        |
| 20         | G2D              | 接仪表板配电盒<br>D       |                |           |        |
| 21         | G2E              | 接仪表板配电盒<br>E       |                |           |        |
| 22         | G2H              | 接仪表板配电盒<br>H       |                |           |        |
| 23         | G2I              | 接仪表板配电盒<br>I       |                |           |        |
| 24         | G2J              | 接仪表板配电盒<br>J       |                |           |        |
| 25         | G2K              | 接仪表板配电盒<br>K       |                |           |        |
| 26         | G32              | 接前部磁卡探测<br>天线      |                |           |        |
| 27         | G33              | 接中部磁卡探测<br>天线      |                |           |        |
| 28         | G36              | 接大灯调节开关            |                |           |        |
| 29         | G37              | 接背光调节开关<br>(3#开关组) |                |           |        |
| 30         | G37(B)           | 接 ECO 开关           |                |           |        |
| 31         | G39              | 接换挡机构              |                |           |        |
| 32         | G41              | 接天线线束              |                |           |        |
| 33         | G47              | 接空调面板              |                |           |        |
| 34         | G48              | 接 USB 接口总<br>成     |                |           |        |

图 5.9.10

| 序 号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description  |                | 数 量<br>Qty | 备注 Rem |
|------------|------------------|---------------------|----------------|------------|--------|
|            |                  | 中 文<br>Chinese      | 英 文<br>English |            |        |
| 35         | G68              | 接 P 挡开关             |                |            |        |
| 36         | G80(B)           | 接安全气囊线束<br>G80(A)   |                |            |        |
| 37         | G87(A)           | 接舒适网终端电<br>阻        |                |            |        |
| 38         | G93              | 接 4G 模块             |                |            |        |
| 39         | GJ01             | 接出租车小线 1            |                |            |        |
| 40         | GJB02            | 接前舱线束<br>BJG02      |                |            |        |
| 41         | GJB03            | 接前舱线束<br>BJG03      |                |            |        |
| 42         | GJB04            | 接前舱线束<br>BJG04      |                |            |        |
| 43         | GJB05            | 接前舱线束<br>BJG05      |                |            |        |
| 44         | GJB06            | 接前舱线束<br>BJG06      |                |            |        |
| 45         | GJGa01           | 接仪表板线束 II<br>GaJG01 |                |            |        |
| 46         | GJK01            | 接地板线束<br>KJG01      |                |            |        |
| 47         | GJK02            | 接地板线束<br>KJG02      |                |            |        |
| 48         | GJK03            | 接地板线束<br>KJG03（右侧）  |                |            |        |
| 49         | GJK04            | 接地板线束<br>KJG04      |                |            |        |
| 50         | GJP01            | 接顶棚线束<br>PJG01      |                |            |        |

图 5.9.10

| 序号 No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注 Rem |
|--------|------------------|--------------------|----------------|-----------|--------|
|        |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |        |
| 51     | GJT01            | 接左前门线束 TJG01       |                |           |        |
| 52     | GJT02            | 接左前门线束 TJG02       |                |           |        |
| 53     | GJU01            | 接右前门线束 UJG01       |                |           |        |
| 54     | GJU02            | 接右前门线束 UJG02       |                |           |        |
| 55     | G10              | 接安全气囊 ECU          |                |           |        |
| 56     | G11              | 接前排乘员安全气囊<br>(PAB) |                |           |        |
| 57     | G13              | 接时钟弹簧 (DAB)        |                |           |        |
| 58     | G2C              | 配电箱 C 口            |                |           |        |
| 59     | G80(A)           | 接仪表板线束             |                |           |        |
| 60     |                  |                    |                |           |        |
| 61     |                  |                    |                |           |        |
| 62     |                  |                    |                |           |        |
| 63     |                  |                    |                |           |        |
| 64     |                  |                    |                |           |        |
| 65     |                  |                    |                |           |        |
| 66     |                  |                    |                |           |        |
| 67     |                  |                    |                |           |        |
| 68     |                  |                    |                |           |        |
| 69     |                  |                    |                |           |        |







