


| | | | |
|-------|---------------------|--|--|
| C1210 | 左后轮速传感器变化过大 | 右前轮速传感器 右前轮速传感器电路 右前轮速传感器齿圈 | |
| C1211 | 左后轮速传感器输入信号为0 | 右前轮速传感器 右前轮速传感器电路 右前轮速传感器齿圈 | |
| C1213 | 轮速传感器频率故障 | 轮速传感器 轮速传感器电路 轮速传感器齿圈 | |
| C1604 | ABS ECU故障 | 蓄电池 带ECU的ABS液压调节器电源及搭铁 带ECU的ABS液压调节器 | |
| C2112 | 电磁阀继电器电路故障 | 带ECU的ABS液压调节器 带ECU的ABS液压调节器接地/电源 | |
| C2308 | 液压调节器左前进油阀故障 | 带ECU的ABS液压调节 | |
| C2312 | 液压调节器左前出油阀故障 | 带ECU的ABS液压调节 | |
| C2316 | 液压调节器右前进油阀故障 | 带ECU的ABS液压调节 | |
| C2320 | 液压调节器右前出油阀故障 | 带ECU的ABS液压调节 | |
| C2324 | 液压调节器左后进油阀故障 | 带ECU的ABS液压调节 | |
| C2328 | 液压调节器左后出油阀故障 | 带ECU的ABS液压调节 | |
| C2332 | 液压调节器右后进油阀故障 | 带ECU的ABS液压调节 | |
| C2336 | 液压调节器右后出油阀故障 | 带ECU的ABS液压调节 | |
| C2402 | 回流泵电机故障:不能运转或不能停止运转 | 带ECU的ABS液压调节器 带ECU的ABS液压调节器接地/电源 | |

6 元件位置图

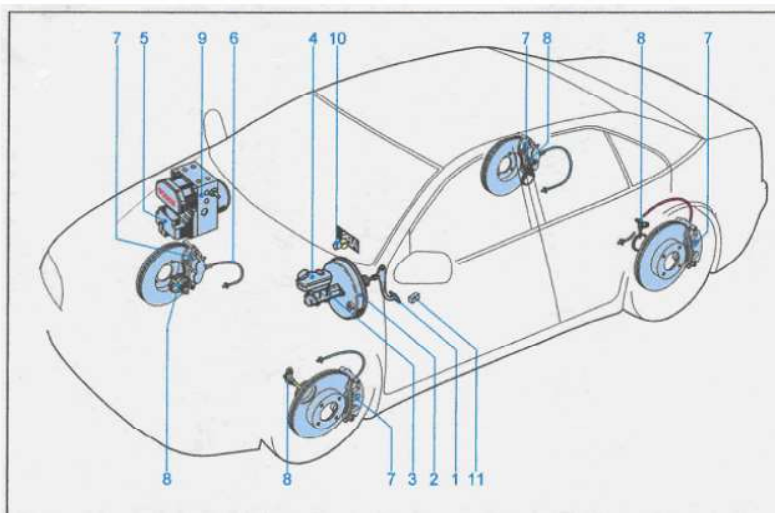

图例

- | | |
|------------------------|---------------|
| (1) 制动踏板 | (7) 带制动器的制动轮缸 |
| (2) 真空助力器 | (8) 轮速传感器 |
| (3) 制动主缸 | (9) 液压调节器 |
| (4) 制动液储液罐 | (10) ABS警告灯 |
| (5) ABS控制单元(固定在液压调节器上) | (11) 诊断座 |
| (6) 制动软管 | |