

图 1-2

背门气弹簧的拆卸：

- (1) 将背门打开后，使用一字起从 1-1 黑色箭头表示地方插入，同时以向上力 F 翘起该特征，将气弹簧球窝头拔出（先拆背门侧、后拆后围侧）；
- (2) 将气弹簧本体拆卸下来后，采用 12#套筒将后围、背门两处 M6 球头螺栓取下来；
- (3) 按照与拆卸相反的顺序安装背门气弹簧总成；

注意一下事项：

安装气弹簧时注意保持装配方向的一致；

## 背门导正机构总成的更换

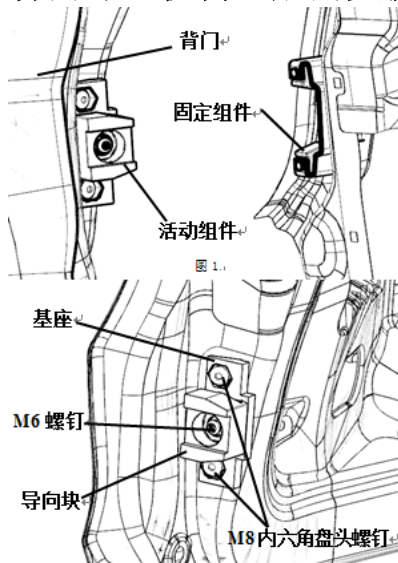


图 1-1

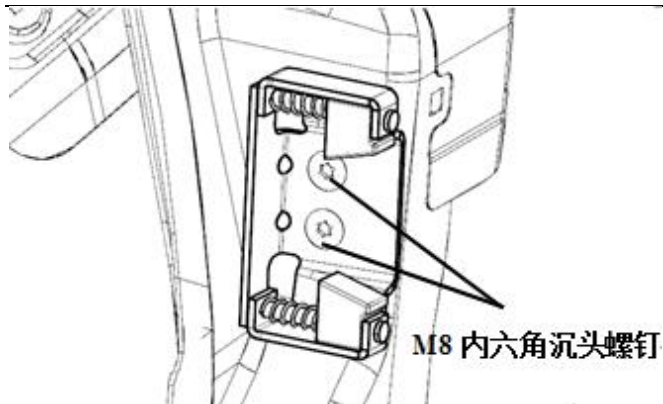


图 1-2

背门导正机构的拆卸：

- (1) 将背门打开后采用 T30 内六角花形扳手将固定活动组件的两个 M8 六角盘头螺钉取下，同时取下活动组件（必要时采取下 M6 内六角盘头螺钉可将导向块与基座分离）；
- (2) 采用 T30 内六角花形扳手将固定于右后流水槽的

M8 内六角沉头螺钉取下，即可将固定组件拆卸下来；

- (3) 按照与拆卸相反的顺序安装背门导正机构总成；
- 注意事项：

拆除 M6 内六角螺钉后，相互错开导向块与基座，即可将两者分开；