


三、变速器润滑油检查与更换

1、检查变速器润滑油

- 1) 将车辆停在水平地面上。
- 2) 拆下变速器注油螺塞和垫密封圈。
- 3) 检查并确认加油量为 $2.0 \pm 0.15\text{L}$ 。
- 4) 安装新垫密封圈和注油螺塞。

拧紧力矩： $39.2 \pm 15.7\text{N.m}$

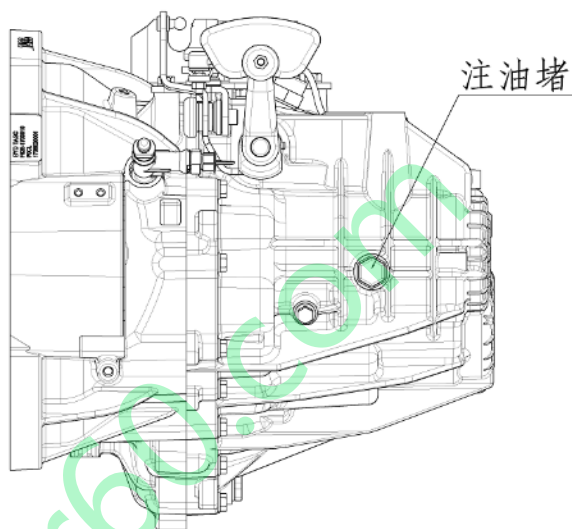


2、润滑油更换

2.1、排空润滑油

- 1) 将车辆停放在水平地面上。
- 2) 拆下变速器注油螺塞和垫密封圈。
- 3) 使用套筒扳手拆下放油螺塞和垫密封圈以排空润滑油。
- 4) 使用套筒扳手安装新垫密封圈和放油螺塞。

拧紧力矩： $39.2 \pm 15.7\text{N.m}$

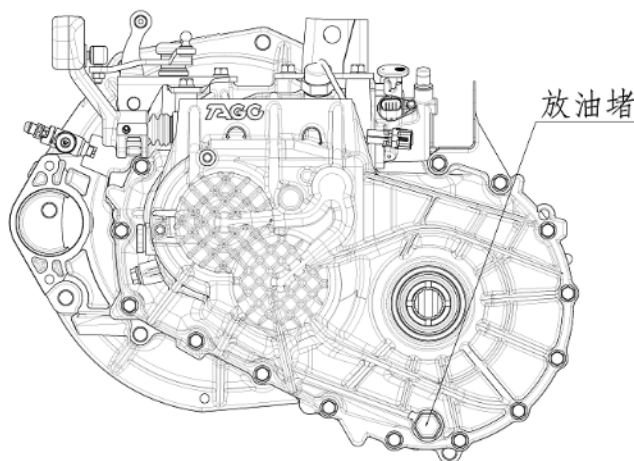

2.2、加注润滑油

- 1) 加注润滑油。

润滑油：道达尔 75W/90, GL-4

标准容量：2.0L

- 2) 安装新垫密封圈和注油螺塞。

拧紧力矩： $39.2 \pm 15.7\text{N.m}$



车辆保持水平状态。

- 变速器润滑油过多或过少均可能导致故障。