




21、右前门线束

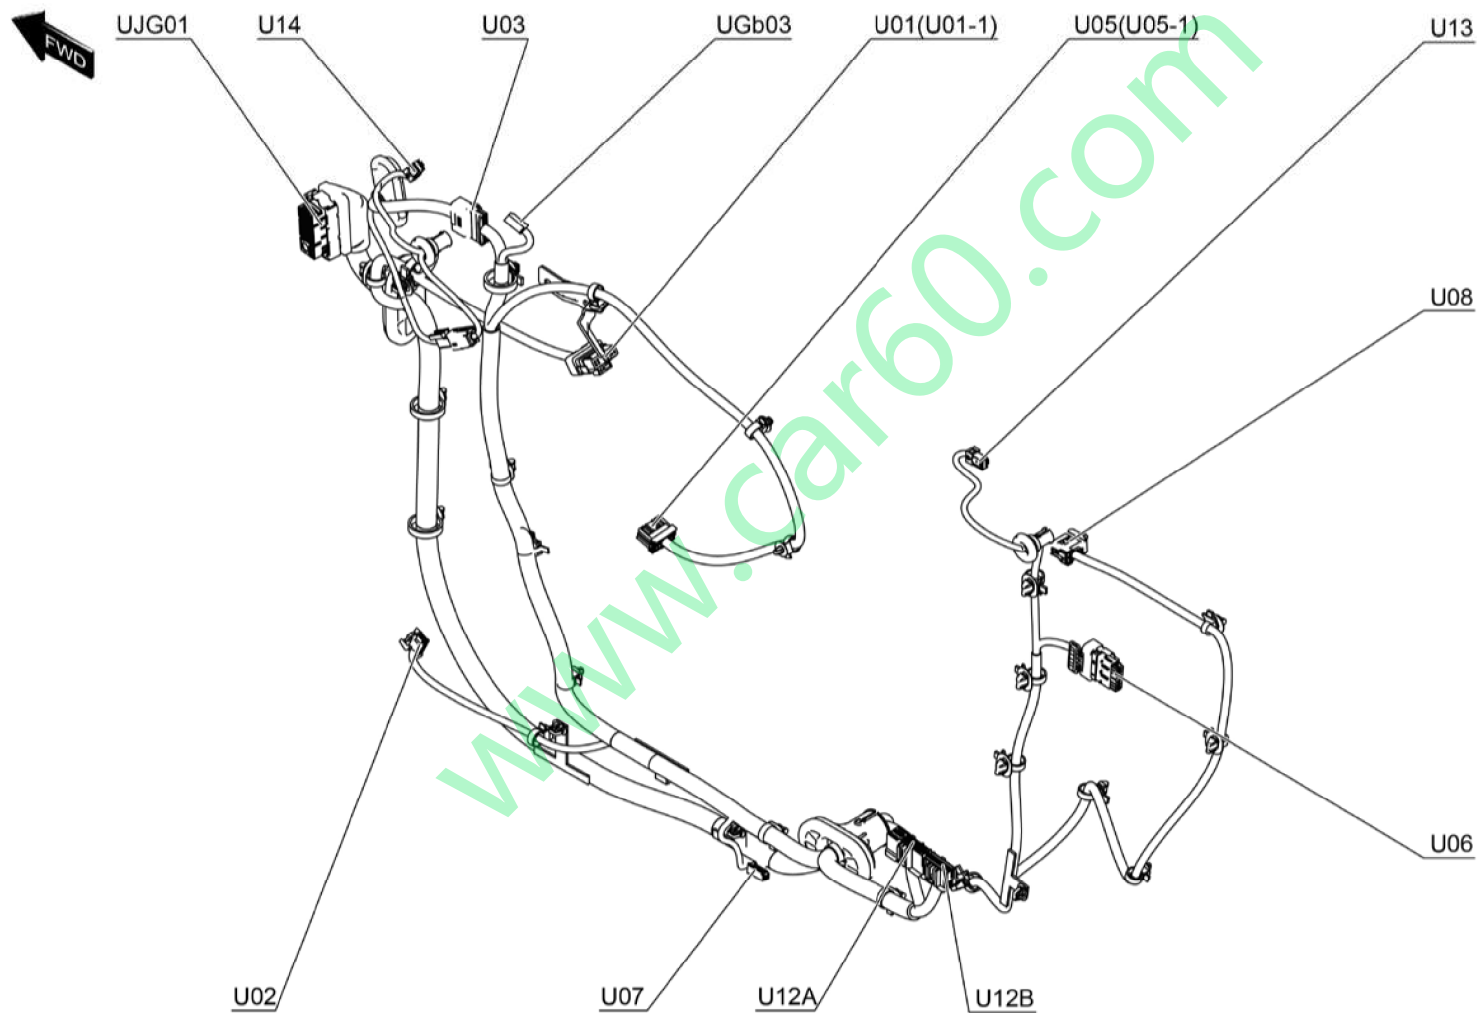


www.car60.com

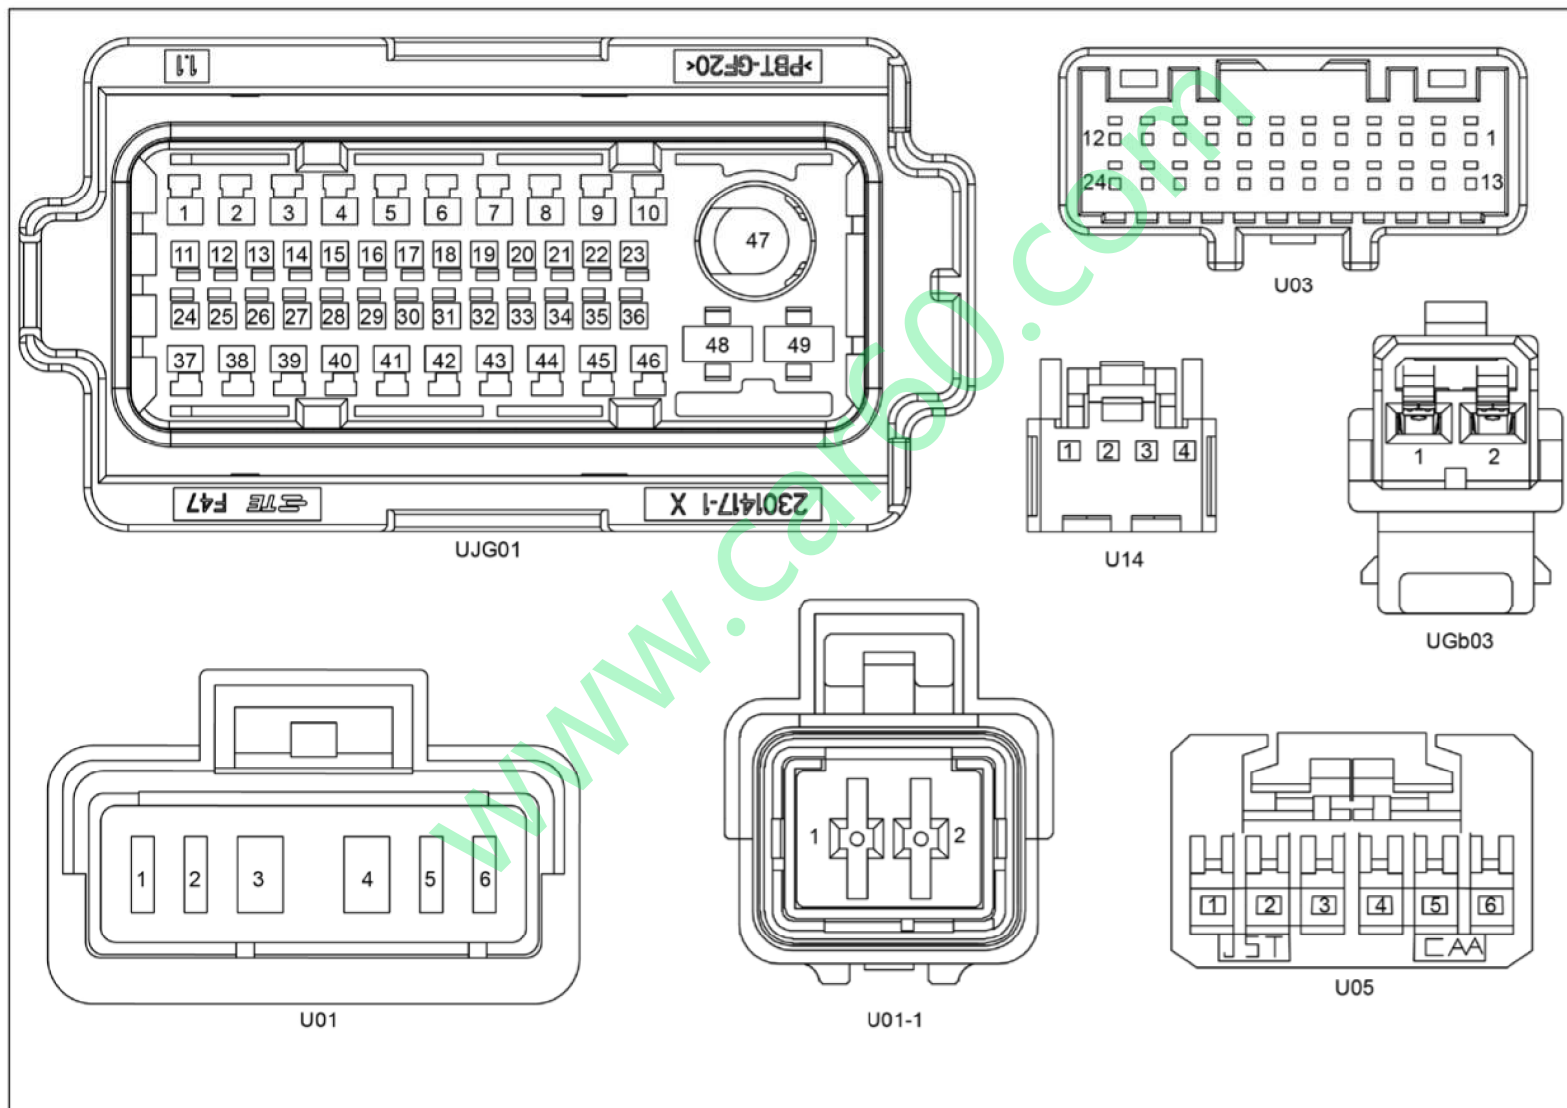


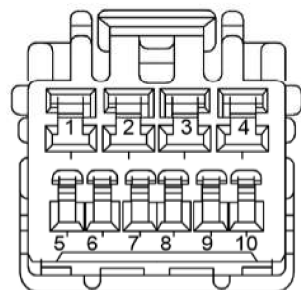


U05-1

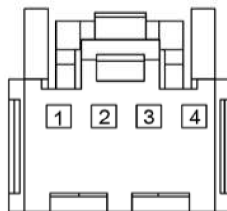


U13

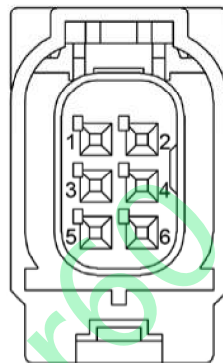

U08

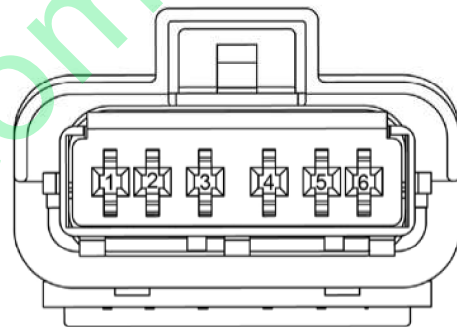


U06

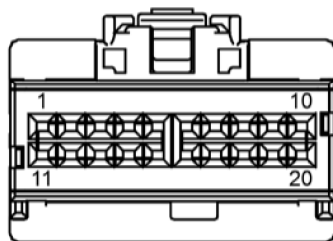


U12B



U07



U02

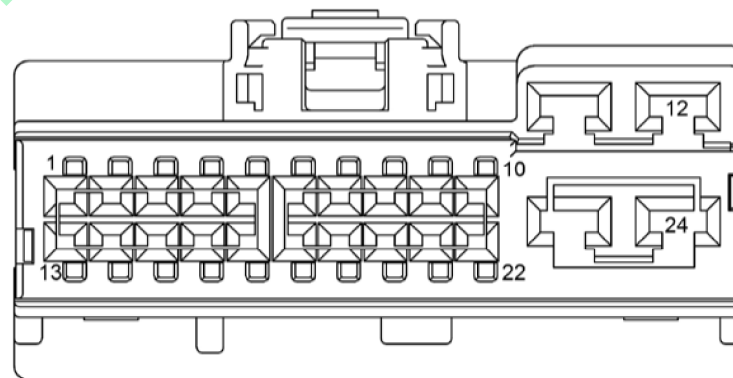

U12A

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	UJG01	接仪表线束			
02	U14	接右前门氛围灯前			
03	U03	接右外后视镜			
04	UGb03	接右前门高音扬声器			
05	U01	接右前玻璃升降器电机			STHA-4002200A, 用 STHA-4002200, 用
06	U01-1	接右前玻璃升降器电机			STHB-4002200, 用
07	U05	接玻璃升降器开关			STHA-4002200A, 用 STHA-4002200, 用
08	U05-1	接玻璃升降器开关 A			STHB-4002200, 用
09	U13	接右前门板氛围灯后			
10	U08	接右前门车外磁卡探测天线			
11	U06	接右前门锁电机			
12	U12B	接右前门控 ECU-B			
13	U12A	接右前门控 ECU-A			
14	U07	接右前门灯			
15	U02	接右前门低音扬声器			