

---

## 附件

系统概述.....	1
诊断流程.....	2
故障症状表 .....	4
点烟器不工作.....	5
只有一个电喇叭不工作.....	7
电喇叭都不工作 .....	9
点烟器拆装 .....	11
喇叭拆装.....	13

汽修帝 [www.car60.com](http://www.car60.com)

## 系统概述

附件主要包括点烟器、电喇叭、报警器、内后视镜方向显示等。

诊断流程

1

车辆送入维修车间

下一步

2

客户故障分析检查和症状检查

下一步

3

检查蓄电池电压

标准电压：  
11 至 14V  
如果电压低于 11V，在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电  
池。

下一步

4

检查 DTC\*

结果

结果	转至
未输出 DTC	A
输出 DTC	B

B

转至步骤 8

A

5

故障症状表

结果

结果	转至
故障未列于故障症状表中	A
故障列于故障症状表中	B

B

转至步骤 8

A

6

总体分析和故障排除

(a) ECU 端子

下一步

7

调整、维修或更换

下一步

8	确认测试
---	------

下一步

结束
----


汽修帝 www.car60.com

故障症状表

症状	可疑部位
点烟器不工作	保险
	点烟器
	线束或连接器
报警器不工作	报警器
	继电器控制模块
	BCM
	线束或连接器
只有一个电喇叭不工作	电喇叭
	线束或连接器
电喇叭都不工作	保险
	电喇叭继电器
	喇叭开关
	时钟弹簧
	电喇叭
	线束或连接器
喇叭持续鸣叫	喇叭继电器
	喇叭开关
	时钟弹簧
	线束或连接器

点烟器不工作

电路图

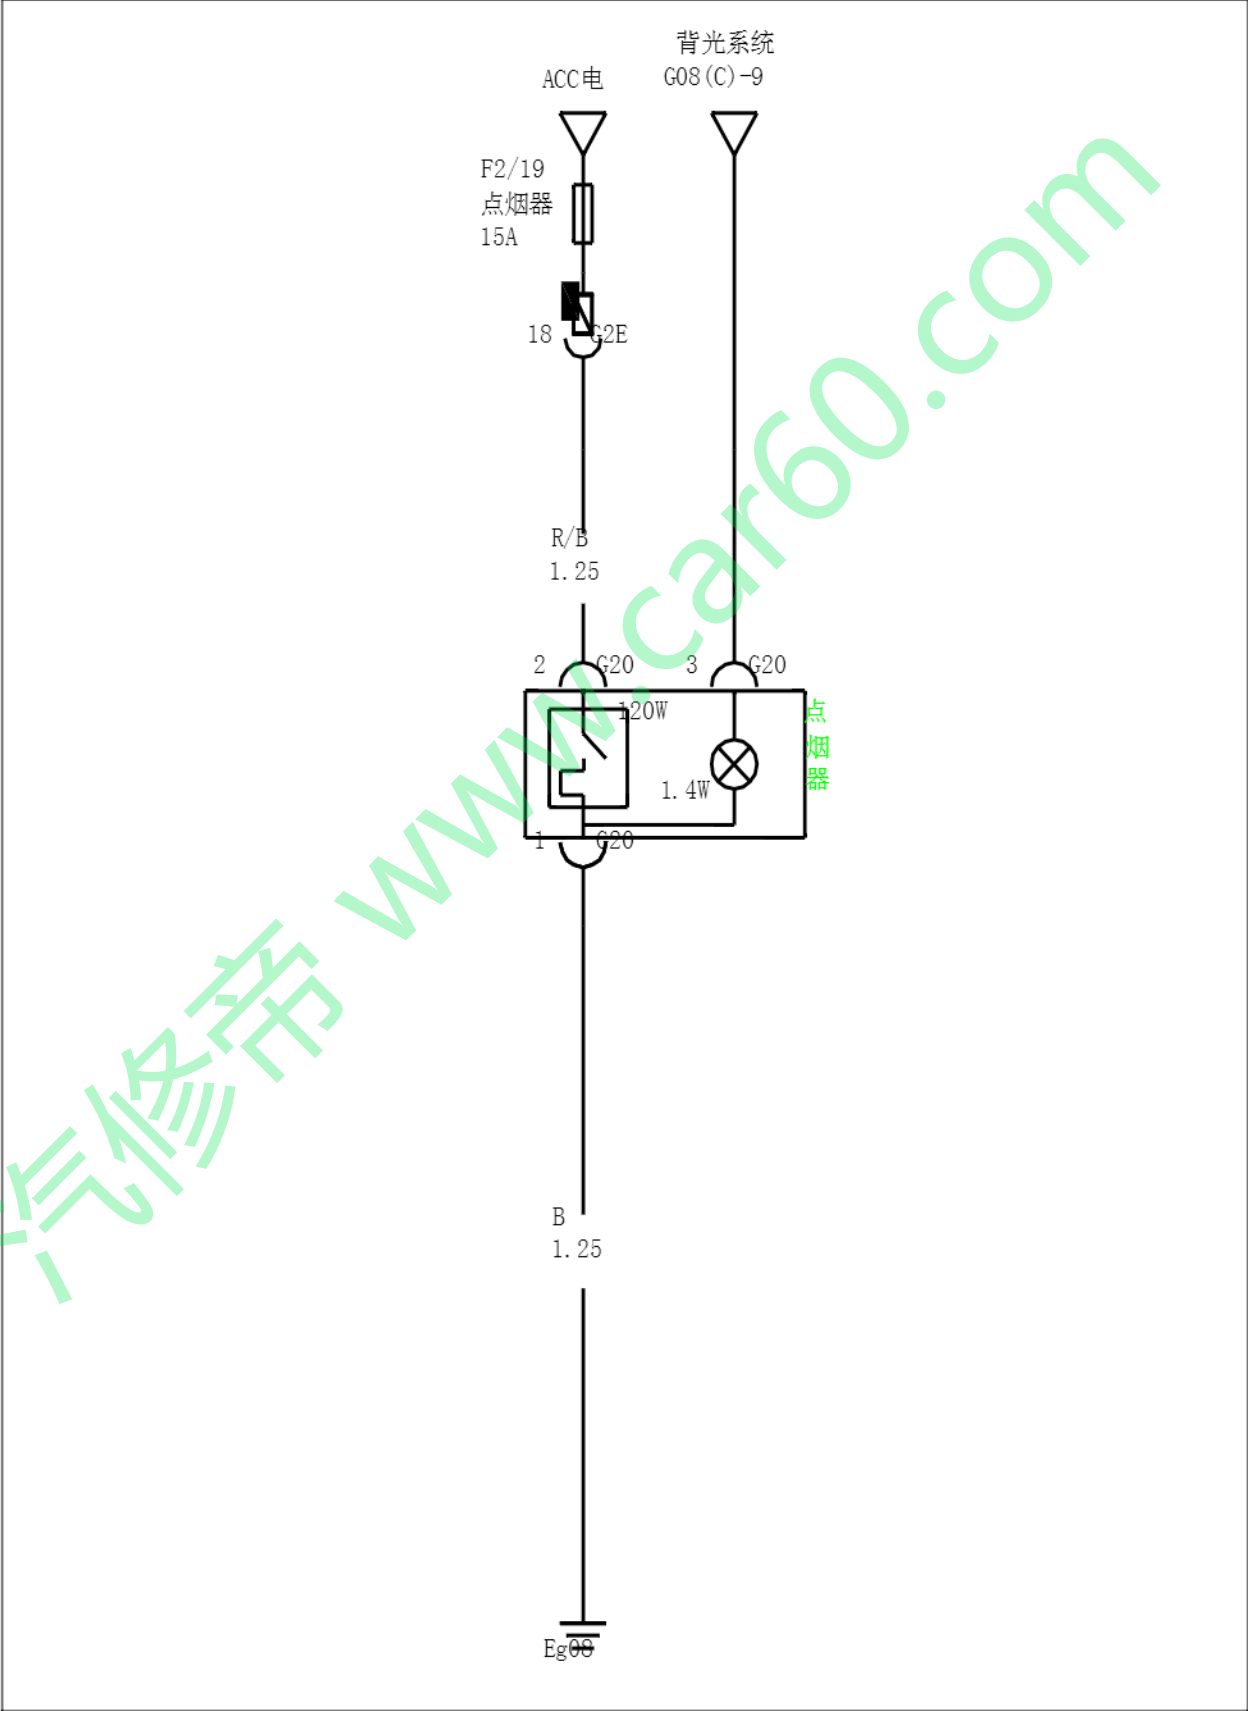

检查步骤

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表检查点烟器保险 F2/19 是否导通。

正常：  
保险导通

异常	更换保险
----	------

正常

2	检查配电箱
---	-------

(a) 从 G2E 端子后端引线，检查该端子电压。

连接端子	测试条件	正常值
G2E-18-车身地	ACC 电	11~14V

异常	更换仪表板配电箱
----	----------

正常

3	检查线束
---	------

(a) 断开点烟器 G20 连接器，打开小灯，检查线束端连接器各端子电压或电阻。

连接端子	线色	正常值
G20-2-车身地	R/B	11~14V
G20-1-车身地	B	小于 1Ω
G20-3-车身地	R/B	11~14V

异常	更换线束或连接器
----	----------


正常

4	更换点烟器
---	-------



只有一个电喇叭不工作

电路图

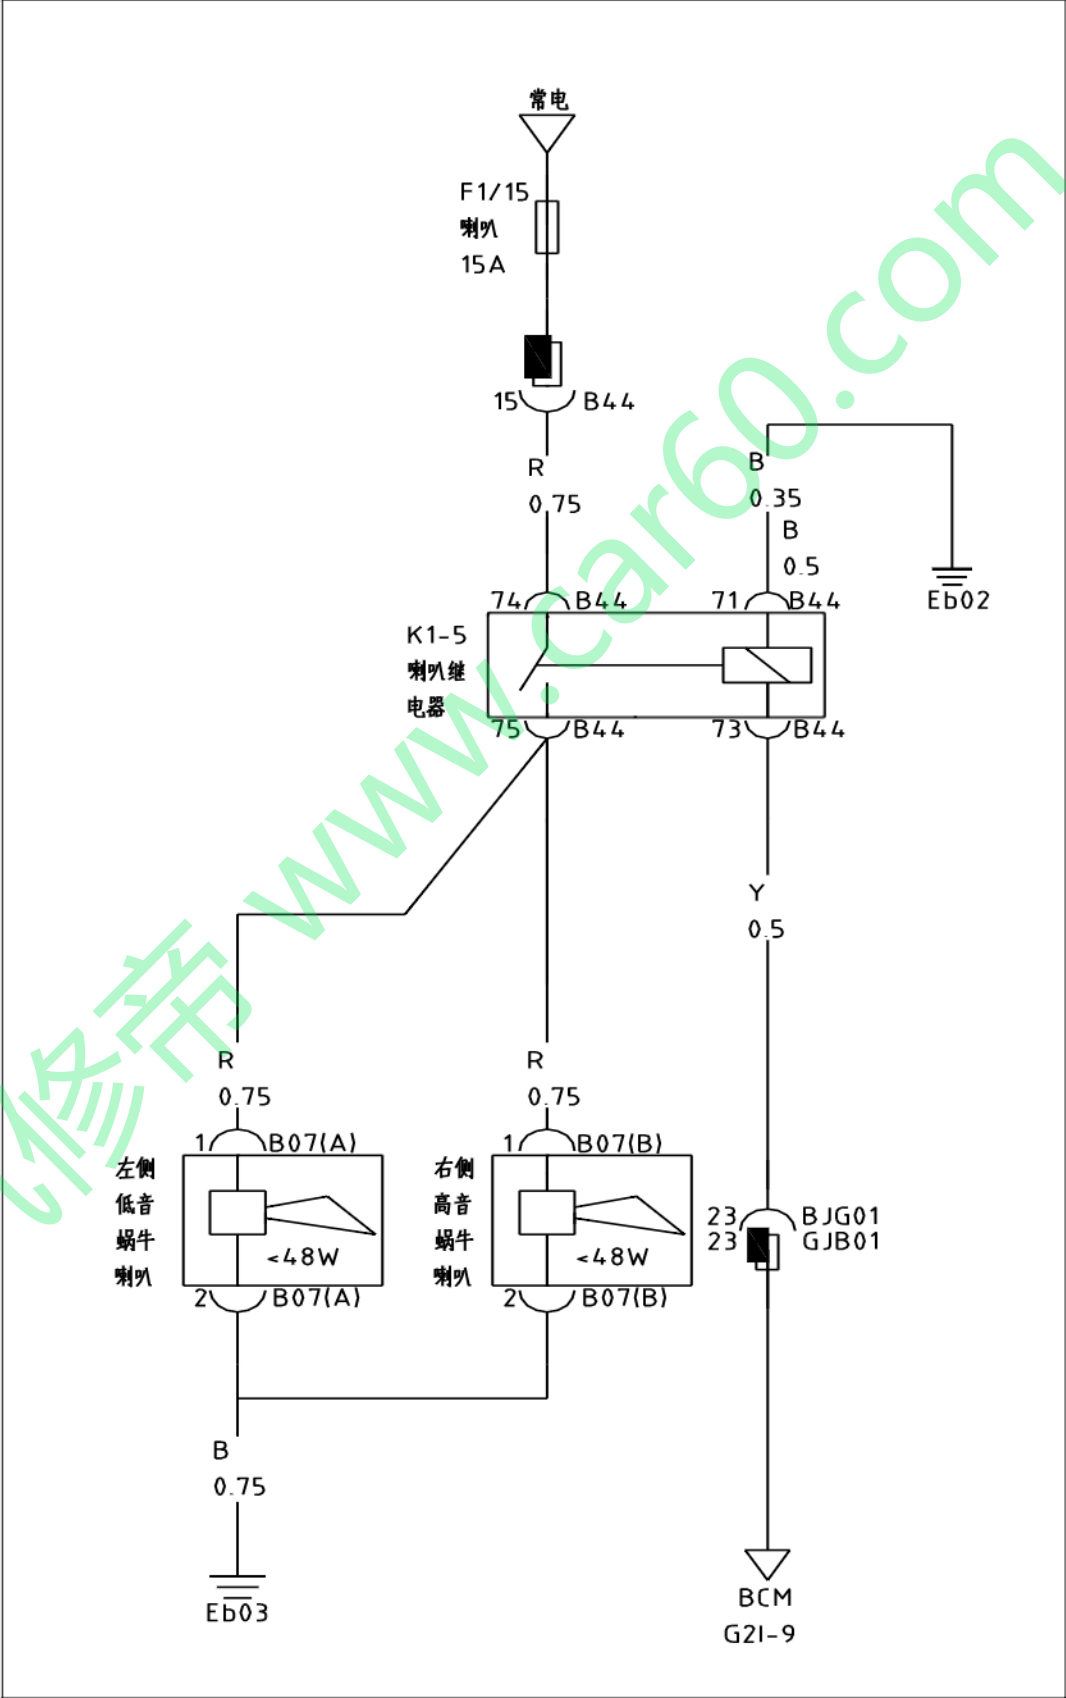

检查步骤

1

检查保险

(a) 用万用表检查喇叭保险 F1/15 是否导通。

正常：  
保险导通

异常

更换保险

正常

2

检查电喇叭

- (a) 拆下不工作的电喇叭。  
(b) 给电喇叭两引脚通蓄电池电，检查喇叭是否鸣响。

连接端子	正常值
B07(A)-1-蓄电池 (+) B07(A)-2-蓄电池 (-)	电喇叭鸣响
B07(A)-1-蓄电池 (+) B07(A)-2-蓄电池 (-)	电喇叭鸣响

异常

更换不响的电喇叭

正常

3

检查线束

- (a) 断开前舱配电盒连接器，断开左侧低音喇叭,右侧高音喇叭连接器。  
(b) 检查线束端各端子间电阻。

连接端子	线色	正常值
B44-75-B07(A)-1	R	小于 1Ω
B44-75-B07(B)-1	R	小于 1Ω
B07(A)-2-车身地	B	小于 1Ω
B07(B)-2-车身地	B	小于 1Ω

异常

更换线束


正常

4

更换前舱配电盒

电喇叭都不工作

电路图

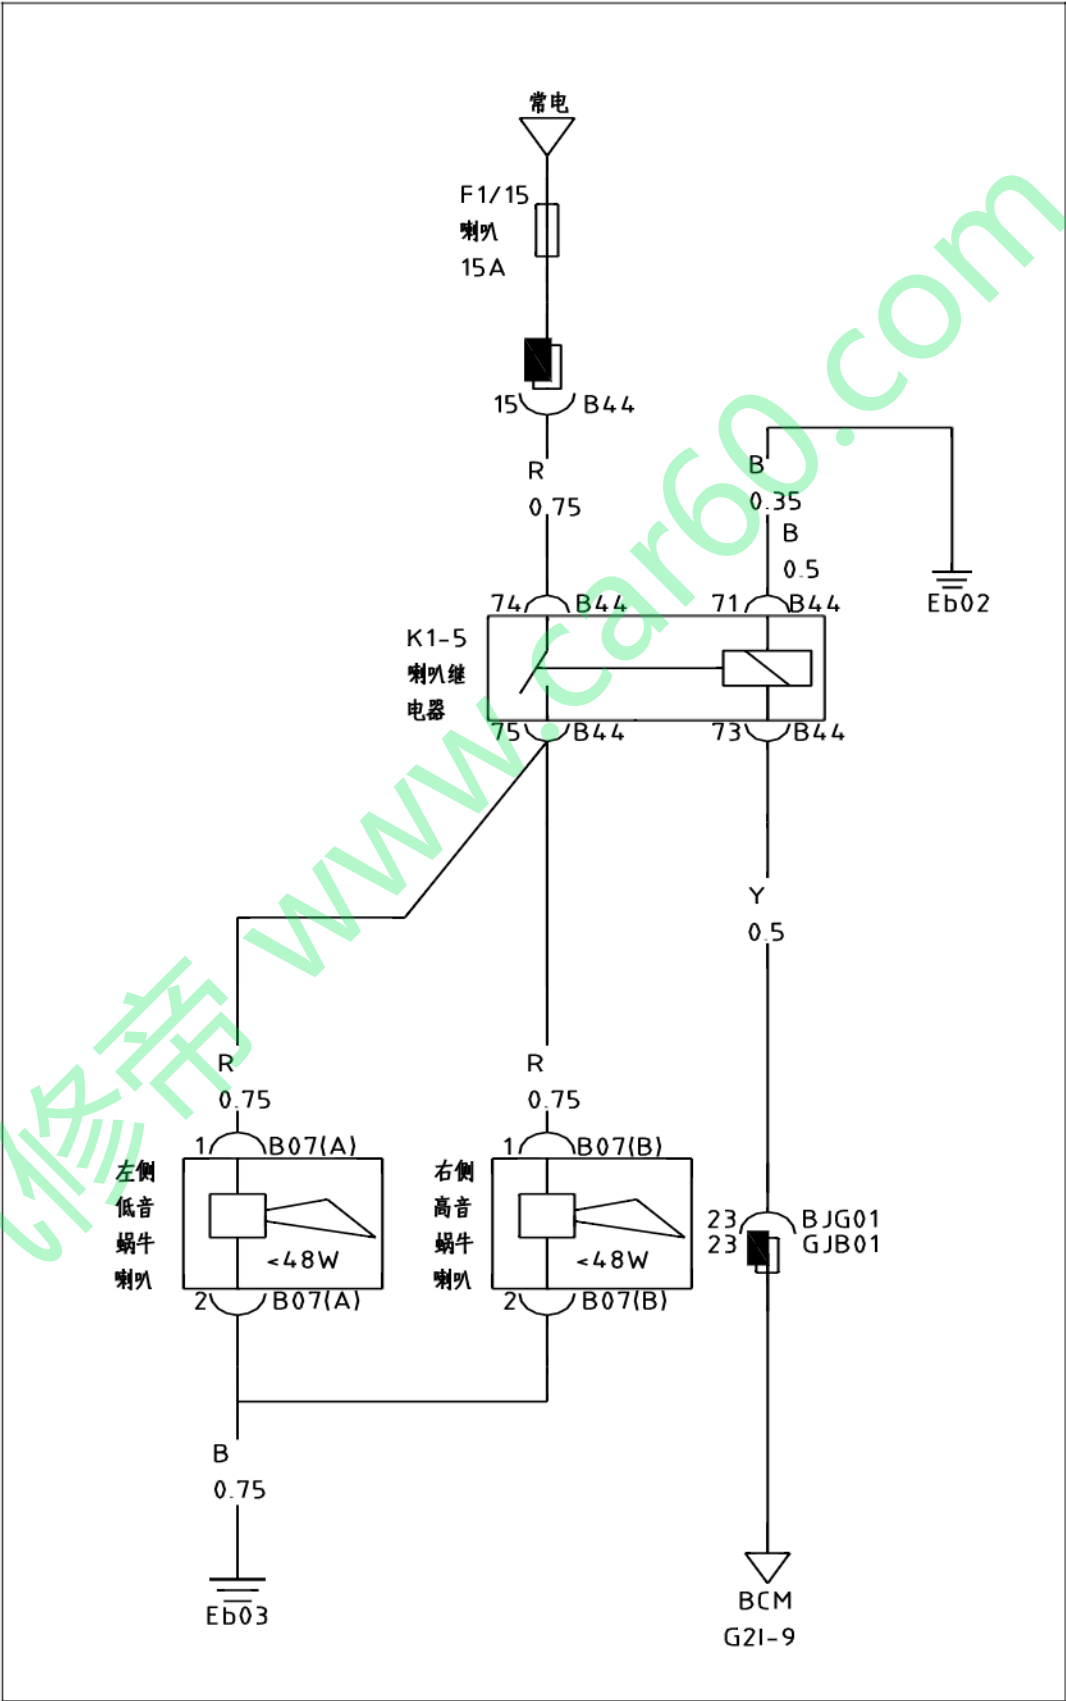

检查步骤

1	检查电喇叭
---	-------

(a) 用万用表检查喇叭 F1/15 保险是否导通。

正常：  
保险导通

异常	更换保险
----	------

正常

2	检查喇叭开关信号
---	----------

- (a) 断开 G2Q 连接器。  
(b) 检查 G2Q-21 端子与车身地之间阻值。

连接端子	测试条件	正常值
G2Q-21-车身地	按下喇叭	<1Ω
	不按喇叭	>1KΩ

异常	更换线束
----	------

正常

3	检查仪表配电箱
---	---------

(a) 从前舱配电箱 B44-73 端子后端引线，检查端子电压。





连接端子	测试条件	正常值
B44-73-车身地	按下喇叭开关	11~14V
B44-73-车身地	不按喇叭开关	小于 1V

异常	更换前舱配电箱
----	---------

正常

4	更换线束（前横梁线束）
---	-------------

## 点烟器拆装 拆卸

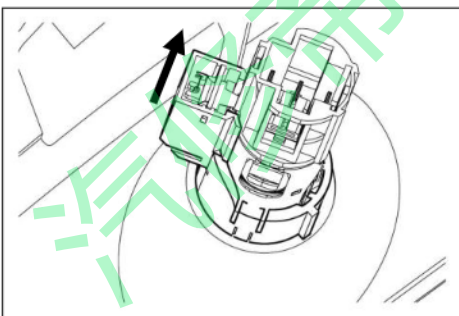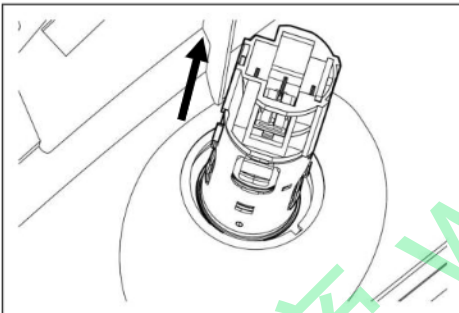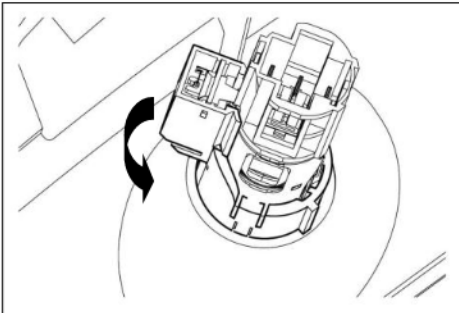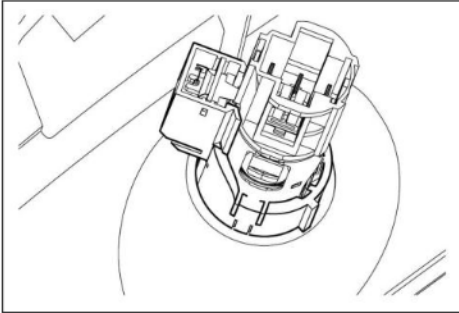

### 1. 拆卸点烟器

(a) 断开点烟器上接插件。

(b) 按照图示方向旋转点烟器壳体。


(c) 移除点烟器。

(d) 取下点烟器壳体。


## 安装

### 1. 安装点烟器。


(a) 将点烟器壳体装入孔位中。

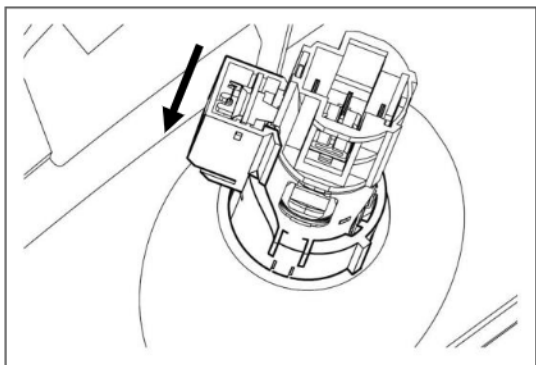

(b) 将点烟器卡在点烟器壳体上。

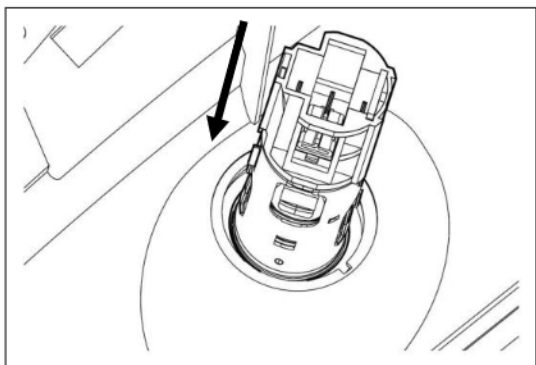


(c) 接上点烟器接插件。

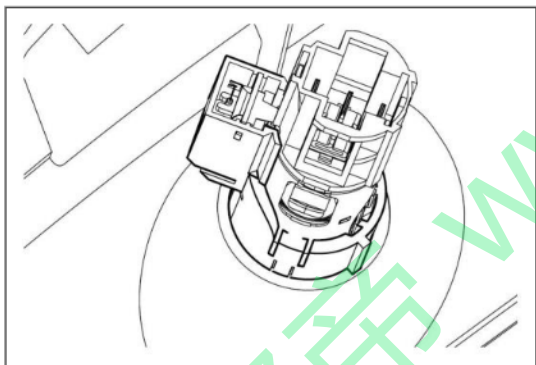

## 喇叭拆装


### 拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸前保险杠
3. 拆卸前保险杠网格
4. 拆卸喇叭
  - (a) 断开喇叭上的接插件。
  - (b) 用 13#扳手拆下 2 个固定螺栓，取下喇叭。

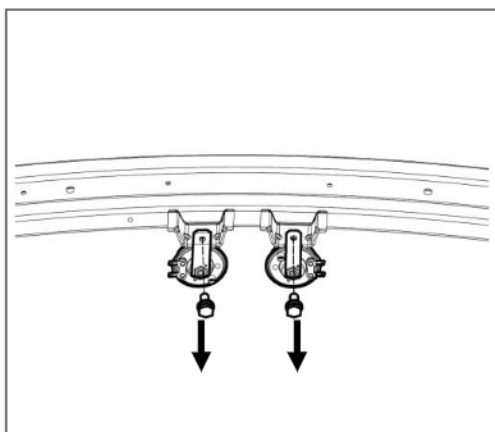

### 安装

1. 安装喇叭。
  - (a) 对准喇叭安装孔。
  - (b) 用 13#扳手安装 2 个固定螺栓。

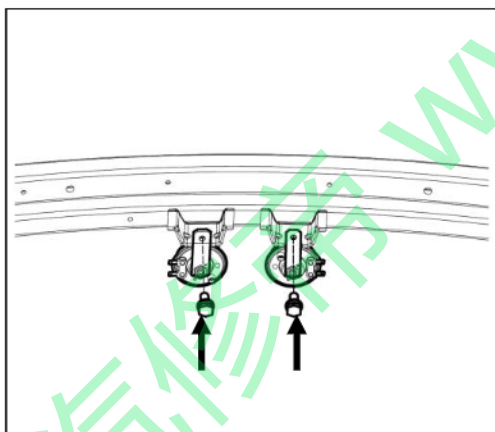

2. 安装前保险杠网格
3. 安装前保险杠
4. 搭好蓄电池负极