

3.9 前保险杠线束

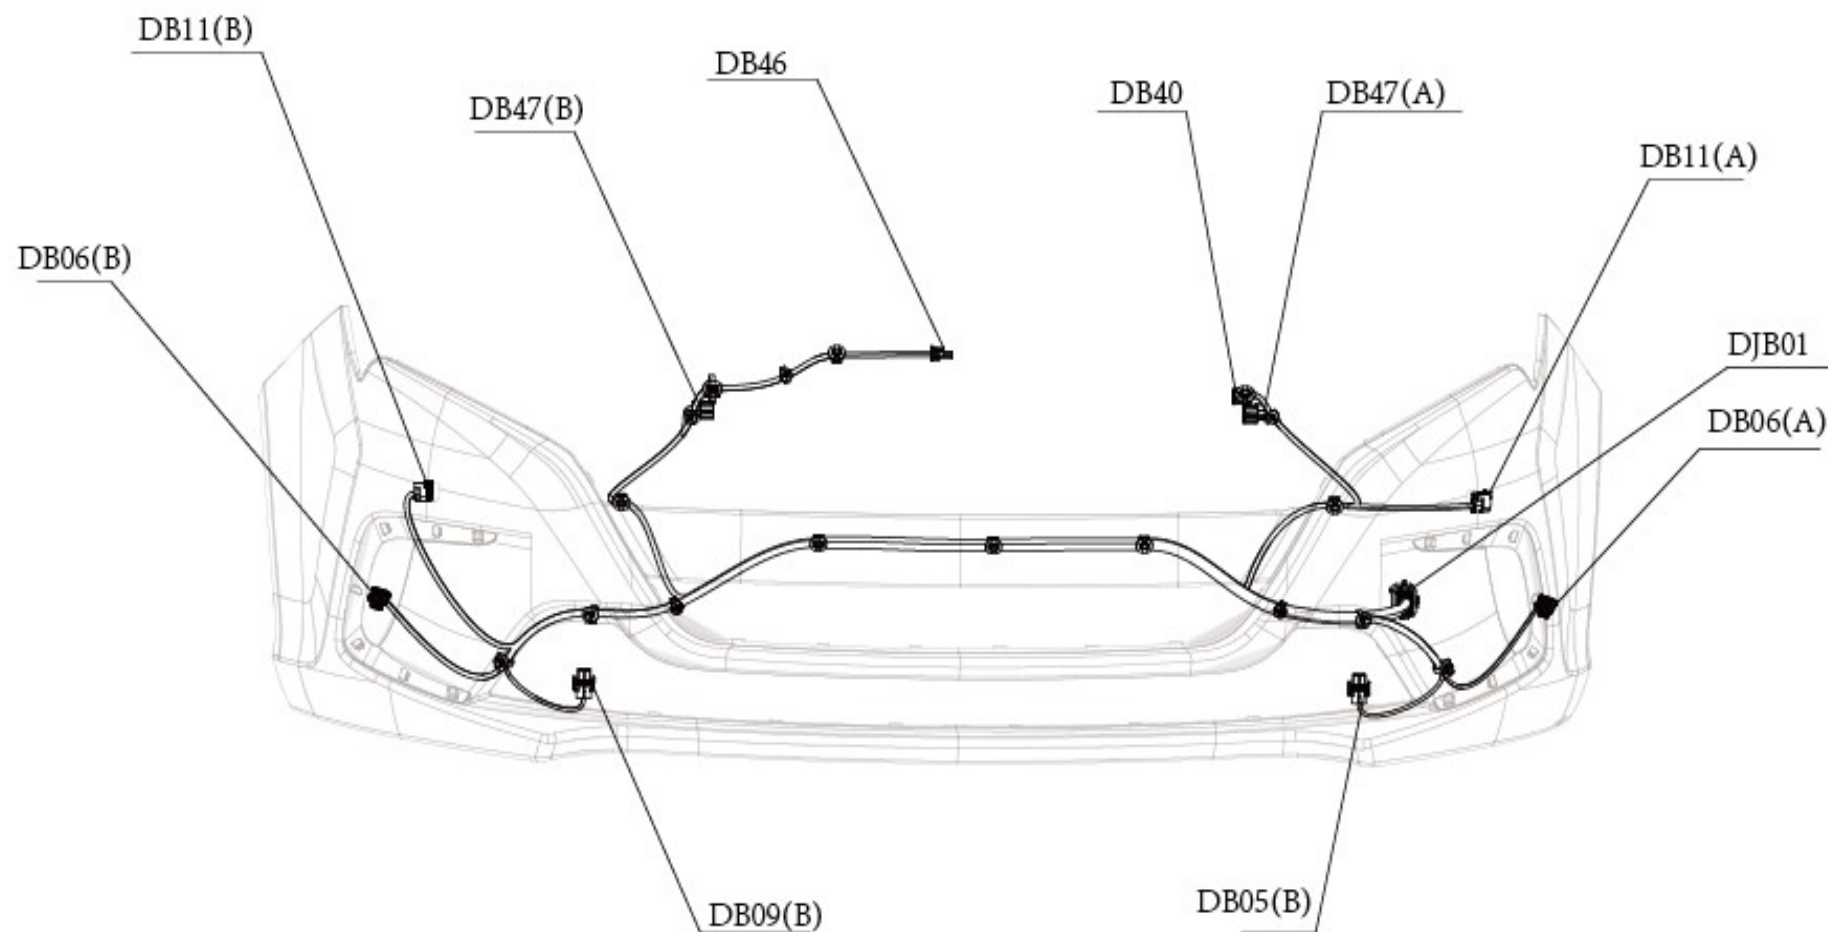


图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	DB11(B)	接前右角间隙传感器			
02	DB06(B)	接右前转向灯			
03	DB09(B)	接右前雾灯			
04	DB47(B)	接右充电口盖开启锁			
05	DB46	充电口照明灯			
06	DB40	接前摄像头			
07	DB47(A)	接左充电口盖开启锁			
08	DB11(A)	接前左角间隙传感器			
09	DJB01	接前舱线束 BJD01			
10	DB06(A)	接左前转向灯			
11	DB05(B)	接左前雾灯			

